

## 각부 개 · 폐 방법

### 각 도어 개 · 폐 ..... 2-3

- 키를 사용한 도어 개 · 폐(외측) ..... 2-3
- 리모콘 키를 사용한 도어잠금 · 해제\* ..... 2-3
- 원격시동 리모콘 사용방법\* ..... 2-5
- 원격시동 리모콘 배터리 교환\* ..... 2-11
- 도어리모콘 사용방법 ..... 2-12
- 도어리모콘 배터리 교환 ..... 2-13
- 이모빌라이저 시스템\* ..... 2-13
- 실내에서 도어 개폐 ..... 2-15
- 도어 자동 잠금장치 ..... 2-15
- 운전석 도어 잠금 · 해제 스위치 ..... 2-15
- 동반석 도어 잠금 · 해제 스위치 ..... 2-16
- 테일 게이트 도어 잠금 노브 ..... 2-16
- 실외에서 도어를 열 때 ..... 2-16
- 실내에서 도어를 열 때 ..... 2-17

- 테일 게이트를 열 때 ..... 2-17

- 어린이 보호용 잠금장치 ..... 2-18

### 윈도우 개 · 폐 ..... 2-18


- 윈도우 스위치 (운전석) ..... 2-18
- 윈도우 잠금 스위치 ..... 2-19
- 윈도우 스위치(운전석 제외) ..... 2-19
- 테일 게이트 윈도우\* ..... 2-20

### 기타 각부 개 · 폐 ..... 2-21

- 후드 개 · 폐 ..... 2-21
- 연료 주입구 개 · 폐 ..... 2-21
- 선루프 개 · 폐\* ..... 2-22

## 각 도어 개 · 폐

### 키를 사용한 도어 개 · 폐(외측)

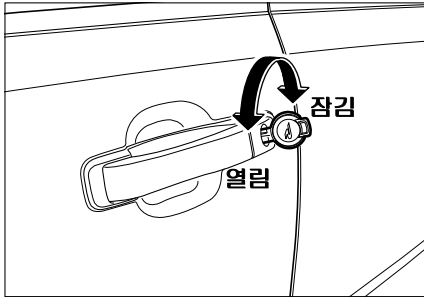

1. 운전석 및 동반석 도어에서 키를 차량 뒤쪽으로 돌리면 모든 도어가 잠기게 됩니다.
2. 운전석 및 동반석 도어에서 키를 차량 앞쪽으로 돌리면 모든 도어의 잠김 상태가 해제됩니다. 잠김 상태 해제 후 바깥쪽으로 손잡이를 당겨 도어를 여십시오.


### ⚠ 경고

- 운행전에는 도어가 완전히 닫혀 있는지 반드시 확인하십시오.
- 도어를 잠그지 않고 주행하면 주행시나 유사시 운전자와 탑승자가 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

### ⚠ 주의

- 원격 시동장치 장착 차량 및 도난 경보 장치 장착 차량은 리모콘 키를 사용하여 도어를 잠그거나 해제하면 도난 경보 장치의 경계 모드가 설정되거나 해제됩니다. 단, 차량키를 사용하여 운전석 및 조수석 도어를 열었을 경우에도 도난경계모드는 해제됩니다.(도난경계모드 진입불가)
- 도난경계모드로 진입하기 위해서는 리모콘키를 사용하여 도어를 잠궈주십시오.

### 리모콘 키를 사용한 도어잠금 · 해제\*

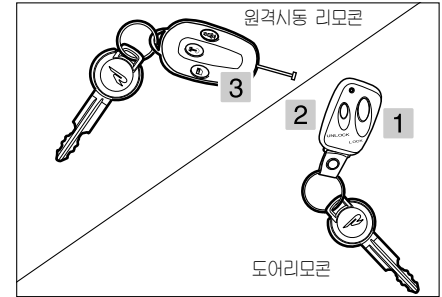


1. 해제(Unlock) 버튼[1]을 누르면 모든 도어의 잠김 상태가 해제됩니다.
2. 리모콘 키의 잠금(Lock) 버튼[2]을 누르면 모든 도어가 잠기게 됩니다.
3. 원격 시동장치 장착 차량은 리모콘 키의 도어버튼 [3]을 길게 누르면 모든 도어의 잠김 상태가 해제되며, 짧게 누르면 모든 도어가 잠기게 됩니다.

 주 의

- 원격시동 리모콘으로 도어를 잠궜다가 해제 후 30초 이내에 도어를 열지않으면 자동으로 도어가 잠금상태로 됩니다.  
단, 차량키로 운전석 및 조수석 도어의 잠금상태를 해제한 경우에는 30초이후에 도어를 열지 않은 경우이라도 자동으로 도어가 잠기지 않음에 주의하십시오.
- 차량키를 사용할 경우에는 운전석 및 조수석 도어를 이용하여서만 도난경계모드가 해제됩니다.

## 원격시동리모콘 사용방법

### 명칭 및 기호



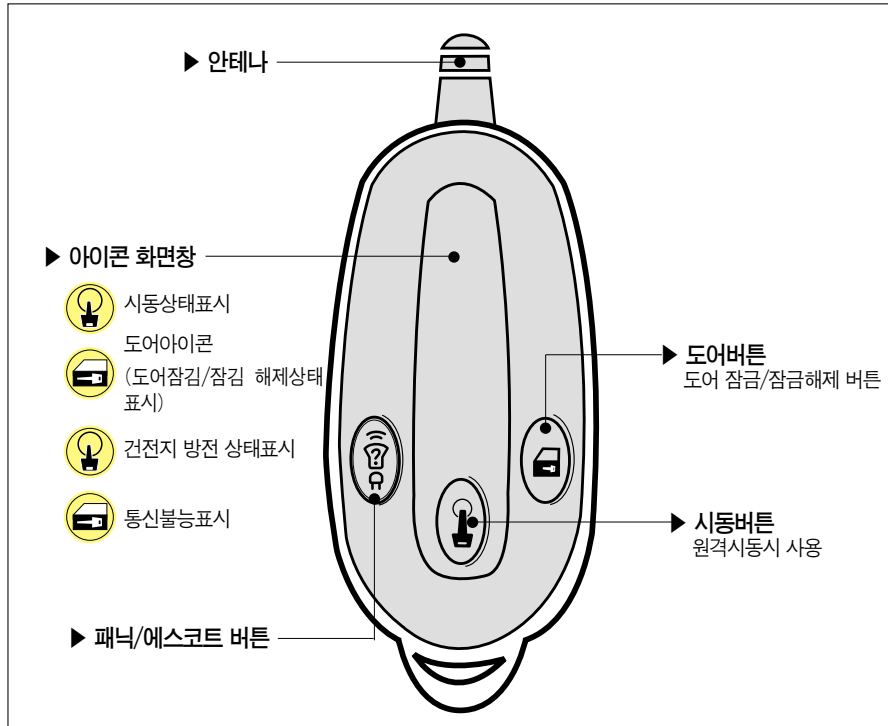


### 참 고

- 이후의 설명부터는 리모콘 버튼을 짧게 눌렀을 때에는 리모콘 부저에서 '뽁'소리가 발생하며, 길게 눌렀을 때에는 '뽁뽁', 좀더 길게 눌렀을 때는 '뽁 뽁 릭' 소리가 울리게 됩니다.
- 리모콘에서 송출하는 모든 명령에 대하여 리모콘과 차량사이에 통신이 이루어지지 않은 경우에는 통신불능 아이콘 2회 점멸
- 시동키가 키 박스에 꽂혀 있으면 어떤 버튼도 기능을 발휘하지 못합니다.
- 경계모드 상태에서 앞좌석 룸 램프의 연동버튼(●)이 눌러져 있을때 리모콘 도어 열림(UNLOCK)신호를 보내면 앞좌석 룸램프가 30초 동안 점등됩니다.

## 기능설명

### 도어 잠금/열림 및 경보관련기능(도어버튼)

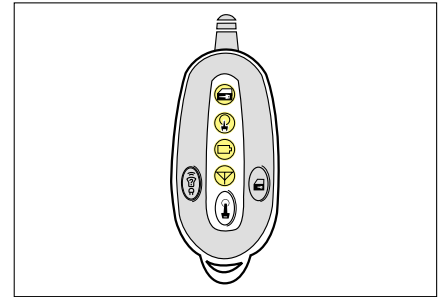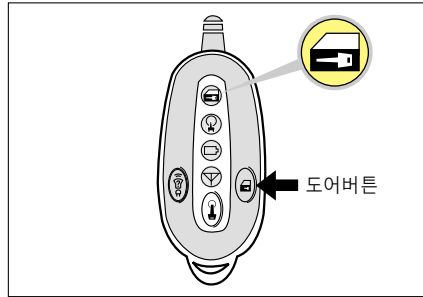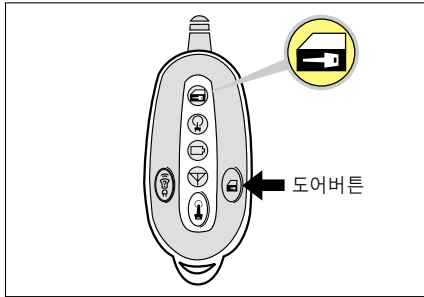

#### ▶도어 잠금(LOCK) 및 경계모드 설정

조작	도어버튼( '뽁'소리1회)짧게 누름(0.1~0.5초 동안)	
동작	리모콘	차량동작 후 도어아이콘2회 점멸 차량동작 후 '뽁'소리 1회 발생
	차량	방향지시등 2회 점멸 '뽁'소리 1회 발생(차량 사이렌)
기능	도어잠김(LOCK) 및 경계모드 돌입	

#### ▶도어 열림(UNLOCK) 및 경계모드 해제

조작	도어버튼 길게( '뽁'소리2회)누름 (0.5~1초)	
동작	리모콘	차량동작 후 도어아이콘 1회 점멸 차량동작 후 '뽁'소리 1회 발생
	차량	방향지시등만 1회 점멸
기능	도어 열림(UNLOCK) 및 경계모드 해제	

#### ▶경보모드

조작	강제로 도어를 열거나 후드를 열었을 경우	
동작	차량	방향지시등 연속점멸(약27초동안) 비상 사이렌발생(약27초동안)
기능	차량도난 경보 발생	

### 참 고

도어락시 리모콘에서 "삐리릭"음이 발생한 경우 엔진 후드 또는 5개의 도어중에 한곳이라도 열려있는지를 확인하십시오.

### 참 고

차량키로 운전석 및 조수석 도어를 열 경우에도 경계모드해제는 가능합니다. 단, 차량키로 도어를 잠궜을 경우 도난경계모드로 진입하지 않습니다.

## 시동 관련기능(시동버튼)

### 참 고

#### 경보발생시 해제방법

1. 리모콘의 아무 버튼을 누르십시오.
2. 차량키로 운전석 및 조수석 도어의 키실린더에 삽입한 후 도어 열림 방향으로 돌려주십시오.


#### ▶자동 도어 잠김(AUTO DOOR-LOCK)

도어열림(DOOR UNLOCK)후 도어를 열지 않으면 30초 경과시 자동으로 도어잠김이 되면서, 자동으로 경계모드 진입함.

#### ▶리모콘 원격시동의 조건

아래와 같은 조건에서만 리모콘 원격시동이 가능하므로 차량에서 하차시 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

1. 원격시동리모콘으로 도어잠김(DOOR LOCK)을 수행하였을 때(경계모드로 진입시)에만 가능하도록 설계되어 있습니다.  
(키로 문을 잠겼을때에는 원격시동 불가)
2. 자동변속기 차량의 기어레버가 'P' 위치에 있어야 합니다.
3. 사이드 브레이크가 끝까지 당겨져 있어야 합니다.(안전목적)
4. 차량의 배터리등 충전계통과 연료계통에 이상이 없어야 합니다.

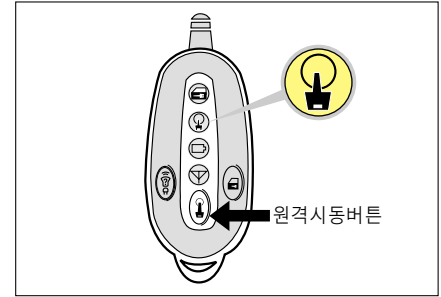

#### ▶원격시동방법 및 상태


조작	원격시동 버튼 길게( '뽕'소리2회)누름 (0.5~1초동안)	
동작	리모콘	엔진에열도중 '뽕'소리 1초간격으로 2회 발생 차량시동 후 '삐리링'소리 1회 발생 및 시동아이콘 1회 점멸
	차량	방향지시등 1회 점멸 후 5초 간격으로 1회씩 점멸
기능	- 원격시동 유지시간은 4분30초로 설정되어 있으며, 사용자의 별도 명령이 없으면 4분30초후 자동으로 시동이 꺼짐. - 시동이 걸려있는 동안은 5초간격으로 방향지시등이 점멸함	

## 2 - 8 각부 개 · 폐 방법

- 원격시동 불가능 상태 (도어열림 상태)
- 겨울철이나 노후차량의 시동시 원격시동이 바로되지 않으면, 3회 까지 자동으로 재시도 함 (예열기능포함) : 엔진예열도 동시작동
- 원격시동중 승차를 하고 정상적으로 키 (Key)를 꽂고 ON위치로 돌리면 차량에서 사이렌 1회 발생합니다.
- 원격시동 상태에서 도어를 열고 키(Key)를 삽입한 상태에서 바로 ON 위치에 놓지않으면 약 4초후 시동이 꺼짐 (안전목적)
- 원격시동 상태에서 도어를 연 후 아무런 조작이 없을시 약 30초후에 시동이 꺼짐 (안전목적)

### ⚠ 경고


자동변속기차량 전용이므로 강제로 개조 및 변형시켜 수동변속기 차량에 정착하였을 시 치명적인 사고가 발생할 수 있습니다.

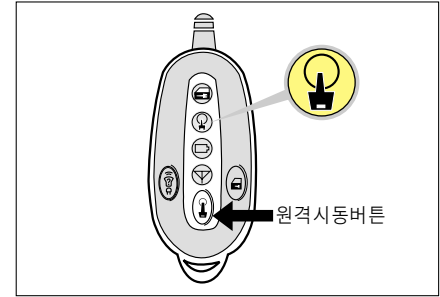

### ▶원격시동정지 기능

조작	원격시동이 걸려있는 상태에서 원격시동 버튼을 짧게 (백소리1회)누름 (0.1~0.5초 동안)	
동작	리모콘	원격시동 차단후 시동아이콘 2회 점멸 원격시동 차단후 부저음 2회(뽁뽁)
	차량	차량 엔진 정지 (방향지시등 반응 없음)
기능	차량의 원격시동 상태에서 시동을 OFF시킴	

## 패닉, 에스코트, 차량상태 확인 기능 (패닉/에스코트 버튼)

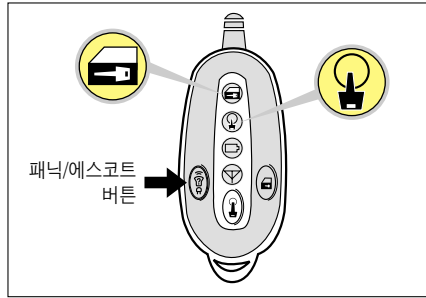

### ▶ 패닉기능

조작	버튼을(0.5~1초 동안) 누름	
동작	리모콘	'삑 삑' 울림 응답수신 후 '삐리링' 3회 울림
	차량	사이렌 27초간 울림
기능	주위에 위험을 알리는 기능. 작동중 리모콘의 아무스위치나 누르면 기능 정지.	

- 패닉기능은 도난 경계모드 에서만 작동 가능합니다.

### ▶ 에스코트 기능

조작	버튼을(1~1.5초) 누름	
동작	리모콘	'삑 삑 삑' 울림 응답수신 후 '삑' 1회 울림
	차량	20초 동안 전조등 점등
기능	야간에 차량 위치를 파악하고 주위의 시야 확보. 시동키를 ON위치로 하거나 리모콘 도어 잠금 신호시 기능 정지.	

- 에스코트 기능은 도난경계모드에서만 작동 가능합니다.

### ▶ 차량 상태 확인 기능

조작	버튼을 (0.1~0.5초 동안)	
동작	리모콘	차량상태에 따라서 리모콘의 해당 기능 별 아이콘 1회 점멸및 부저음 1회 발생. • 도어잠김상태 - 도어아이콘 1회 점멸 • 원격시동상태 - 시동아이콘 1회 점멸 • 경계모드 중 원격시동을 걸었을때 - 도어 및 시동아이콘 동시에 1회 점멸 • 도어 열림상태 - 부저음만 1회 발생
	차량	• 경계모드시 방향지시등 1회 점멸 • 원격시동모드 중 방향지시등 2회 점멸
기능	차량상태를 리모콘의 해당 표시 램프와 차량의 방향지시등의 점멸횟수로 표시	

### ▶ 패닉, 에스코트, 차량상태 확인기능의 구분

- 패닉 : 리모콘에서 '삑 삑' 소리발생
- 에스코트 : 리모콘에서 '삑 삑 삑' 소리발생
- 차량 상태 확인 : 리모콘에서 '삑' 소리발생



## 기타기능

### ▶리모콘 오동작 알림기능

다음 상태에서 버튼을 조작할 때에는 리모콘에서 '삐리릭'하는 경고음이 발생합니다.

#### 1. 원격시동이 걸릴 수 없는 상태

도어열림상태 / 선택레버가 'P'이외의 위치에 있을때 / 파킹 브레이크를 당기지 않았을 때/ 후드(HOOD)가 완전히 닫혀있지 않을 때 / 리모콘으로 도어잠김(DOOR LOCK)을 수행하지 않을때 등

#### 2. 리모콘에 의한 도어잠김(DOOR LOCK)수행후 차량의 도어관련 각종 감지장치가 불량일때

#### 3. 기타 오류를 발생할 수 있는 모든 동작시

### ▶에어콘/히터 자동 ON기능

차량에서 에어컨 및 히터기능을「ON」상태로 설정해 놓고 하차하시면, 리모콘에 의한 원격시동시 30초 경과후 자동으로 에어컨 또는 히터가 작동됩니다.

## 정상적으로 작동하지 않을때

본 제품이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 다음 사항을 확인해 주시기 바랍니다.

### ▶리모콘으로 도어잠김/열림이 작동되지 않거나 경계모드로 들어가지 못할 때

1. 수동(차량키)으로 도어락, 언락을 수행시켜 정상적으로 동작하는지 확인합니다. (수동조작시 정상동작하지 않는다면, 원격시동기로도 작동시킬 수 없습니다.)
2. 문이 완전히 닫혀져 있는지 확인합니다. (문이 완전히 닫혀있지 않은 경우에는 경계모드로 돌입할 수 없습니다.)
3. 리모콘 건전지를 새것으로 교환합니다.

### ▶원격시동이 안될때

(※다음 사항을 확인하기 전에 수동조작시 정상동작 하는지 먼저 확인하여 주십시오. 수동조작시 정상동작하지 않는다면 원격시동기로도 작동시킬 수 없습니다.)

1. 도어 및 후드(HOOD)가 완전히 닫혀 있는지 확인합니다.

2. 변속기 레버가 'P'위치에 있는지 확인합니다.
3. 파킹 브레이크가 끝까지 당겨져 있는지 확인합니다.
4. 리모콘 건전지를 새것으로 교환합니다.


### ▶리모콘 작동거리가 짧아졌을때

※차량밀집지역에 주차하거나 주변에 건물등의 장애물이 많은 경우 작동거리가 줄어들 수 있습니다.

1. 리모콘 건전지를 새 것으로 교환합니다.
2. 방송기지역 등 외부전파가 강한지역에서는 작동거리가 줄어들 수 있으니, 차량을 다른곳으로 이동하여 동작시켜 봅니다.
3. 원격시동유니트에 연결되어 있는 안테나 케이블이 빠지지 않았나 확인합니다.

• 위의 각종사항을 확인하신 후에도 작동되지 않을때는 쌍용자동차 지정정비소나 엘디케이전자(주) 소비자상담실 (02)805-0401으로 문의해 주시기 바랍니다.

## 원격시동 리모콘 건전지 교환방법

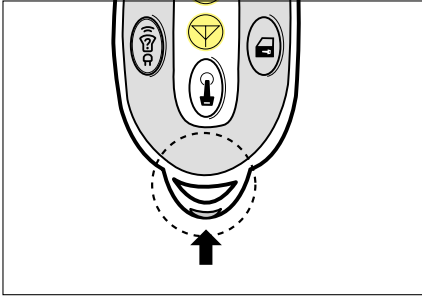


### ▶ 건전지 저전압 경고 기능

리모콘의 버튼 동작시 건전지 방전 상태가 되면 아이콘 (🔋)이 3초간 표시되고 부저음도 3초간 '삐~'하고 울리게 됩니다.

### 리모콘건전지 교환방법

1. 원격시동리모콘 하단부(화살표에)를 작은 일(-)자 드라이버 등을 사용하여 커버를 열어주십시오.
2. 리모콘 건전지를 조심스럽게 빼낸다음 우측 그림처럼 (-)극을 밑으로 하여 장착하십시오.
3. 뒷면 커버를 덮어 조립하십시오.

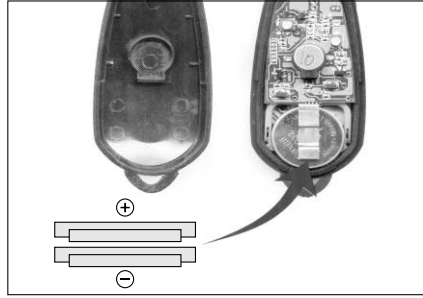

### ▶ 다음과 같은 상태일때는 리모콘의 건전지를 교환해 주십시오


1. 리모콘과 차량의 통신거리가 현저하게 줄어들었을 때
2. 아이콘의 표시램프가 전보다 어두워졌거나 '삐'하는 소리(부저음)가 작아졌을 때
3. 리모콘의 어떤 버튼을 눌러도 건전지 방전 아이콘이 표시되고 "삐"소리가 3초동안 날 때, 이때는 차량의 어떠한 동작도 발생하지 않음
4. 작동중 간헐적으로 동작불량이 발생할때

### ⚠ 경고

• 원격시동 장치는 운전자 편의를 도모하기 위해 장착되었지만 잘못된 사용 및 과도한 사용은 차량의 도난, 환경오염 및 기타 위험 요소를 배제할 수 없으므로 특히, 다음사항에 주의하십시오.

- 본 원격시동 장치 기능의 충분한 속도가 되셨습니까?
- 차량의 전 · 후면에 확실히 보이고 차량 전면 및 후면에 사람(특히, 어린이)이 없습니까?
- 과도한 공회전을 하고있지는 않습니까?
- 어린이이나 비숙련자에 의해 작동되고 있지는 않습니까?
- 조작버튼을 잘못 조작하거나 기능이 수행되기 전에 다른 버튼을 누르고 있지는 않습니까?

## 도어리모콘 사용방법

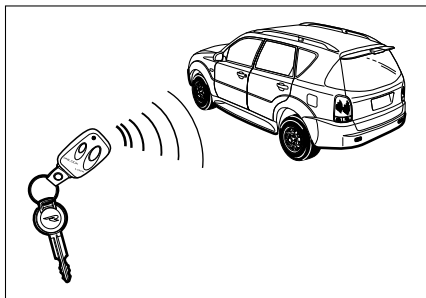

키를 사용하지 않고 도어를 잠그거나 잠금을 풀 수 있으며, 차량도난 위험을 감소시킬 수 있습니다.

일부지역에서는 주파수 혼선에 의해 일시적으로 리모콘키가 작동하지 않을 수 있으므로 이때는 키를 사용하십시오.

**⚠ 주 의**

리모콘키를 물에 넣거나 충격을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

**▶ 원격 제어 도어 잠금**

운전석과 조수석 도어, 후드 및 테일게이트가 닫힌 상태에서 리모콘키의 LOCK 버튼을 누르면 모든 도어가 잠기면서, 도난 경계 상태로 들어갑니다.

○도난 경계 상태로 들어가면 차량의 방향지시등이 2회 깜빡이며, 경고음이 짧게 1번 울립니다.

시동키가 "ON" 위치이거나 도어나 후드 또는 테일게이트가 열린 상태에는 도어만 잠기고 도난방지장치는 작동하지 않습니다.

**▶원격제어 도어 풀림**

리모콘키의 UNLOCK 버튼을 누르면 도어의 잠김이 풀리면서 도난 경계 상태가 해제됩니다.

○도난 경계 상태가 해제되면 차량의 비상경고등이 길게 한번 깜빡입니다.

**▶ 도난 경보**


도난 경계 상태에서 다음과 같은 사항이 발생하면 27초동안 경고음이 울리면서 차량의 방향지시등이 깜빡입니다.

- 키나 리모콘키를 사용하지 않고 다른 방법으로 도어를 열때.
- 키를 사용하지 않고 다른 방법으로 테일게이트를 열때.
- 후드를 열때.

**▶ 경보의 해제**

- 도난 경보중 리모콘 키 버튼 중 하나를 누르면 도난 경보가 정지 되나 도난 경계 상태가 해제 되지는 않습니다.
- 도난 경보중 키로 운전석 도어를 열면 경보가 정지되면서 도난 경계 상태도 해제됩니다.

## 도어 리모콘 배터리 교환

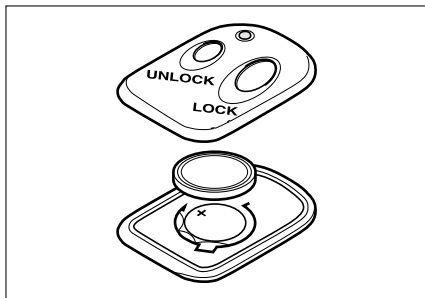

배터리는 CR2032 리튬배터리를 사용하십시오.

## 이모빌라이저 시스템\*

### 이모빌라이저 시스템이란?

시동키를 키홀에 넣어 ON으로 돌리면 시동기 내의 트랜스폰더의 암호를 엔진 컨트롤 유닛이 읽고 판독하여 동일한 암호일 경우에만 시동이 가도록 한 장치를 이모빌라이저라 합니다. 따라서 허용된 키 이외에는 시동이 불가능하며 차량 도난 방치를 위해 설치된 장치입니다.

### ○트랜스폰더 암호


지급된 키 트랜스폰더에는 각각의 특수조합 암호가 부여되어 있습니다.

### ○키를 분실했을 때

키를 분실한 경우에는 분실키의 트랜스폰더 암호를 엔진 컨트롤 유닛에서 제거해야 합니다. 분실키에 의한 차량 도난방지를 위해 당사 서비스센터에서 조치를 받으십시오.

### ○트랜스폰더가 파손되었을 때


트랜스폰더가 파손되었을 때는 당사 서비스센터에서 해당키의 트랜스폰더를 신제품으로 교환하고, 엔진 컨트롤 유닛에 해당 암호를 등록해야 시동이 가능합니다.

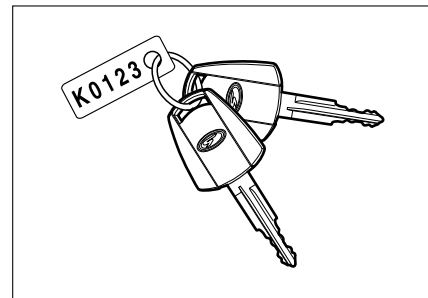

- 이모빌라이저용 시동키에는 조명장치가 설치되어 있어, 키 손잡이 중앙 부위를 누르면 조명등이 켜져 야간에도 손쉽게 키홀을 찾을 수 있습니다.

### ⚠ 주 의

- 키를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 키에 내장되어 있는 전자장치가 고장을 일으킬 수 있으므로 취급에 주의하십시오.
- 이모빌라이저 장치는 제거나 변형이 불가능하므로 절대로 변형시키거나 제거하려고 하지 마십시오.

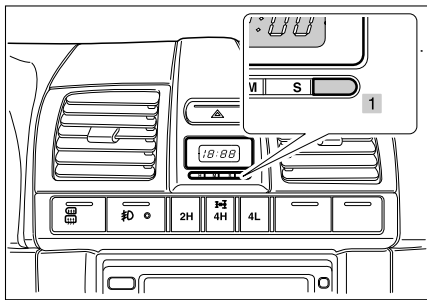

1 이모빌라이저 인디케이터

이모빌라이저시스템의 작동상태를 나타냅니다. 계속 점멸 할 경우 시스템에 이상이 있는것입니다.

### ⚠ 주 의

일시적인 점등은 시동키와 엔진 컨트롤 유니트 간에 통신하고 있다는 것으로 정상적인 작동입니다.

이모빌라이저 인디케이터가 계속 점멸하면 이모빌라이저 시스템에 이상이 있는것이므로 당시 지정정비사업소를 방문하셔서 점검 및 조치를 받으시기 바랍니다.

### ⚠ 경 고

· 이모빌라이저 시스템은 어떠한 경우에도 차량에서 제거하는 것이 불가능합니다. 만약 임의로 제거하거나 시스템을 손상시키면 시동이 불가능하니 절대로 제거하려 하거나 손상 · 개조 등을 하지마십시오.

또한 이모빌라이저 장착 차량은 원격시동이 불가능합니다. 따라서 원격시동장치는 절대로 부착하지 마십시오.

### ⚠ 주 의

· 트랜스폰더가 파손되면 당사 서비스센터에서 해당기의 트랜스폰더를 신품으로 교환하여야 하며, 해당 암호를 엔진 컨트롤 유니트에 등록해야 정상적인 시동이 가능합니다.


· 트랜스폰더의 암호를 삭제하거나 키를 추가로 등록할 때는 차량 소유주가 직접 참관하십시오.

### ⚠ 주 의

· 이모빌라이저 시스템은 당사 서비스센터에서 관련된 점검 · 교환 · 정비 · 암호 등록을 할 수 있습니다. 또한 이모빌라이저 시스템은 허가된 인원에 의해서만 작업이 가능하므로 정비사업소 이외에서는 관련된 정비를 할 수 없습니다.

· 키를 분실하면 차량 도난을 당할 수 있으므로 분실하지 않도록 주의하십시오. 만약, 키를 분실한 경우에는 당사 서비스센터에서 분실키의 트랜스폰더 암호를 엔진 컨트롤 유니트에서 삭제시켜야 분실키에 의한 도난을 방지할 수 있습니다.

## 실내에서 도어 개 · 폐

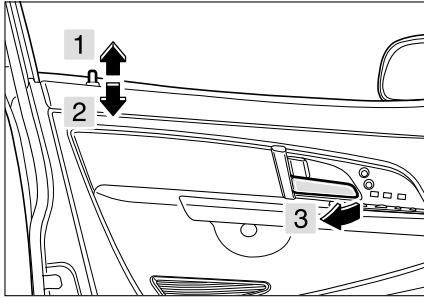

1. 도어 잠김이 해제된 상태입니다.
2. 도어가 잠긴 상태입니다. 운전석 및 동반석 도어의 노브를 잠금 상태로 하면 모든 도어의 노브가 잠금 상태로 됩니다. (모든 도어가 닫혀 있을시에만 도어노브가 잠금상태로 됩니다)
3. 레버를 당긴 후, 도어를 밀어 각 도어를 여십시오.

### 참 고


차량의 속도가 약 50km 이상이 되면 자동으로 모든 도어가 잠기게 됩니다. (도어 자동 잠금 기능)

## 도어 자동 잠금장치

### ○ 도어 자동 잠금 기능

도어를 잠그지 않고 주행할 경우 차량 속도가 약 50km/h 이상 되면 모든 도어가 자동으로 잠기게 됩니다.

### ○ 잠금 해제

도어 잠금 해제(Unlock) 스위치 (  )를 누르거나, 운전석에서 3번 레버를 당기면 각 도어의 잠금상태가 자동으로 해제됩니다. (운전석에서만 가능)


### ○ 도어잠금 자동해제 기능

도어 자동 잠금 기능에 의해 잠겨진 도어는 일정한 속도 이상에서 충돌 사고가 발생할 경우 자동으로 해제됩니다.

### ⚠ 경 고

- 사고등의 충격에 의해 차체나 도어에 변형이 발생한 경우에도 도어록 “자동해제” 기능이 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.

## 운전석 도어 잠금 · 해제 스위치

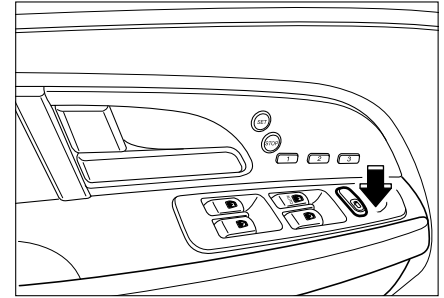


이 스위치의 안쪽을 누르면 모든 도어의 잠금 상태가 해제됩니다.

### ⚠ 주 의

운전석 도어를 잠그거나 잠금을 풀면 동반석 도어 및 테일게이트도 동시에 잠기거나 잠금이 풀리게 됩니다.

### 동반석 도어 잠금 · 해제 스위치

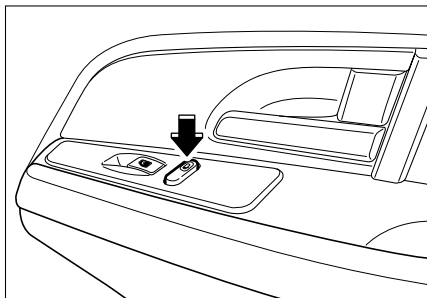


이 스위치의 바깥쪽을 누르면 모든 도어의 잠김 상태가 해제됩니다.

#### ⚠ 주 의

50km/h 이상의 속도로 주행할 경우 잠김 해제 스위치를 작동시키면 다시 잠김상태로 복귀됩니다.

### 테일 게이트 도어 잠금 노브

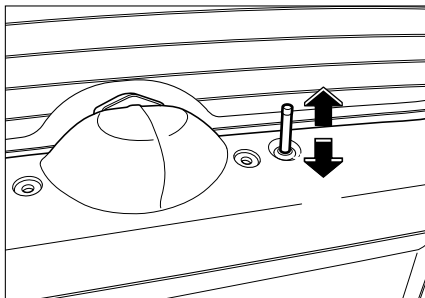


노브를 누르면 테일게이트가 잠김 상태로 되고 당기면 잠김 상태가 해제 됩니다.

#### 참 고

테일 게이트와 테일 게이트 윈도우는 동시에 잠기거나 해제됩니다.

### 실외에서 도어를 열 때

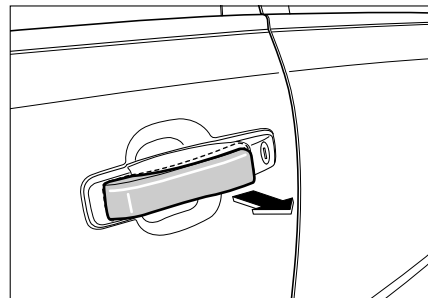


도어 손잡이를 바깥쪽으로 당기면 도어가 열립니다.

#### ⚠ 주 의

도어의 잠김 상태가 해제되어 있어야 합니다.

### 실내에서 도어를 열 때

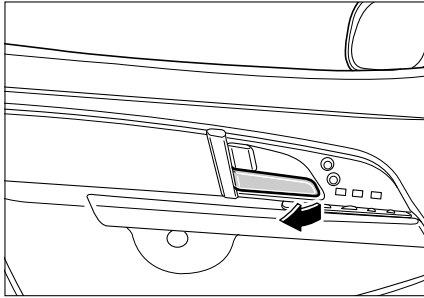


도어 손잡이 레버를 안쪽으로 당기면 도어가 열립니다.

#### ⚠ 주 의

도어의 잠김 상태가 해제되어 있어야 합니다.

단, 운전석에서는 도어의 잠김상태에서도 열림이 가능할 뿐만 아니라 각 도어의 잠김 상태가 해제됩니다.

### 테일 게이트를 열 때

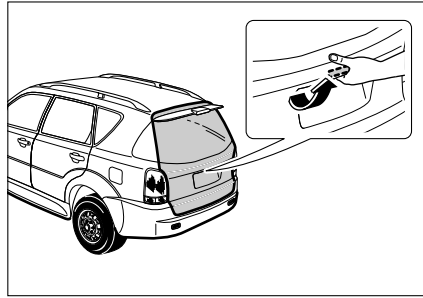

가운데 있는 테일 게이트 손잡이를 위로 당겨 올리면 테일 게이트가 열립니다.

#### ⚠ 주 의


도어와 테일 게이트의 잠금 상태가 해제되어 있어야 합니다.

#### ⚠ 경 고

테일게이트를 열어놓고 운행하면 배기가스가 실내로 유입되어 가스중독을 유발하거나, 적재된 화물이 차밖으로 떨어져 큰 사고를 유발할 수 있습니다. 운행전에 테일게이트가 완전히 닫혀 있는지 확인하십시오.



## 어린이 보호용 잠금장치

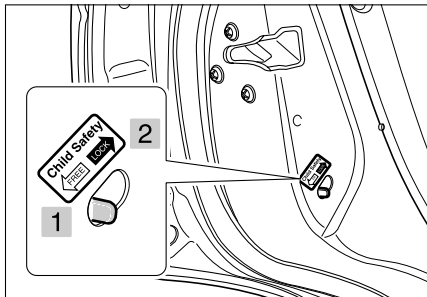

뒷좌석 좌 · 우측 도어에는 어린이 보호용 잠금장치가 각각 설치되어 있습니다. 실내에서는 도어를 열 수 없도록 하여 사고를 예방할 수 있습니다.


- ❶ 어린이 보호용 잠금장치가 해제된 상태이며 실내에서도 도어를 열 수 있습니다.
- ❷ 어린이 보호용 잠금장치가 작동된 상태이며 실내에서는 도어를 열 수 없으며, 외부에서만 열 수 있습니다.

### ⚠ 경고

어린이가 탔을 경우는 어린이 보호용 잠금장치를 잠궈서 뒷도어를 안에서 열지 못하도록 하십시오.

## 윈도우 개 · 폐

### 윈도우 스위치 (운전석)

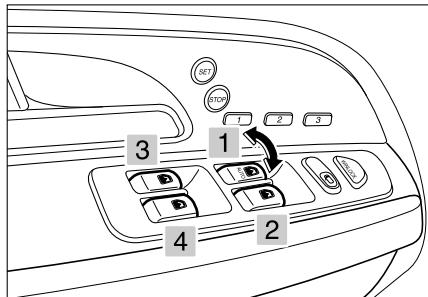

- ❶ 운전석 윈도우 작동스위치
- ❷ 동반석 윈도우 작동스위치
- ❸ 뒷좌석 좌측윈도우 작동스위치
- ❹ 뒷좌석 우측윈도우 작동스위치

각 스위치의 앞쪽을 누르면 윈도우가 열리고, 앞쪽을 당겨 올리면 닫히게 됩니다.

### ○원도우 자동 열림(운전석 원도우)


운전석 원도우 스위치는 2단으로 작동되는 구조로 앞부분을 약하게 누르면(1단) 누르는 동안에만 원도우가 하강하고 끝까지 누르면 (2단) 원도우가 완전 하강될 때까지 자동으로 연속 작동됩니다.

원도우가 자동 하강 작동 중에 앞부분을 약하게 누르거나(1단 작동) 위로 당기면 그 위치에 정지합니다.

### ○작동 시간 연장

원도우 스위치는 시동을 꺼도 약 1분30초 동안 작동이 가능합니다.

## 원도우 잠금 스위치

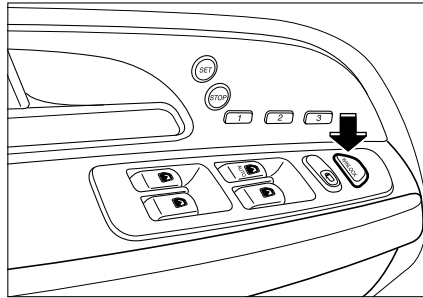


- 스위치를 누르면 원도우가 잠기고, 다시 한번 누르면 해제됩니다.
- 원도우 잠금스위치로 원도우를 잠그면 동반석 및 뒷좌석 원도우는 운전석에서만 작동할 수 있으며, 해당 좌석에서는 작동이 불가능합니다.

### ▲ 경 고

원도우 잠금스위치를 잠그고 운전석 원도우 스위치를 이용하여 뒷좌석 및 옆좌석 원도우를 작동할 때는 탑승자의 손이나 머리 등 신체부위가 창문에 끼이지 않도록 주의하십시오.

## 원도우 작동 스위치(운전석 제외)

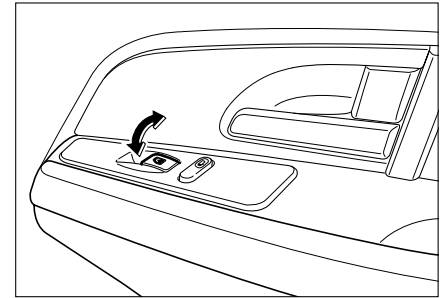

스위치 앞쪽을 누르면 원도우가 열리고, 당겨 올리면 닫힙니다. 원도우는 스위치를 조작하는 동안만 작동합니다.

## 참 고

운전석 원도우는 잠금 스위치와 관계없이 작동됩니다.


**경고**

- 파워 윈도우를 닫을 때는 손이나 머리 등 신체 부위가 끼이지 않도록 주의하십시오.




- 운전석에서 동반석 및 뒷좌석 윈도우를 닫을 때는 안전을 확인한 후 조작하십시오.
- 주행중에는 윈도우 밖으로 손이나 머리를 내밀지 마십시오.
- 어린이가 윈도우 작동 스위치 조작을 하는 등 장난을 하지 못하도록 하십시오.
- 뒷좌석 또는 동반석에 어린이가 승차했을 때는 윈도우 잠금 스위치를 눌러 두고, 도어를 열지 못하도록 어린이 보호용 잠금장치를 사용하십시오.

**테일 게이트 윈도우\***

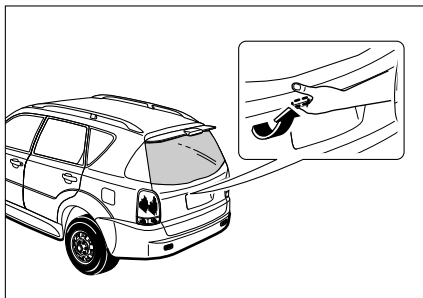

테일 게이트 잠김상태가 해제되어 있는 상태에서 테일 게이트 왼쪽의 손잡이를 잡아당겨 테일 게이트 윈도우 잠김상태를 해제합니다.

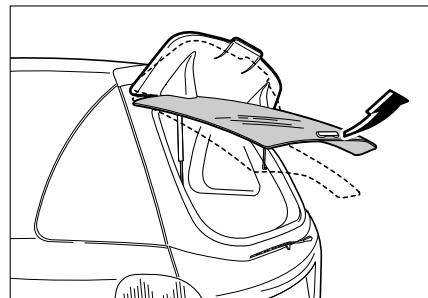


테일 게이트 윈도우 바깥쪽에 있는 손잡이를 잡고 윈도우를 위로 들어 올려 윈도우를 엽니다.

**주의**


테일게이트 윈도우를 열었을 때 배기 가스가 차량 실내로 유입되어 승객이 상해를 입을 수 있으므로 엔진이 시동중일 때는 반드시 윈도우를 끝까지 닫아주시기 바랍니다.

## 기타 각부 개 · 폐

### 후드 개 · 폐

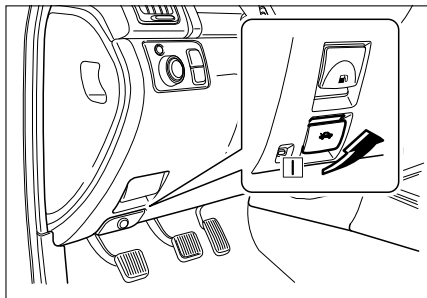

1. 핸들 좌측 아래의 하단 레버를 당기면 잠금이 풀리고, 후드 앞 부분이 약간 들리게 됩니다.

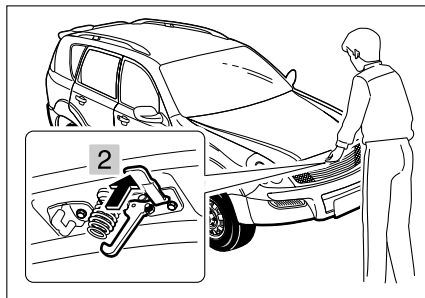


2. 후드 밑으로 손을 넣어 레버를 위로 밀면서 후드를 들어 올리십시오.

#### ⚠ 경고

주행전 후드가 완전히 닫혀있는지 반드시 확인하십시오.  
주행중에 갑자기 후드가 열리면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

### 연료 주입구 개 · 폐

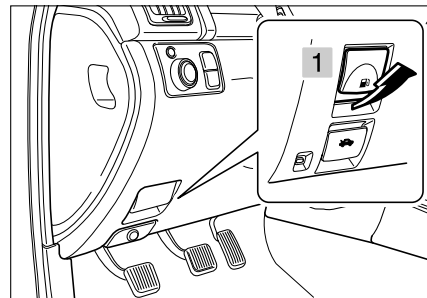


1. 핸들 좌측 아래에 있는 상단 레버를 당기면 연료 주입구 도어가 열립니다.

#### ⚠ 주의

- 불량 연료나 연료 첨가제를 사용하면 엔진과 배출가스 정화장치가 손상될 수 있으므로, 반드시 규정된 연료만 사용하십시오.
- 연료가 차체에 묻으면 도장면이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.


### 선루프 개 · 폐\*

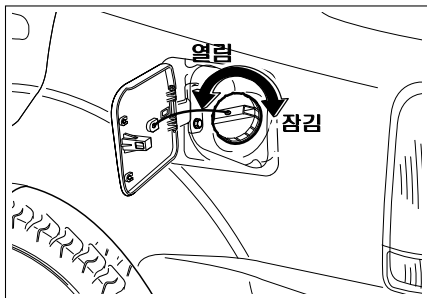

2. 캡을 반시계 방향으로 돌려서 열고, 연료를 주입하십시오.
3. 연료 주입후에는 캡을 시계 방향으로 "딸깍" 하는 소리가 날 때까지 돌려서 닫고, 연료 주입구 도어를 밀어서 닫으십시오.

#### ⚠ 경고

- 화재 예방을 위해 연료 주입시에는 시동을 끄고, 담뱃불 등 화기를 사용하지 마십시오.
- 수분이 다량 함유된 불량 연료를 주유할 경우 차량연료 계통에 치명적 손상을 줄 수 있으므로 절대로 불량연료를 사용하지 마십시오.

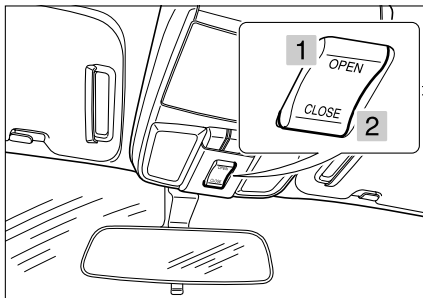

#### ▶ 슬라이딩 개 · 폐

1. "OPEN" 스위치를 0.5초 이내 누르면 자동 슬라이딩 기능이 작동되어 선루프가 열립니다.
2. 자동 슬라이딩중 작동중에 스위치를 재조작하면 작동이 정지됩니다.
3. "Close" 스위치를 누르면 조작시간동안 선루프가 닫힙니다.

#### ▶ 후부 개 · 폐


선루프가 닫힌 상태에서 스위치의 "CLOSE"부를 누르면 선루프 뒤쪽이 상승하여 열리고, "OPEN"부를 누르면 닫힙니다.

#### ⚠ 주의

- 선루프는 시동 키 "ON"위치 (엔진 미시동 상태)에서도 작동되나, 가급적 시동 상태에서 작동하십시오.
- 선루프 작동중 손이나 신체 부위 또는 이물질이 끼이지 않도록 주의 하십시오.
- 운행중 안전을 위하여 선루프는 차량 정지상태에서 조작하십시오.

**⚠ 주 의**

- 선루프의 작동이 완료되면 스위치에서 손을 떼십시오. 계속 작동하면 고장의 원인이 될 수 있습니다. 특히, 겨울철에 선루프 작동 부위가 얼어붙은 경우에는 완전히 녹을 때까지 작동하지 마십시오.
- 선루프가 열려진 상태에서 배터리 방전이나 전원공급이 중단된 경우에는 “OPEN” 부를 눌러 완전 열림상태로 한 후 “OPEN” 부를 10초이상 연속작동시키거나 “CLOSE” 부를 눌러 선루프를 후부 열림 상태로 한 후 “CLOSE” 부를 10초이상 연속작동시켜 위치가 재인식 되도록 조작하여야 정상적인 기능이 작동됩니다.

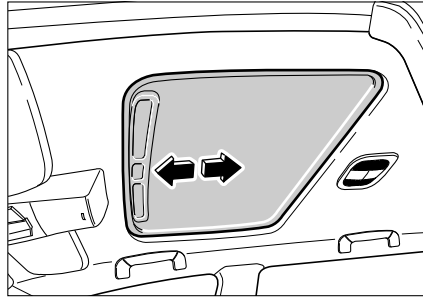

**▶차양막 개 · 폐**

손잡이를 잡고 뒤로 밀어 차양막을 여십시오.

**⚠ 경 고**

선루프가 열려있는 공간으로 목이나, 몸을 차량 밖으로 내놓지 마십시오. 브레이크 작동 및 기타 예측할 수 없는 상황에서 심각한 상해를 입을수 있습니다.