

목 차

- 수납장치 및 실내편의장치 10-2
- 프론트 수납장치 10-4
- 선바이저 10-6
- 룸미러 10-7
- 스티어링휠높이조정 및 혼작동 10-8
- 프론트 파워소켓 및 시가라이터 10-9
- 손잡이 · 시트백 테이블 · 시트백 포켓 10-10
- 리어모니터 10-11
- 리어시가라이터 · 리어컵홀더 · 리어수납함
· 리어파워소켓 10-12
- 센터콘솔(수납장치,CD/DVD 체인저) 10-13
- 이동식 센터콘솔 10-14
- 오디오/네비게이션 시스템 * 10-16
- 주의사항 10-18

10

실내편의장치




수납장치 및 실내편의 장치





- 주행시에는 각종 수납장치와 보관함을 담은 채로 주행하십시오. 열어놓고 주행할 경우 급출발, 급제동, 사고시 부상을 입을수 있습니다.
- 각종 수납장치와 보관함에는 인화성 물질이나 일회용 라이터를 넣지 마십시오. 여름철 뜨거운 열기로 인해 인화성 물질이나 일회용 라이터가 폭발하여 그로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- 앞좌석이나 뒷자석의 컵홀더에 뜨거운 음료가 담긴 컵을 올려 놓지 마십시오. 급정거 또는 급출발시 내용물이 쏟아져 화상이나 기타 상해를 입을수 있습니다.

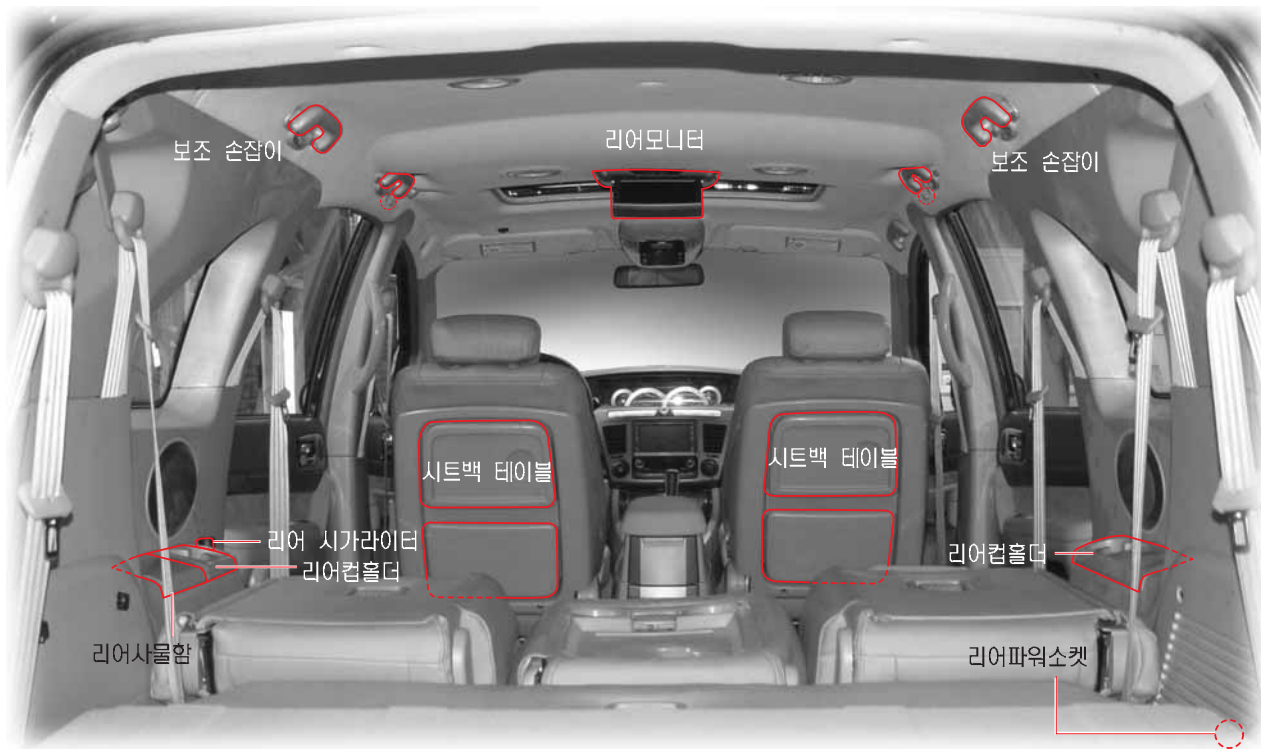


프론트 수납장치

안경보관함



선글라스나 기타 안경을 보관할 수 있습니다.

CD 보관함, 수납함, 글로브박스

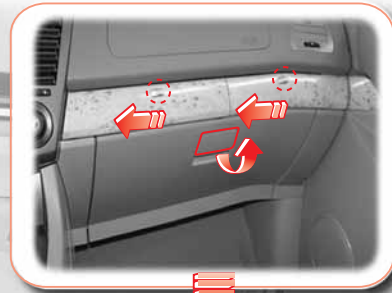

CD 보관함에는 CD를 보관해 둘 수 있고 글로브박스나 수납함에는 취급설명서나 기타 물건 등을 보관할 수 있습니다.

프론트 수납장치

프론트도어포켓



운전석과 동반석 도어 아래에는 지도, 책, 잡지 등과 기타물품을 보관할 수 있는 포켓이 있습니다.

앞좌석컵홀더



컵홀더 부분을 누르면 해당 컵홀더가 나오게 됩니다. 컵홀더를 끝까지 밀어 넣으면 들어가게 됩니다.


카드 홀더



도로 카드나 기타 카드를 꽂아놓을 수 있습니다.

선바이저


전면 또는 측면 직사광선을 가릴 때 사용하십시오.

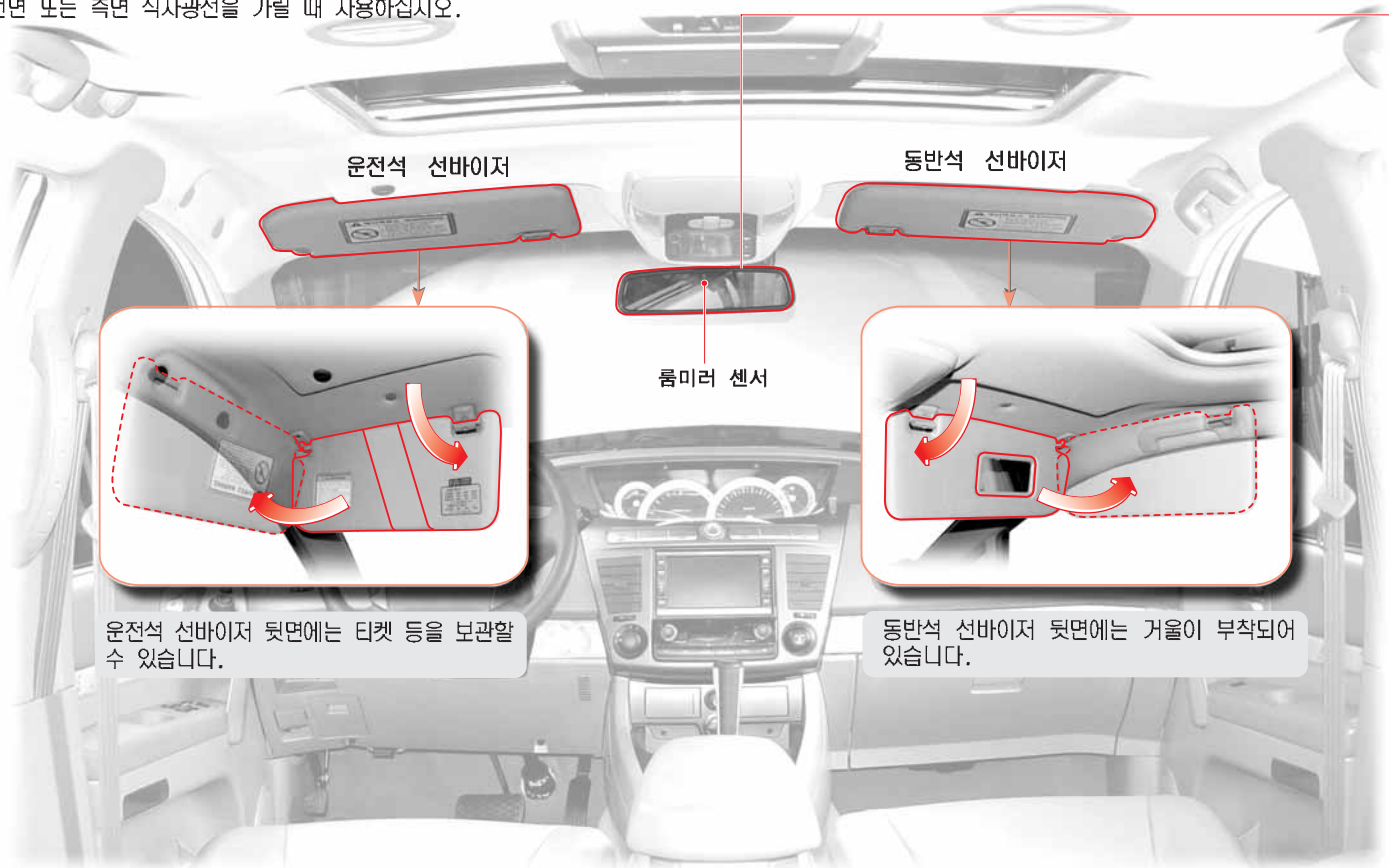


운전석 선바이저

동반석 선바이저

룸미러 센서

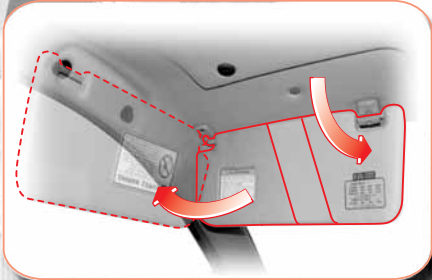

운전석 선바이저 뒷면에는 티켓 등을 보관할 수 있습니다.

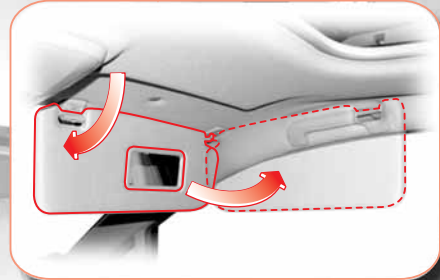

동반석 선바이저 뒷면에는 거울이 부착되어 있습니다.

룸미러

룸미러의 몸체를 손으로 잡고 상, 하, 좌, 우로 움직여 후방이 잘보이는 위치로 조정하십시오.

ECM 룸미러 (눈부심 자동 조절 룸미러) *

눈부심 자동 조절 룸미러는 뒷차량 전조등 밝기에 따라 반사율을 자동으로 조절하여 운전자의 눈부심을 방지할 수 있습니다.



주의

다음 경우에는 눈부심 자동 조절 기능이 작동하지 않을 수도 있습니다.

- 후방 차량의 헤드램프가 룸미러 센서에 직접 비춰지지 않을 때
- 뒷유리에 짙은 선팅을 했을 때
- 변속 레버가 R 위치에 있을 때에는 사물 식별이 용이하도록 눈부심 자동 조절 기능이 중지됩니다.



경고

- 룸미러의 거울이 깨지면 내부의 전해액이 흘러나올 수 있습니다. 이 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하시고, 만약, 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 흐르는 물로 깨끗이 씻은 다음 의사의 진료를 받으십시오.
- 안전을 위해, 주행하시기 전에 인사이드 룸미러를 조정하십시오.

수동식 룸미러



수동식 주간/야간 변동

야간 운행시는 하단 레버를 현재 상태와 반대로 밀거나 당기면 뒷차량의 전조등에 의한 눈부심을 방지할 수 있습니다.



주의

- 수동으로 야간기능 선택시 후방이 잘 보이지 않을 경우에는 룸미러 몸체를 잡고, 각도를 조정해 주간과 같이 후방이 환하게 보이는 위치를 선택하십시오.



경고

- 안전을 위해, 주행하시기 전에 인사이드 룸미러를 조정하십시오.

스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동

스티어링 휠 높이 조정



높이 조정 레버를 조정가능 위치 ①로 이동시킨 후 스티어링 휠 높이를 조정합니다. 조정이 끝나면 높이조정레버를 고정 ② 위치로 이동시킵니다. 스티어링 휠이 고정되었는지 움직여 확인하십시오.



경고

- 주행중 스티어링 휠 높이 조정을 하지 마십시오. 스티어링 휠 높이는 반드시 차량 정지 상태에서 실시하십시오.
- 주행전에 스티어링 휠이 고정되었는지 확인하십시오.





앞좌석 시가라이터

시가라이터를 누른후, 수초후에 “딸깍” 소리와 함께 시가라이터가 튀어나오면 뽑아서 사용하십시오.



경고

- 시가라이터를 눌러 놓은 후 30초가 지나도 자동으로 튀어나오지 않으면 과열의 위험이 있으므로, 손으로 뽑은 다음 당사 정비사업장에서 점검을 받으십시오.
- 시가라이터 장착 홀에 손가락 등을 넣을 경우 화상을 입을 수 있습니다.
- 작동된 시가라이터 가운데 부분은 매우 뜨거우므로 취급시 주의하십시오. 만지거나 떨어뜨리면 화상을 입거나 화재의 위험이 있습니다. 시트에 떨어뜨리면 시트가 손상될 수 있습니다.

프론트 파워소켓

별도의 전기장치를 사용할 수 있도록 보조 전원장치인 파워소켓이 달려 있습니다. 이 파워소켓은 시동키가 ACC 또는 ON에 있을 때 전원을 공급합니다.



주의

- 파워소켓을 사용하지 않을 경우에는 파워소켓의 뚜껑을 닫으십시오. 그렇지 않으면 이물질이나 액체가 들어가 장치에 손상을 입힐 수 있습니다.



경고

- 별도의 전기장치는 반드시 파워소켓에 연결해 사용하십시오. 만약, 차량의 배선을 임의로 개조하여 사용하면 화재 등의 사고가 발생할 수 있습니다.
- 정격용량(120W)을 준수하여 사용하십시오.
- 파워소켓 내부에 손가락 등을 넣을 경우 감전등의 상해를 입을 수 있습니다.

손잡이 · 시트백 테이블 · 시트백 포켓



보조 손잡이

시트백 테이블

시트백 포켓



테이블을 위로 들어올리면 그 위에 컵이나 물건을 올려놓고 사용할 수 있습니다. 테이블을 사용하지 않을 때에는 접어서 시트 등받이에 밀착시키십시오.



• 주행중에는 시트백 테이블을 사용하지 마십시오.

프론트시트 뒤쪽에 설치되어 있으며 간단한 물품 보관시 사용하십시오.

리어모니터*

리어 모니터를 통해서 TV,DVD,VCD 를 감상할 수 있으며 후진시에는 차량의 후방을 볼 수 있습니다. (후방 감지시스템 장착 차량)
리어 모니터의 기능 조작시 리모콘을 사용하십시오.

리어모니터 화면조정




리어모니터 좌측에는 화면조정 다이얼이 있습니다.

최적의 상태로 화면을 조정하여 영상을 관람할 수 있습니다.

- BRIGHT : 밝기 조절
- TINT : 채도(색농도) 조절
- COLOR : 색상 조절

리어모니터 사용

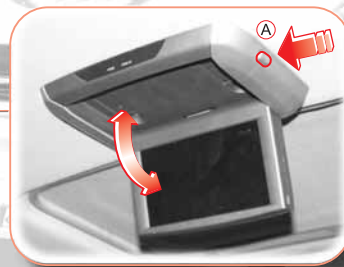


1. 열림 버튼 (A)를 누르면 리어모니터가 약간 열립니다.
2. 약간 열린 모니터를 밀어 완전히 펼치십시오.
3. 닫을 때에는 닫힘 방향으로 끝까지 밀어 닫으십시오.

리어 시가라이터 · 리어 컵홀더 · 리어 수납함 · 리어 파워소켓

리어 시가라이터 (리어2열 시트 좌측)

시가라이터를 누른후, 수조 후에 “딸깍” 소리와 함께 시가라이터가 튀어나오면 뽑아서 사용하십시오.

자세한 경고사항은 앞좌석 시가라이터 내용을 참조하십시오.

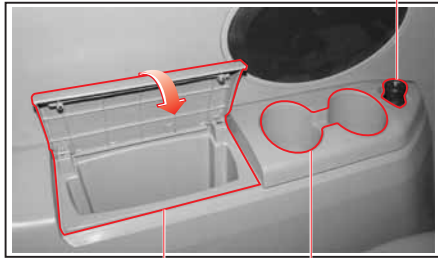


컵홀더 (좌)

컵홀더(우)의 내용과 동일




컵홀더 (우)

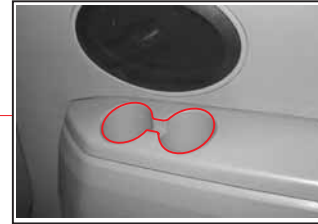

경고

앞좌석이나 뒷좌석의 컵홀더에 뜨거운 음료가 담긴 컵을 올려 놓지 마십시오. 급정거 또는 급출발시 내용물이 쏟아져 화상이나 기타 상해를 입을 수 있습니다.

리어 파워소켓(리어3열시트 우측)

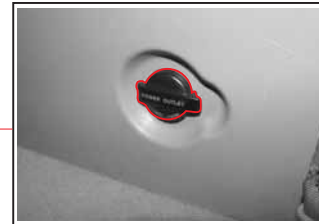


리어3열 시트를 들어 올리면 차체 우측에 파워 소켓이 있습니다. 시동키가 ACC 또는 ON 위치에 있을 때 전원을 공급합니다. 자세한 내용 및 주의·경고사항은 프론트 파워소켓의 내용과 동일합니다.

리어 수납함 (리어2열 시트 좌측)

커버를 열어 물건을 보관할 수 있습니다. 주행중에는 커버를 닫아 주십시오.


센터콘솔(일반수납장치, CD체인저, DVD체인저)

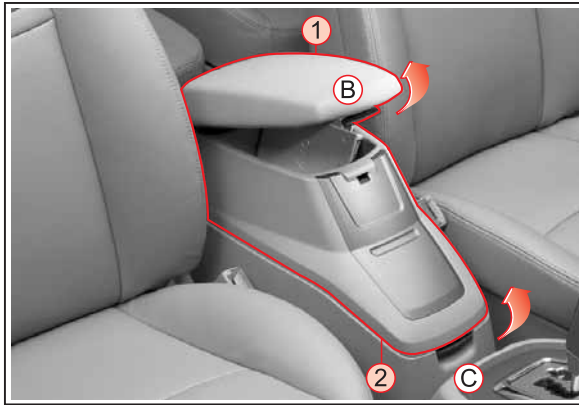


- Ⓑ 부분의 레버를 당기면 상단 수납함을 열 수 있습니다.
- Ⓒ 부분의 레버를 위로 당기면 하단의 수납함 (또는 CD/DVD 체인저)을 열 수 있습니다.

- ① : 공동 수납장치
- ② : 사양에 따라 다름
 - 일반 수납장치
 - CD 체인저
 - DVD 체인저


일반수납장치

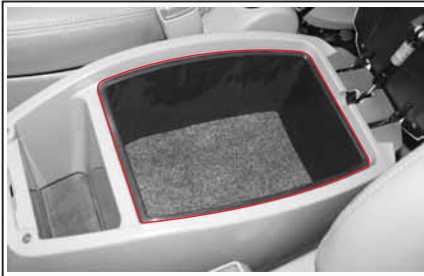

CD 체인저

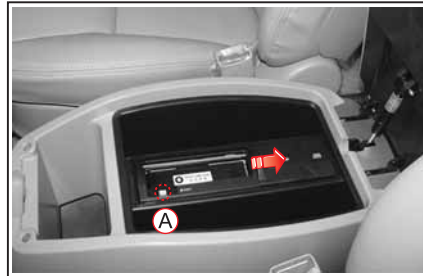

DVD 체인저

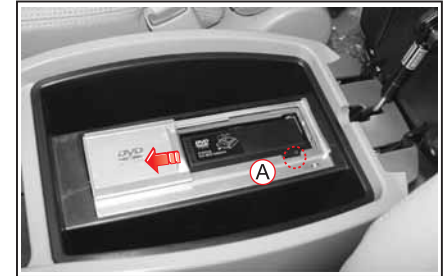

CD/DVD 체인저 사용

커버를 열고 버튼 Ⓐ 을 누르면 자동으로 CD/DVD 체인저 케이스가 나옵니다. 원하는 타이틀을 케이스에 넣은 후, 장착 방향에 맞게 케이스를 체인저에 넣고 누르면 CD/DVD 체인저를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 별도의 설명서를 참조하십시오.

이동식 센터 콘솔

수납함 및 테이블



센터 콘솔의 커버를 열면 리어1열 시트에서 테이블로 사용할 수 있습니다.



센터 콘솔 커버 안쪽에 있는 덮개를 앞으로 찾으면 프런트 시트에서 테이블로 사용할 수 있습니다.


이동식 트레이



센터 콘솔을 탈거하여 이동식 트레이로 사용할 수 있습니다.

차량에서 센터 콘솔을 탈거하는 방법은 다음 페이지를 참고하시기 바랍니다.


이동식 트레이 탈거 및 장착 방법

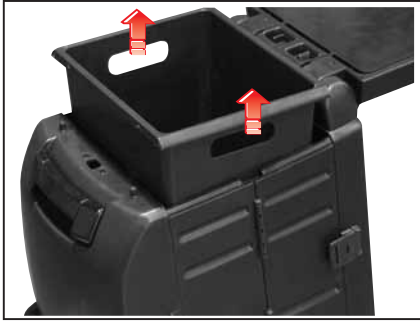

1. 커버를 열고 수납용기를 들어 올리십시오.



2. 트레이 바닥에 있는 받침대를 들어 올리고 트레이 양옆면을 안쪽으로 밀어 트레이 앞 하단부의 고정부위가 빠지도록 하십시오.

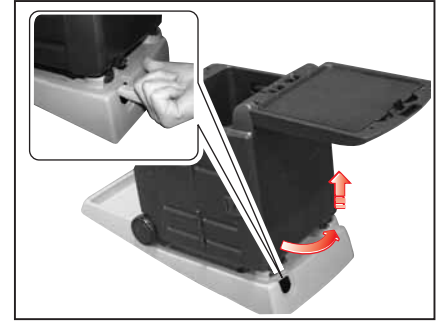

3. 트레이 뒤쪽 하단부의 커버를 열어 안쪽에 있는 고정 버튼을 위로 누른 채로 트레이를 화살표 방향으로 돌려 좌측 고정부위가 빠지도록 한 후 트레이를 위로 들어올려 트레이를 탈거합니다.



4. 바닥에 있는 받침대를 내리고 트레이 양옆을 바깥쪽으로 완전히 밀니다.



5. 트레이에 수납 용기를 장착한 후 커버를 닫으십시오.



경고

• 트레이 옆면을 바깥쪽으로 밀 때 윗 부분의 띠 부분만을 잡고 밀어 주십시오. 만약 접히는 부분을 잡고 밀 경우 손가락이나 신체 일부가 끼어 상해를 입을 수 있습니다.



트레이를 이동시킬 때 손잡이의 높낮이를 조정하여 편리하게 이용할 수 있습니다.

오디오/비디오/네비게이션 시스템 *

오디오/비디오/네비게이션 시스템에 관한 자세한 내용은 적용된 시스템 사양을 확인하신 후 별도의 사용 설명서를 참조하십시오.


리어모니터



프론트모니터



오디오/비디오 헤드유닛

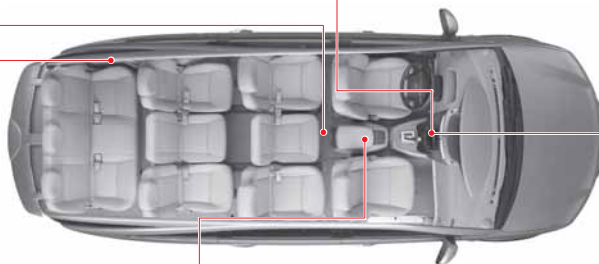

DVD 네비게이션 유닛*



체인저*



무선 리모콘 (DVD 사양)



CD 체인저 *




체인저는 센터 콘솔에 장착되어 있습니다.


교환방법

1. 센터콘솔박스 아래 부분을 엽니다.
2. 체인저커버를 ① 방향으로 여십시오.
3. 열림버튼 ② 를 누르십시오.
수초후 자동으로 매거진이 올라 옵니다
4. 매거진을 잡고 위로 올려 체인저에서 빼냅니다.
5. 디스크를 방향에 맞게 삽입하고 매거진의 상하가 체인저에 맞게 장착하십시오.
6. 매거진을 아래로 밀어 넣으면 자동으로 장착됩니다.
7. 체인저 커버를 닫고 센터콘솔박스를 닫습니다.

DVD 체인저 *

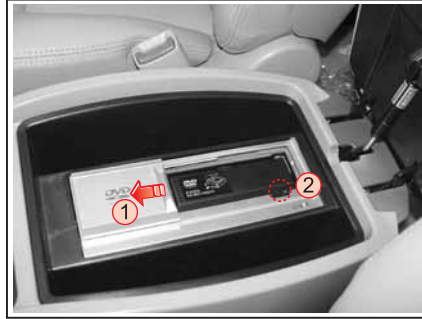

DVD 네비게이션유니트 *

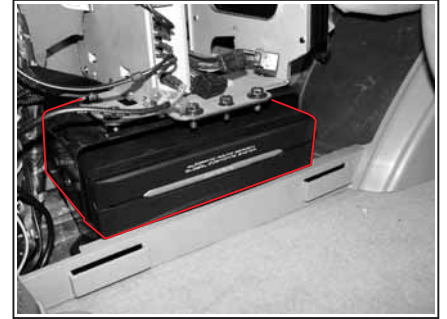

네비게이션의 사용방법은 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

장착위치

차량 후면좌측 커버를 열면 네비게이션 유니트가 있습니다.



반드시 네비게이션 맵 DVD만 장착하십시오.



오디오/비디오/네비게이션 시스템 취급시 주의사항

- 불법 복제 디스크를 사용할 경우, 해당 법률에 저촉됨은 물론 오디오/비디오 헤드유닛의 고장을 유발하거나 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다. 따라서, 반드시 정품 디스크를 사용하십시오.
- 적용된 시스템에 따라 구동되는 형식이 다릅니다. 구동되지 않는 형식의 디스크를 사용하게 되면 시스템 고장을 유발할 수 있습니다.
- 프론트 모니터 뒷면은 뜨거운 열 때 모니터의 뒷면을 만지지 마십시오.
- 차량의 시동을 걸지 않은 상태에서 장시간 오디오/비디오/네비게이션 장치를 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.
- 장치에 물을 얹지거나 모니터가 열려 있는 경우 불펜 등의 이물체가 내부로 들어가지 않게 주의하여 주십시오.
- 모니터의 각도 조절이나 개폐동작 중에는 무리한 힘을 가하거나 손이나 장애물 등으로 움직임을 방해하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 프론트 모니터 전면에 무리한 충격이나 직접적인 압력을 주면 액정 패널 및 터치 스크린 패널이 파손될 수 있습니다.
- 터치 스크린을 청소할 때에는 전원을 끈 후 잘 마른 부드러운 형겅으로 닦아 주십시오. 딱딱한 형겅이나 화공액을 묻힌 걸레 또는 유기용제(알콜, 벤젠, 신나 등)는 패널 표면을 손상시키거나 변질시킬 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.

사용가능한 디스크

네비게이션 유니트

- 네비게이션 맵 DVD

헤드유닛

- DVD 플레이어 : DVD/VCD/오디오 CD/ MP3 CD
- VCD 플레이어 : VCD/오디오 CD
- CD 플레이어 : 오디오 CD
- CD + MP3 플레이어 : 오디오 CD , MP3 CD
- 카세트 플레이어 : 카세트 테이프

체인저

- DVD 체인저 : DVD/VCD/오디오 CD/ MP3 CD
- VCD 체인저 : VCD/오디오 CD
- CD 체인저 : 오디오 CD

반드시 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하셔서 재생 가능한 디스크를 확인하십시오.

