	_ 목차	
۲	수납장치 및 실내편의 장치	10-2
۲	프론트 수납장치	10-4
۲	선바이저	10-6
۲	인사이드 룸미러	10-7
۲	스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동	10-8
۲	프론트 파워소켓 및 시가라이터	10-9
۲	손잡이/시트백 테이블/시트백 포켓	10-10
۲	리어 모니터*	10-11
۰	리어 컵홀더/리어 수납함/ 리어 및 센터 파워소켓	10-12
۲	센터콘솔(수납장치, CD/DVD체인저)	10-13
۲	열선 및 안테나*	10-14
۲	오디오/비디오/내비게이션 시스템*	10-15

실내편의장치

Ro

9두나원

10

10단원

11단원 12단원 13단원

|4단원

수납장치 및 실내편의 장치



10-2 실내편의 장치

RODIUS





- 앞좌석이나 뒷좌석의 컵홀더에 뜨거운 음료가 담긴 컵을 올려 놓지 마십시오. 급정거 또는 급출발시 내용물이 쏟아져 화상이나 기타 상해를 입을 수 있습니다.
- 주행시에는 각종 수납장치와 보관함을 닫은 채로 주행하십시오. 열어놓고 주행할 경우 급출발, 급제동, 사고시 부상을 입을 수 있습니다. • 각종 수납장치와 보관함에는 인화성 물질이나 일회용 라이터를 넣지 마십시오. 여름철 뜨거운 열기로 인해 인화성 물질이나 일회용 경고

라이터가 폭발하여 그로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

프론트 수납장치

안경 보관함

CD 보관함, 수납함, 글로브 박스




10-4 실내편의 장치

프론트 도어 포켓

앞좌석 컵홀더



선바이저

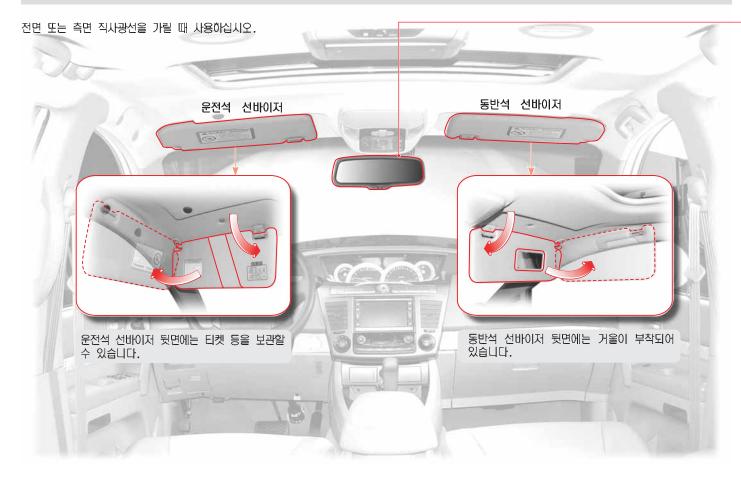

인사이드 룸미러 룸미러의 몸체를 손으로 잡고 상, 하, 좌, 우로 움직여 후방이 잘보이는 위치로 조정하십시오.

ECM 룸미러(눈부심 자동조절 룸미러)*



눈부심 자동조절 기능 설정 스위치를 누르면(작동 표시등 점등) 뒷차량 전 조등 밝기에 따라 반사율을 자동으로 조절하여 운전자의 눈부심을 방지할 수 있습니다. 눈부심 자동조절 기능이 설정된 상태에서 스위치를 다시 한번 누르면 작동 표시등이 소등되면서 기능이 해제됩니다.

주의

눈부심 자동 조절 기능이 작동하지 않을 수 있는 경우

- 후방 치량의 전조등이 조도 감지 센서에 직접 비춰지지 않을 때

- 뒷유리에 짙은 선팅을 했을 때
- 선택레버가 R위치에 있을 때에는 사물 식별이 용이하도록 눈부심 자동조절 기능이 중지됩니다.



- 룸미러의 거울이 깨지면 내부의 전해액이 흘러나올 수 있 습니다. 이 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하시고, 만약, 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 흐르는 물로 깨끗이 씻은 다음 의사의 진료를 받으십시오.
- 안전을 위해, 주행하시기 전에 룸미러를 조정하십시오.

수동식 룸미러



수동식 주간/야간 변동

야간 운행시는 하단 레버를 현재 상태와 반대로 밀거나 당기면 뒷차량의 전조등에 의한 눈부심을 방지할 수 있습니다.



수동으로 야간기능 선택시 후방이 잘 보이지 않을 경우에는 룸미러 몸체를 잡고, 각도를 조정해 주간과 같이 후방이 환하 게 보이는 위치를 선택하십시오.

	인사
ココ	

안전을 위해, 주행하시기 전에 인사이드 룸미러를 조정하십 시오.


스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동

스티어링 휠 높이 조정

높이 조정 레버를 조정가능 위치(①)로 이동시킨 후 스티어링 휠 높이를 조정 합니다. 조정이 끝나면 높이 조정 레버를 고정(②)위치로 이동시킵니다. 스티어링 휠이 고정되었는지 움직여 확인하십시오.

주행중 스티어링 휠 높이 조정을 하지 마십시오. 스티어링 휠 높이 조정은 반드시 차량 정지 상태에서 실시하십시오.
 주행전에 스티어링 휠이 고정되었는지 확인하십시오.

혼 혼을 누르고 있는 동안 경적음이 울립니다.



프론트 파워소켓 및 시가라이터



앞좌석 시가라이터

시가라이터를 누른 후, 수초 후에 "딸깍" 소리와 함께 시가라이터가 튀어나오면 뽑아서 사용하십시오.

- 시가라이터를 눌러 놓은 후 30초가 지나도 자동으로 튀어나오지 않으면 과열의 위험이 있으므로, 손으로 뽑은 다음 당사 정비사업장에서 점검을 받으십시오.
- 경고
 시가라이터 장착 홀에 손가락 등을 넣을 경우 화상 또는 감전등의 상해를 입을 수 있습니다.
 - 작동된 시가라이터 가운데 부분은 매우 뜨거우므로 취급시 주의하십시오. 만지 거나 떨어뜨리면 화상을 입거나 화재의 위험이 있습니다. 시트에 떨어뜨리면 시 트가 손상될 수 있습니다.

▲ 시가라이터 코일에 묻은 재를 털려고 지나치게 두드리면 코일이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.

프론트 파워소켓

별도의 전기장치를 사용할 수 있도록 보조 전원장치인 파워소켓이 달려 있습니다. 이 파워소켓은 시동키가 ACC 또는 ON에 있을 때 전원을 공급합니다.



파워소켓을 사용하지 않을 경우에는 파워소켓의 뚜껑을 닫으십시오. 그렇지 않으면 이물질이나 액체가 들어가 장치에 손상을 입힐 수 있습니다. 또한 감전과 같은 사고 를 당할 수 있습니다.


- 별도의 전기장치는 반드시 파워소켓에 연결해 사용하십시오. 만약, 차량의 배선
 을 임의로 개조하여 사용하면 화재 등의 사고가 발생할 수 있습니다.
- 경고 정격용량(120W)을 준수하여 사용하십시오.
 - 파워소켓 내부에 손가락 등을 넣을 경우 감전등의 상해를 입을 수 있습니다.
 - 엔진 시동이 꺼진 상태에서 파워 소켓에 전기 장치를 사용할 경우, 배터리가 방 전될 수 있으니 주의하십시오.

손잡이/시트백 테이블/시트백 포켓



리어 모니터*

리어 모니터를 통해서 TV,DVD,VCD 를 감상할 수 있으며 후진시에는 차량의 후방을 볼 수 있습니다. (후방 감지카메라 장착 차량) 리어 모니터의 기능 조작시 리모콘을 사용하십시오.

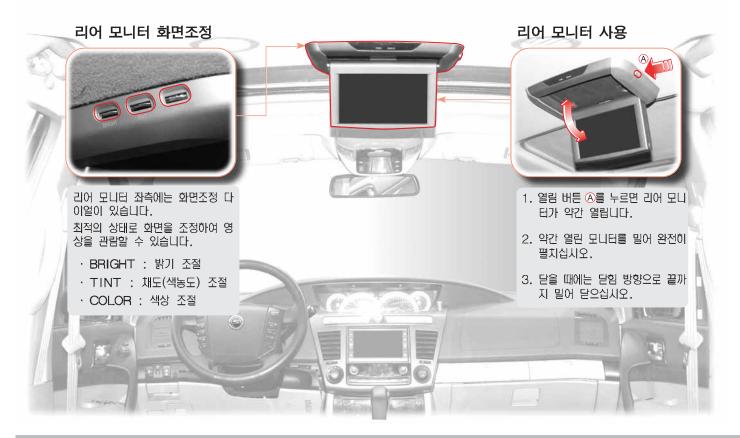

리어 컵흘더/리어 수납함/리어 및 센터 파워소켓

파워 소켓(리어 2열시트 좌측) 컵홀더(우) 시동키가 ACC 또는 ON 위치에 있을 때 전원을 공 급합니다. 자세한 내용 및 주의/경고사항은 프론트 파워소켓의 내용과 동일합니다. 앞좌석이나 뒷자석의 컵홀더에 뜨거 운 음료가 담긴 컵을 올려 놓지 마십 경고 시오. 급정거 또는 급출발시 내용물 이 쏟아져 화상이나 기타 상해를 입 을 수 있습니다. 리어 파워소켓(리어 3열시트 우측) 컵홀더(좌) 컵홀더(우)의 내용과 동일 리어 3열시트를 들어 올리면 우측 트림에 파워

리어 수납함 (리어 2열시트 좌측)

커버를 열어 물건을 보관할 수 있습니다. 주행중에는 커버를 닫아 주십시오.

RODIUS


소켓이 있습니다. 시동키가 ACC 또는 ON 위

치에 있을 때 전원을 공급합니다. 자세한 내용 및 주의/경고사항은 프론트 파워소켓의 내용과

동일합니다.

10-12 실내편의 장치

센터콘솔(수납장치, CD/DVD 체인저)

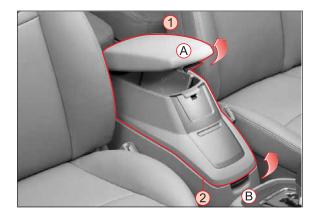

④ 부분의 레버를 당기면 상단 수납함을 열 수 있습니다.

⑤ 부분의 레버를 위로 당기면 하단의 수납함 (또는 CD/DVD 체인저)을 열 수 있습니다.

- 1 : 공통 수납장치
- 2 : 사양에 따라 다름
 - 일반 수납장치
 - CD 체인저
 - DVD 체인저

일반수납장치



CD 체인저



DVD 체인저



CD/DVD 체인저 사용

커버를 열고 버튼 ⓒ를 누르면 자동으로 CD/DVD 체인저 케이스가 나옵니다. 원하는 타 이틀을 케이스에 넣은 후, 장착 방향에 맞게 케이스를 체인저에 넣고 누르면 CD/DVD 체인저를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 별도의 설명서를 참조하십시오.



TV 안테나*

테일게이트 유리에는 라디오 안테나와 열선, 양측면 유리에는 TV수신 안테나*가 설치되어 있습니다.

유리 안쪽 청소시에 열선 및 안테나가 손상되지 않도록 주의하십시오.



테일게이트 유리와 양 측면유리에는 시중에서 판매되는 선팅지, 특히 금속 성분이 함유된 메탈 선팅지나 투톤 선팅지를 부착하면 열선작동 과 라디오 및 TV 수신에 문제가 발생할 수 있습니다.

RODIUS





에버웨이 유니트 /내비게이션 유니트



체인저



무선 리모콘 (DVD 사양)





리어 모니터

프론트 모니터

오디오/비디오/내비게이션 시스템에 관한 자세한 내용은 적용된 시스템 사양을 확인하신 후 별도의 사용 설명서를 참조하십시오.

오디오/비디오 헤드유니트

오디오/비디오/내비게이션 시스템*

체인저*



체인저는 센터콘솔 박스에 장착되어 있습니다. 체인저의 사용법은 별도로 지급되는 설명서를 참조하시기 바랍니다.

에버웨이 유니트/내비게이션 유니트*



에버웨이 유니트/내비게이션 유니트에는 내비게이션 기능이 내장되어 있 으며, 차량 뒷 부분 좌측하단에 설치되어 있습니다. 트림 고정 스크류 2개를 풀면 내부에 유니트가 있습니다. 이 유니트에 맵 (MAP)디스크를 삽입하여 사용하십시오. 본 장치에 대한 설명은 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하십시오.



오디오/비디오/내비게이션 시스템 취급시 주의사항

- 불법 복제 디스크를 사용할 경우, 해당 법률에 저촉됨은 물론 오디오/비디오 헤드유니트의 고장을 유발하거나 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다. 따라서, 반드시 정품 디스크를 사용하십시오.
- 적용된 시스템에 따라 구동되는 형식이 다릅니다. 구동되지 않는 형식의 디스크를 사용하게 되면 시스템 고장을 유발할 수 있습니다.
- 프론트 모니터 뒷면은 뜨거우니 열 때 모니터의 뒷면을 만지지 마십시오.
- 차량의 시동을 걸지 않은 상태에서 장시간 오디오/비디오/내비게이션 장 치를 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.
- 장치에 물을 엎지르거나 모니터가 열려 있는 경우 볼펜 등의 이물체가 내부 로 들어가지 않게 주의하여 주십시오.
- 모니터의 각도 조절이나 개폐동작 중에는 무리한 힘을 가하거나 손이나 장 애물 등으로 움직임을 방해하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 프론트 모니터 전면에 무리한 충격이나 직접적인 압력을 주면 액정 판넬 및 터치 스크린 판넬이 파손될 수 있습니다.
- 터치 스크린을 청소할 때에는 전원을 끈 후 잘 마른 부드러운 헝겊으로 닦 아 주십시오. 딱딱한 헝겊이나 화공액을 묻힌 걸레 또는 유기용제(알콜, 벤 젠, 신나 등)는 판넬 표면을 손상시키거나 변질시킬 우려가 있으므로 절대 로 사용하지 마십시오.
- 내비게이션을 장착한 차량의 대쉬보드 우측 상단 부분에는 GPS 안테나가 장착되어 있습니다. 당사 정품이 아닌 GPS 장비 및 기타 전파를 방해 또 는 차단할 수 있는 물체를 장착하지 마십시오. 내비게이션 GPS 수신에 영 향을 줄 수 있습니다.

사용가능한 디스크

내비게이션 유니트

• 내비게이션 맵 DVD

헤드유니트

- DVD 플레이어 : DVD/VCD/오디오 CD/ MP3 CD
- CD 플레이어 : 오디오 CD
- MP3 CD 플레이어 : 오디오 CD , MP3 CD
- 카세트 플레이어 : 카세트 테입

체인저

- DVD 체인저 : DVD/VCD/오디오 CD/ MP3 CD
- CD 체인저 : 오디오 CD
- 반드시 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하셔서 재생 가능한 디스크를 확인하십시오.

실내편의 장치

10-17

	ЛE	EM	n	
· •	V I L	-141		