


목차

램프 관련 장치의 점검 및 정비	11-2
외부 램프의 위치	11-2
실내 램프의 위치	11-3
램프 규격	11-4
실내 램프류	11-5
1. 프론트 풋 램프	11-5
2. 리어 풋 램프	11-5
3. 프론트 룸 램프	11-6
4. 무드램프	11-7
5. 글로브 박스 램프	11-7
6. 뒷좌석 독서등 (선루프 장착 차량)	11-8
7. 뒷좌석 독서등 (선루프 미장착 차량)	11-8
8. 트렁크 룸 램프	11-9
9. 도어 커티시 램프	11-9
10. 리어 화장 거울 램프	11-10

11 단원 램프와 정비


램프 관련 장치의 점검 및 정비

외부 램프의 위치

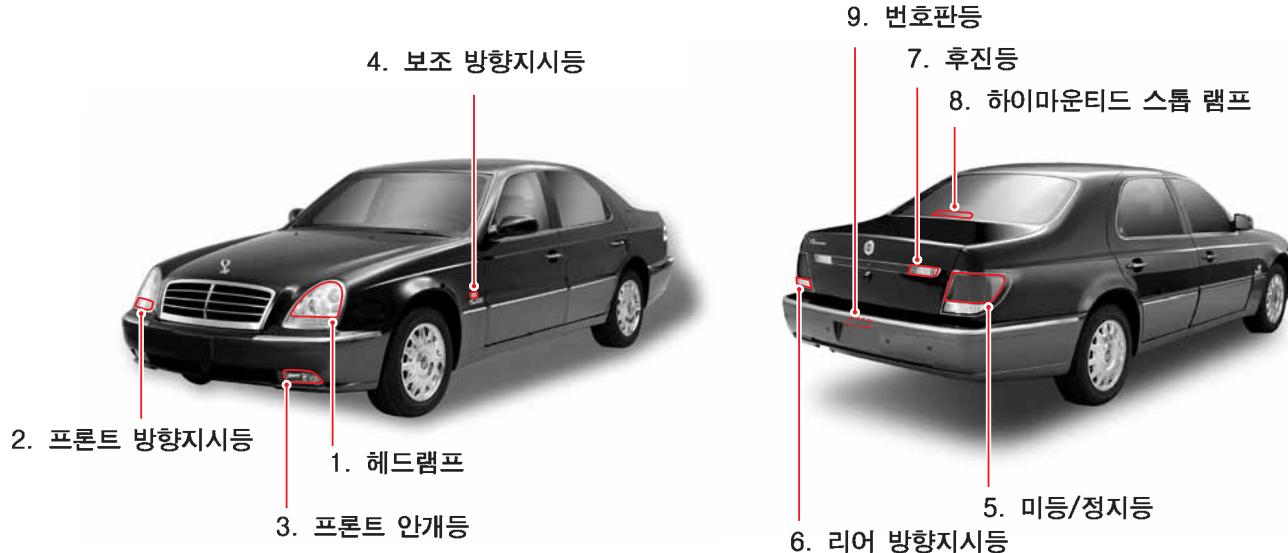

체어맨 차량의 외부 각 램프는 일반 운전자가 램프 교환 정비가 매우 어려우므로 당사 지정 정비사업소에서 점검 및 수리정비를 받으십시오.

실내 램프의 위치

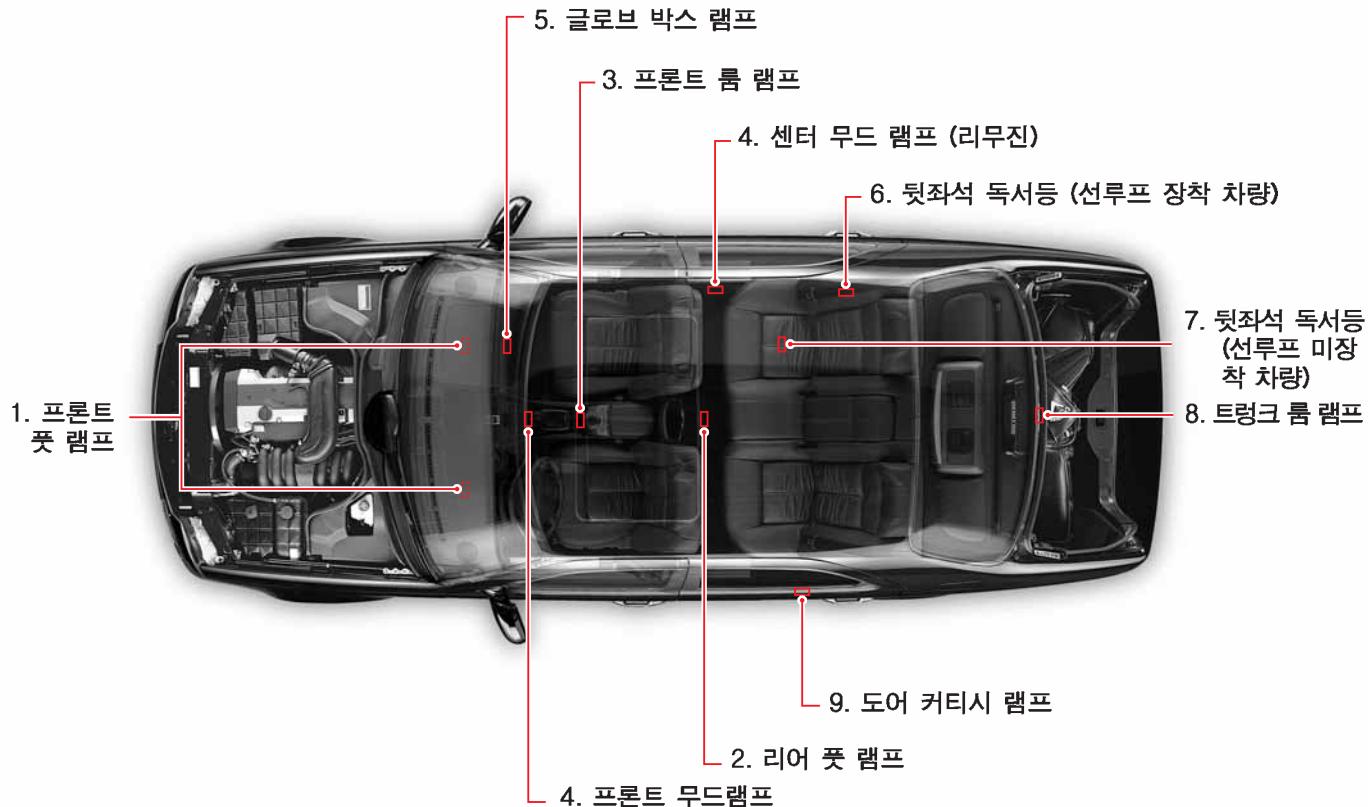

램프 규격

구 분		수 량	규 격(W)
헤드램프	하이빔	2	55
	로우빔	2	55
방향지시등	프론트	1	LED TYPE
	리어	1	LED TYPE
차폭등		2	16
미등		1	LED TYPE
정지등		1	LED TYPE
후진등		2	21
번호판등		2	5
프론트 안개등		2	55
실내등	프론트 풋 램프	2	3.4
	리어 풋 램프	1	3.4
	도어 커티시 램프	4	3.4
	프론트 룸 램프	3	10
	리어 퍼스널 램프	2	5
	리어 화장 거울 램프	2	5
	하이마운티드 스톰 램프	1	LED TYPE
	무드 램프(CM600L만 해당)	4	5
	선바이저 램프	2	5
	글로브박스 램프	1	5
	트렁크 룸 램프	1	5




주의

- 램프가 점등되지 않을 때는 먼저 해당 퓨즈를 점검하십시오.
- 교환시에는 반드시 규정 용량의 전구만을 사용하십시오.
- 전구를 교환하기 전에 반드시 해당 램프의 스위치와 시동 스위치를 "OFF"에 놓으십시오.
- 램프를 끄지 않거나 끈 직후에는 화상을 입을 우려가 있으므로 전구를 손으로 만지지 마십시오.
- 전구의 유리 부분을 손으로 잡으면 지문, 먼지, 습기 등이 전구에 있어서 전구 수명이 줄어들거나 전구가 파열될 수 있습니다. 이러한 경우에는 부드러운 천으로 유리 부위를 닦아 주십시오.
- 헤드램프의 조정은 반드시 당사 지정 정비사업소의 전문 기술자에게 의뢰하십시오.
- 커넥터 및 전구를 끼울 때는 단자의 위치와 램프 브라켓 홈의 위치를 정확히 맞추십시오.
- 드라이버를 사용하여 램프 커버를 분해할 때는 커버가 손상되지 않도록 드라이버의 날에 형겼을 감싼다음 커버에 있는 홈에 맞춰 끼워서 젓으십시오.

실내 램프류

1. 프론트 풋 램프

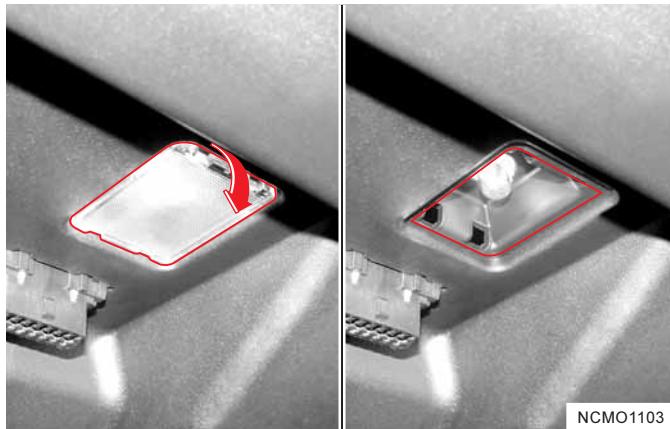

2. 리어 풋 램프



작동

인스트루먼트 패널 양쪽 하단에 있는 프론트 풋 램프는 도어를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

참고

- 운전석 풋램프: 핸들 아래쪽 대쉬보드에 설치되어 있습니다.
- 동반석 풋램프: 글로브 박스 아래쪽 대쉬보드에 설치되어 있습니다.

교환

- 일자 드라이버의 날에 헝겊을 감싼 다음 프론트 풋 램프 커버의 홈에 끼워서 커버를 떼어냅니다.
- 전구를 빼내고, 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
- 커버를 끼웁니다.

작동

센터 콘솔 뒤쪽에 있는 리어 풋 램프는 리어 도어를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

교환

- 일자 드라이버의 날에 헝겊을 감싼 다음 리어 풋 램프 커버의 홈에 끼워서 커버를 떼어냅니다.
- 전구를 빼냅니다.
- 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
- 커버를 끼웁니다.

3. 프론트 룸 램프



NCMO1105

선루프 장착시

1. 룸램프 스위치 (ON, DOOR, OFF)


- ON 위치: 스위치를 ON에 놓으면 램프가 계속해서 켜져있게 됩니다.
- DOOR 위치: 스위치를 DOOR에 놓으면 도어를 열 때 램프가 켜지고, 도어를 닫으면 램프가 꺼집니다.
- OFF: 스위치를 OFF에 놓으면 램프가 꺼집니다.

2. SPOT 스위치

양쪽에 있는 SPOT 스위치를 누르면 해당 램프가 켜지고, 다시 누르면 스위치가 튀어나오면서 해당 램프가 꺼집니다.

참고

램프의 교환방법은 램프 커버 (A)를 탈거하고, 전구를 교환하면 됩니다. 단 커버는 일자 드라이버에 헝겊을 감싼 상태에서 램프커버의 홈에 끼워서 사용하십시오.

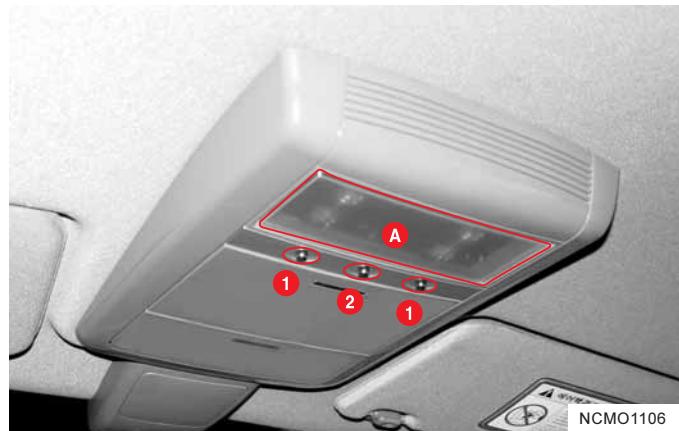

NCMO1106

선루프 미장착시

1. SPOT 스위치

양쪽에 있는 SPOT 스위치(1)를 누르면 해당 램프가 켜지고, 다시 누르면 스위치가 나오면서 해당 램프가 꺼집니다.

2. DOOR 스위치

DOOR 스위치(2)를 누르면 도어를 열어도 램프가 켜지지 않는 OFF 상태가 되고, 스위치를 누르지 않는 상태에서는 도어를 열때 램프가 켜지는 ON상태가 됩니다.

참고

램프의 교환방법은 램프 커버 (A)를 탈거하고, 전구를 교환하면 됩니다. 단 커버는 일자 드라이버에 헝겊을 감싼 상태에서 램프커버의 홈에 끼워서 사용하십시오.

4. 무드램프



1. 리무진 전용 무드램프




프론트 스위치 패널의 무드 램프 스위치 위쪽을 누르면 센터 필라에 있는 무드 램프가 켜집니다.
스위치의 아래쪽을 누르면 무드 램프가 꺼집니다.

2. 프론트 무드램프

라이트 스위치로 미등 또는 헤드램프를 작동 시키면 LED로 구성된 프론트 무드램프가 점등되며 라이트 스위치를 OFF 하면 프론트 무드램프가 소등 됩니다.

5. 글로브 박스 램프

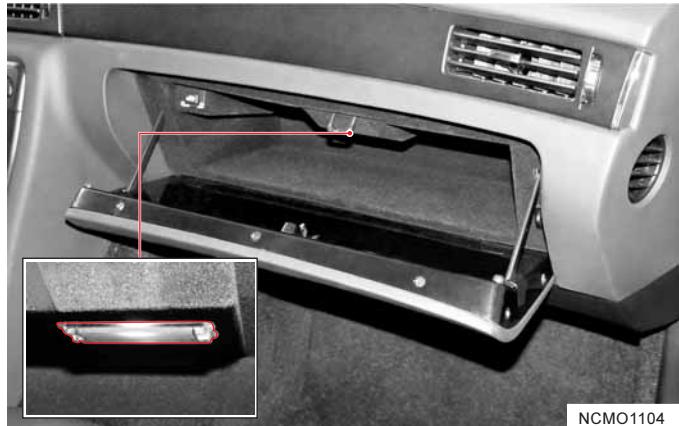

작동

글로브 박스를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

교환

- 일자 드라이버의 날에 형겁을 감싼 다음 룸 램프 커버의 홈에 끼워서 커버를 떼어냅니다.
- 전구를 빼냅니다.
- 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
- 커버를 끼웁니다.

6. 뒷좌석 독서등 (선루프 장착 차량)



NCMO1108


작동

스위치를 눌러서 램프를 켜거나 끕니다.

교환

1. 일자 드라이버의 날에 형겁을 감싼 다음 뒷좌석 독서등의 홈에 끼워서 커버를 떼어냅니다.
2. 전구를 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

7. 뒷좌석 독서등 (선루프 미장착 차량)

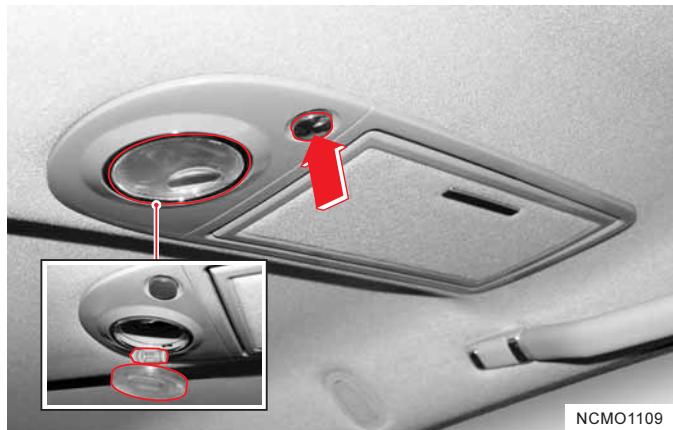

NCMO1109


작동

스위치를 눌러서 램프를 켜거나 끕니다.

교환

1. 일자 드라이버의 날에 형겁을 감싼 다음 뒷좌석 독서등의 홈에 끼워서 커버를 떼어냅니다.
2. 전구를 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

8. 트렁크 룸 램프

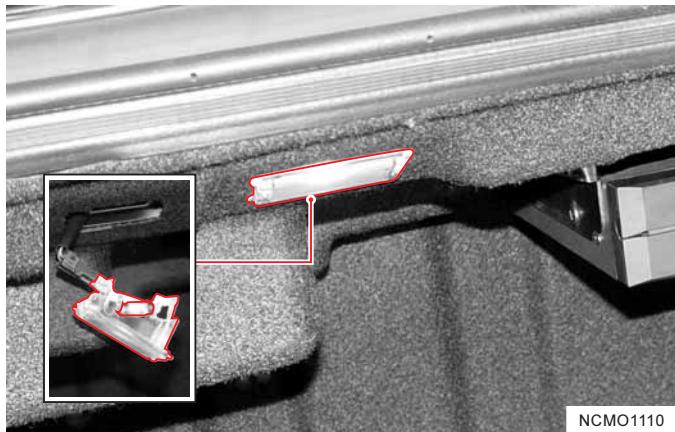


작동

트렁크 리드를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

교환

1. 일자 드라이버의 날에 헝겊을 감싼 다음 트렁크 룸 램프 커버의 홈에 끼워서 커버를 떼어냅니다.
2. 전구를 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

9. 도어 커티시 램프

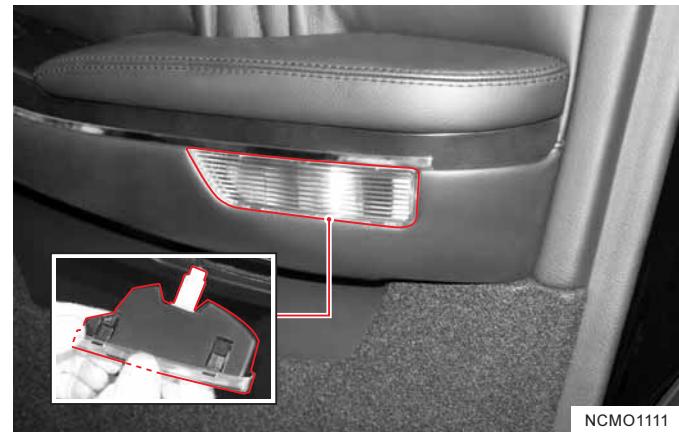

작동

모든 도어 암레스트의 하단에 있는 도어 커티시 램프는 도어를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

교환

1. 일자 드라이버의 날에 헝겊을 감싼 다음 도어 커티시 램프 커버의 홈에 끼워서 커버를 떼어냅니다.
2. 분리된 도어 커티시 램프 커버에서 전구 소켓을 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

10. 리어 화장 거울 램프



작동

화장 거울을 열면 거울램프가 켜지고, 닫으면 깨집니다.

교환

1. 일자 드라이버의 날에 형겁을 감싼 다음 화장 거울 램프 커버의 홈에
끼워서 커버를 떼어냅니다.
2. 전구를 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

MEMO

MEMO