

14. 색인



0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원

영문

ACC 작동 주행시 주의사항.....	4-22
AQS 스위치 및 AQS 시스템	9-14
AUTO 크루즈 컨트롤 (AUTO Cruise Control) 스위치.....	4-24
AV 시스템 관련 스위치*	4-68
AV/ 내비게이션 시스템*	10-25
EAS (Electronic Self-Leveling Air Suspension) 작동 표시*	6-17
EAS 시스템/ EAS 스위치*	4-60
ECS (Electronic Control Suspension) 작동표시 및 경고등.....	6-16
ECS 시스템/ ECS 스위치*	4-59
EPB 주차 브레이크 수동 해제	11-18
ESP OFF 스위치 / ESP 시스템	4-36
OVM공구 및 스페어 타이어.....	11-5
SDS (AV시스템 음성인식 시스템 : 내비게이션 장착차량 적용)*	4-43
SUMMIT 리어 하부 콘솔 박스/ 파워 아웃렛*	10-10
SUMMIT 태블릿 PC 수납함*	10-11
TRIP 및 MODE 전환 버튼.....	6-4

숫자

3점식 시트벨트 착용법	8-19
4 트로닉(4 Tronic) 시스템*	4-73

ㄱ

각종 경고등 및 표시등	6-20
겨울철 차량관리	13-5
계기판 내 변속단수 표시.....	7-3
계기판 시스템 설정 (SYSTEM SETUP).....	6-8
계기판 시스템 점검 (SYSTEM CHECK)	6-10
계기판 트립컴퓨터 (TRIP COMPUTER).....	6-6
계기판	6-3
공기청정기 시스템 (VAPS)*	4-33

ㄴ

내/ 외부 점검.....	12-7
---------------	------

ㄷ

도어 개폐 I	3-3
도어 개폐 II	3-4
도어 개폐 III (어린이 보호용 도어잠금장치 외).....	3-5
도어 맵 포켓/ 글로브 박스.....	10-4
동반석 시트*	8-9
뒷유리/ 아웃사이드 미러/ 앞유리 열선 작동스위치.....	4-48



ㄹ

라이트 스위치	4-4
램프 점검 방법	12-28
레그 레스트 작동I(리무진 5인승)	8-13
레그 레스트 작동II(리무진 4인승)	8-14
롤러 블라인드*	4-49
리어 시트 조정*	8-11
리어 센터 3점식 시트벨트 착용법(5인승)	8-20
리어 에어 컨디셔너 작동	9-7
리어 콘솔 박스(4인승)*	10-7
리어 콘솔 박스(5인승)	10-6

ㄴ

미터 표시기	6-18
--------------	------

ㄷ

배출가스 규제와 차량 관리	12-29
배터리 관리	12-24
배터리가 방전되었을 때	11-3
변속 레버 위치 표시	6-19
보조키 (비상키) 사용법	2-12
보조키 및 도어락 스위치의 연동기능	5-4

브레이크 시스템	7-24
브레이크 오일	12-15
블루투스 핸드프리 시스템	4-40
비상 삼각대	11-19

ㄹ

사고/ 화재/ 폭설시	11-23
사이드 에어백 시스템	8-30
선글라스 보관함/ 시트백 포켓/ 이동식 재떨이	10-14
선루프 개폐*	3-10
선바이저	10-22
스마트 키 (SMART KEY)	2-3
스마트 키 배터리 교환	2-13
스마트 키 배터리 방전 또는 고장 발생시 도어 열림 방법	2-11
스마트 키 장착 차량 도어 개폐	2-6
스티어링 휠 오디오 스위치	4-39
스티어링 휠 위치조정 및 히팅 스위치*	4-46
스티어링 휠 좌측 하단부 스위치류	4-32
스페어 타이어 교환	11-7
시가 라이터/ USB단자	10-13
시동/ 출발/ 정지	2-15
시트 관련 장치	8-3
시트 벨트	8-18

시트 히팅/ 통풍 설정.....	5-13
시트벨트 관련 경고사항.....	8-26
시트벨트 및 에어백*	8-16
실내 스위치*	4-2
실내 편의 장치	10-3
실내외 램프.....	12-26

○

아웃사이드 미러 조정 스위치	4-31
안전을 위해 지켜야할 사항.....	13-7
액티브 크루즈 컨트롤 (ACC : Active Cruise Control)스위치*	4-13
어린이용 보조시트.....	8-21
에어백 장치*	8-28
에어컨 조정.....	5-16
에어컨 컨디셔너 컨트롤 판넬 스위치.....	4-47
에어컨디셔너 전시창 (DUAL 작동시) 전시내용	9-9
엔진 냉각수 점검	12-12
엔진 후드 개폐.....	3-16
엔진룸 점검 (I) - G50D엔진 장착차량.....	12-8
엔진룸 점검 (II) - G32D/G36D엔진 장착차량.....	12-9
엔진오일 점검, 보충, 교환.....	12-10
엔진이 과열되었을 경우.....	11-15
연동기능별 설정	5-5


연료 주입구 개폐	3-17
연료 주입구 커버 비상 해제 핸들.....	3-18
연료 주입구 커버 열림 스위치	4-35
연료필터/ 점화 플러그	12-25
오버헤드 콘솔 스위치 및 리어 룸램프 스위치*	4-70
옷걸이.....	10-23
와셔액 점검.....	12-16
와이퍼 및 와셔액 스위치.....	4-9
와이퍼 블레이드 교환	12-17
운전석 도어 트림 스위치*	4-30
운전석 시트 구조*	8-6
운전석 시트 위치 조정	8-5
운행 전 확인사항	1-4
윈도우 개폐.....	3-6
윈터 (WINTER) 모드.....	7-14
인사이드 룸미러	10-15
일러두기	0-3

ㅈ

자가정비시 경고 및 주의사항	12-3
자동도어 잠금	5-15
자동변속기 변속레버 위치.....	7-6
자동변속기 차량운행 방법.....	7-4



MEMO

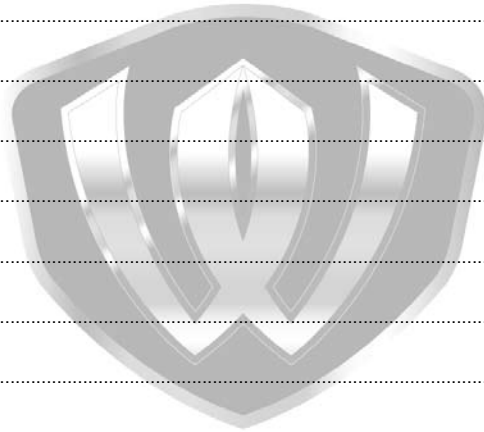

MEMO

