

목 차

- 수납장치 및 실내 편의장치 10-2
- 스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동 10-4
- 인사이드 룸미러 10-5
- 컵홀더 및 재떨이홀더/센터콘솔박스
(자동변속기 차량) 10-6
- 컵홀더 및 재떨이홀더/센터콘솔박스
(수동변속기 차량) 10-7
- 이동식 재떨이/프론트 보관함 10-8
- 시가라이터 10-9
- 글로브 박스/디지털 시계 10-10
- 티켓 홀더/선바이저 및 조명 램프* 10-11
- 안경 보관함 10-12
- 파워소켓 10-13
- 리어 센터 암레스트/측면 손잡이 및 옷걸이 ... 10-14
- 리어 컵홀더* 및 보관함/러그지 넷 10-15
- 뒷유리 열선 및 안테나* 10-16
- 루프랙* 10-17
- AV/내비게이션/오디오 시스템* 10-18

10

편의장치 및 기타 실내장치



1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원


11단원

12단원

13단원

14단원


수납장치 및 실내 편의장치

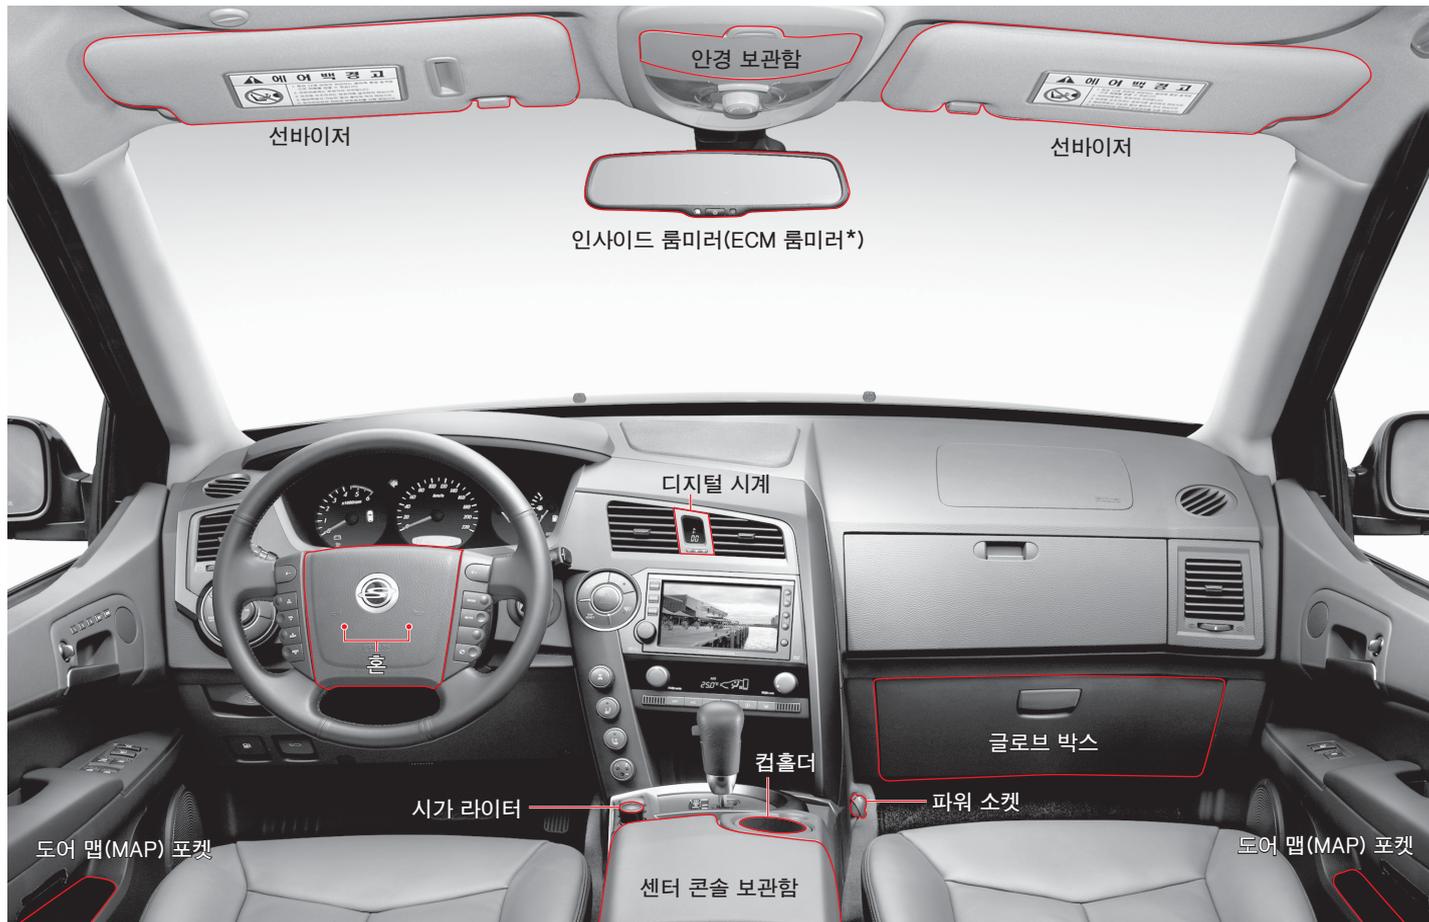



경고

- 주행시에는 각종 수납장치와 보관함을 닫은 채로 주행하십시오. 열어 놓고 주행할 경우 급출발, 급제동, 사고시 부상을 입을 수 있습니다.
- 각종 수납장치와 보관함에는 인화성 물질이나 일회용 라이터를 넣지 마십시오. 여름철 뜨거운 열기로 인해 인화성 물질이나 일회용라이터가 폭발하여 그로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- 앞좌석이나 뒷좌석의 컵홀더에 뜨거운 음료가 담긴 컵을 올려 놓지 마십시오. 주행중 내용물이 쏟아져 화상이나 기타 상해를 입을 수 있습니다.

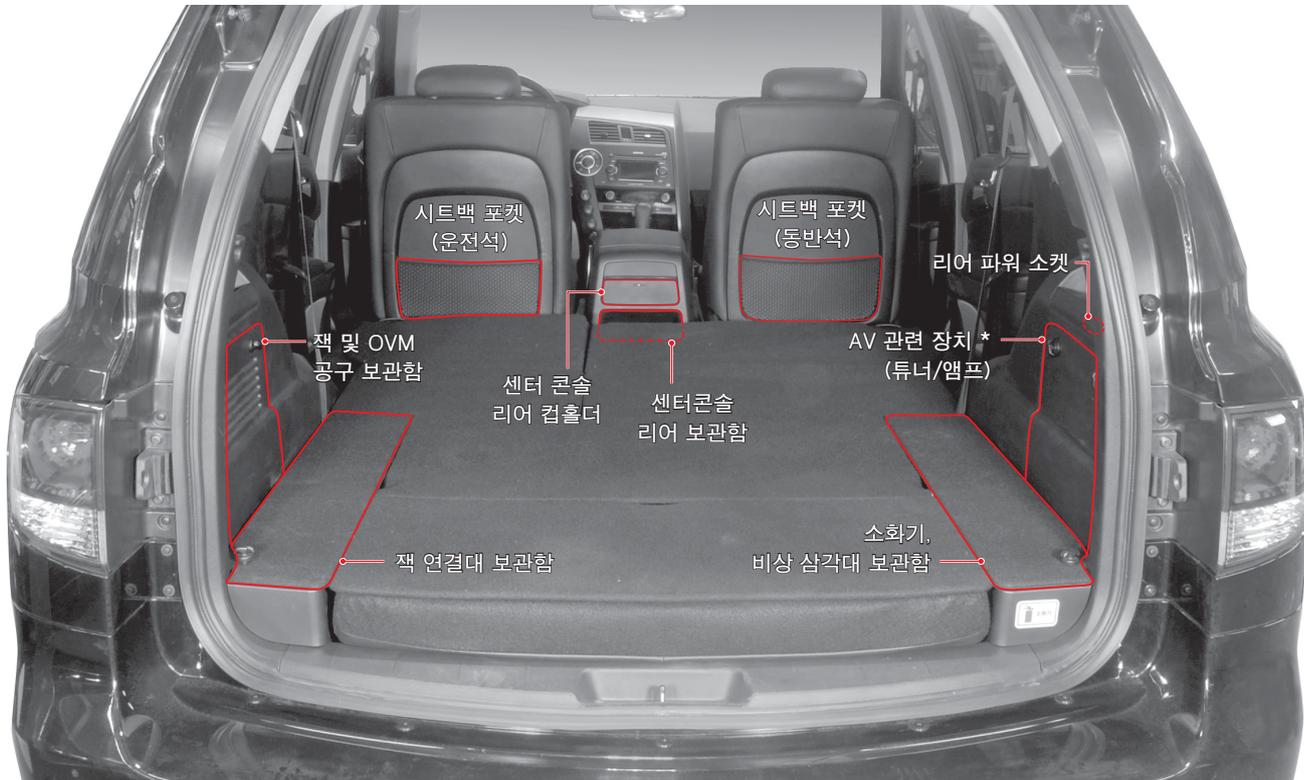

스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동

스티어링 휠 높이 조정



스티어링 휠 고정 해제 레버를 우측으로 밀고 있는 상태에서 스티어링 휠의 높이를 조정합니다. 휠 높이를 적당한 위치로 조정하고 레버를 놓으면 스티어링 휠이 고정됩니다. 휠이 고정되었는지 움직여 확인하십시오.



경고

- 주행중 스티어링 휠 높이 조정을 하지 마십시오. 스티어링 휠 높이 조정은 반드시 차량 정지 상태에서 실시하십시오.
- 주행전에 스티어링 휠이 고정되었는지 확인하십시오.

혼

혼을 누르고 있는 동안 경적음이 울립니다.




혼을 사용하면 경적음으로 인해 보행자를 놀라게 할 수 있으므로 주의해서 꼭 필요한 경우에만 사용하십시오.



인사이드 룸미러

룸미러의 몸체를 손으로 잡고 상, 하, 좌, 우로 움직여 후방이 잘보이는 위치로 조정하십시오.

ECM 룸미러(눈부심 자동조절 룸미러) *

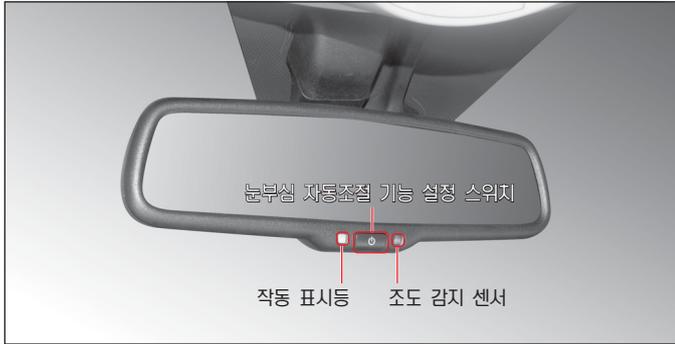

눈부심 자동조절 기능 설정 스위치를 누르면(작동 표시등 점등) 뒷차량 전조등 밝기에 따라 반사율을 자동으로 조절하여 운전자의 눈부심을 방지할 수 있습니다. 눈부심 자동조절 기능이 설정된 상태에서 스위치를 다시 한번 누르면 작동 표시등이 소등되면서 기능이 해제됩니다.



눈부심 자동 조절 기능이 작동하지 않을 수 있는 경우

- 후방 차량의 전조등이 조도 감지 센서에 직접 비춰지지 않을 때
- 뒷유리에 질은 선팅을 했을 때
- 선택레버가 R위치에 있을 때에는 사물 식별이 용이하도록 눈부심 자동조절 기능이 중지됩니다.



룸미러의 거울이 깨지면 내부의 전해액이 흘러나올 수 있습니다. 이 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하시고, 만약, 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 흐르는 물로 깨끗이 씻은 다음 의사의 진료를 받으십시오.

• 안전을 위해, 주행하시기 전에 룸미러를 조정하십시오.

수동식 룸미러



수동식 주간/야간 변동

야간 운행시는 하단 레버를 현재 상태와 반대로 밀거나 당기면 뒷차량의 전조등에 의한 눈부심을 방지할 수 있습니다.



수동으로 야간기능 선택시 후방이 잘 보이지 않을 경우에는 룸미러 몸체를 잡고, 각도를 조정해 주간과 같이 후방이 환하게 보이는 위치를 선택하십시오.



안전을 위해, 주행하시기 전에 룸미러를 조정하십시오.

컵홀더 및 재떨이홀더/센터 콘솔 박스(자동변속기 차량)



프론트 컵홀더

컵홀더에 컵이나 음료수를 놓을 수 있습니다.




- 차량 운행중에는 컵이 넘어지거나 내용물이 넘칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 뜨거운 음료수가 든 컵의 내용물이 쏟아지거나 넘칠 경우, 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

센터 콘솔 박스

고정 노브를 누른 채로 커버를 열어 필요한 물건을 보관할 수 있습니다.
운전석과 동반석의 암레스트로도 사용할 수 있습니다.



한여름에는 실내 공기가 가열되어 인화성 물질이 폭발할 수 있으므로 인화성 물질이나 라이터 등을 콘솔 박스에 넣어두거나 실내에 놓아두지 마십시오.

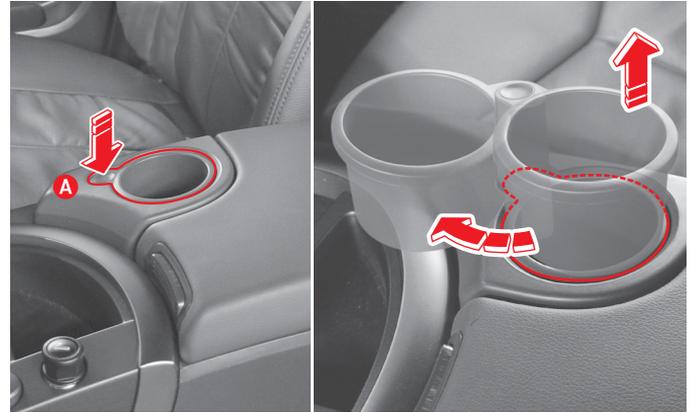

A 부분을 누르면 홀더가 위로 올라옵니다.


이 홀더는 회전시킬 수 있으므로 동반석 승차자에게도 편리하게 이용할 수 있습니다.



사양에 따라 좌측 그림과 같이 상승, 회전할 수 없는 컵홀더가 있습니다.

컵홀더 및 재떨이홀더/센터 콘솔 박스(수동변속기 차량)

프론트 컵홀더

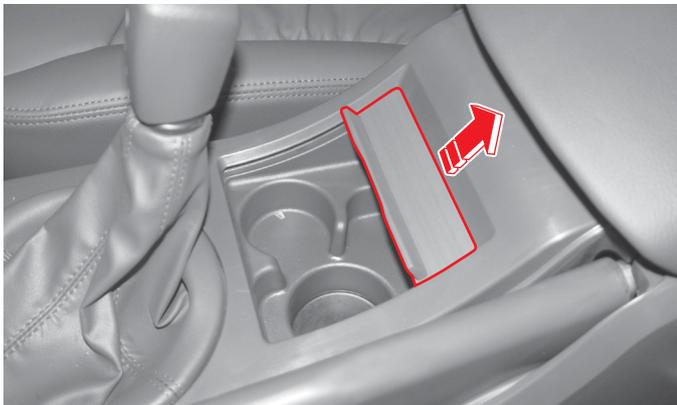


커버를 들어 올리면 내부에 컵홀더가 있습니다.



- 차량 운행중에는 컵이 넘어지거나 내용물이 넘칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 뜨거운 음료가 든 컵의 내용물이 쏟아지거나 넘칠 경우, 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

센터 콘솔 박스

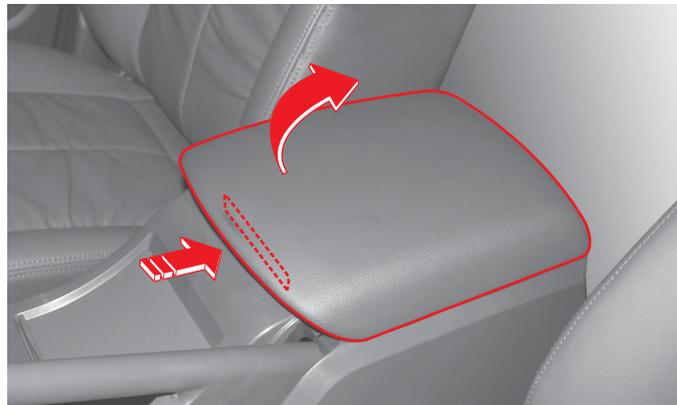

고정 노브를 누른 채로 커버를 열어 필요한 물건을 보관할 수 있습니다.
운전석과 동반석의 암레스트로도 사용할 수 있습니다.



한여름에는 실내 공기가 가열되어 인화성 물질이 폭발할 수 있으므로 인화성 물질이나 라이터 등을 콘솔 박스에 넣어두거나 실내에 놓아두지 마십시오.

이동식 재떨이/프론트 보관함

이동식 재떨이



야간이나 주변이 어두운 곳에서 커버를 열면 조명이 켜집니다.

배터리 규격 : CR2032




재떨이의 LED 발광부는 전자회로로 구성되어 있고, 방수가 되지 않으므로 충격과 물세척시 고장날 수 있으므로 주의하십시오.



쓰레기나 담배 공초등의 가연성 물질을 쌓아두지 마시고 성냥, 담배불 등이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오. 화재의 위험이 있습니다.

프론트 보관함

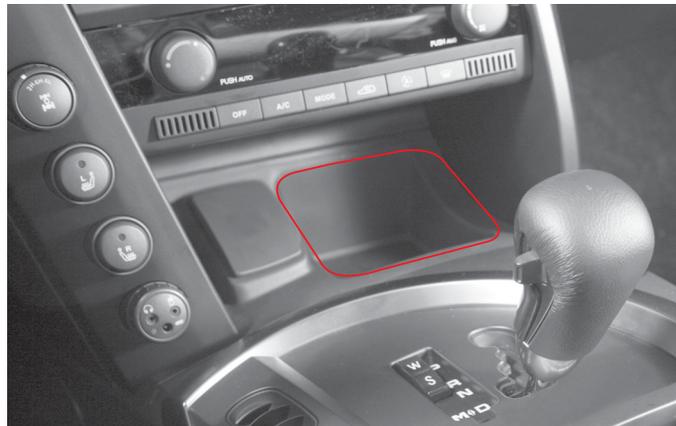

프론트 센터 패널 하단에는 보관함이 있습니다.

참고

상기 보관함은 자동변속기 차량 기준입니다. 수동변속기에도 위와 같은 프론트 보관함이 있습니다.



물건을 보관할 때에는 선택레버나 기어 변속레버의 움직임을 방해하는 물건은 놓지 마십시오.


시가라이터

자동변속기



시가라이터를 누른 후, 수초 후에 “딸깍” 소리와 함께 시가라이터가 튀어나오면 뽑아서 사용하십시오.

수동변속기

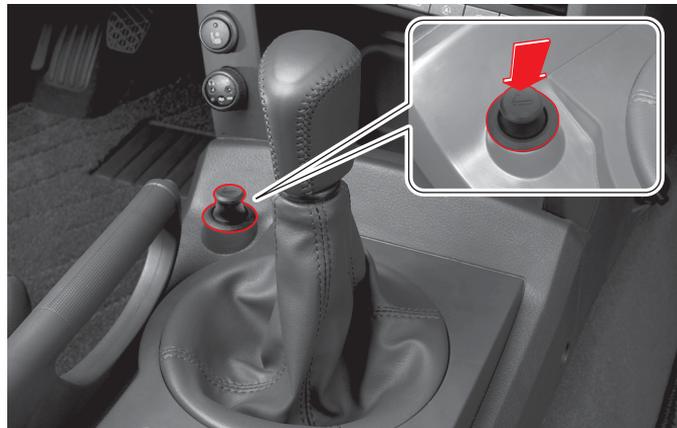

경고

- 시가라이터를 눌러 놓은 후 30초가 지나도 자동으로 튀어나오지 않으면 과열의 위험이 있으므로, 손으로 뽑은 다음 당사 정비사업장에서 점검을 받으십시오.
- 작동된 시가라이터 가운데 부분은 매우 뜨거우므로 취급시 주의하십시오. 만지거나 떨어뜨리면 화상을 입거나 화재의 위험이 있습니다. 시트에 떨어뜨리면 시트가 손상될 수 있습니다.



주의

- 시가라이터 코일에 묻은 재를 털려고 지나치게 두드리면 코일이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.
- 라이터 소켓에는 반드시 순정품 시가라이터만을 사용하십시오. 면도기, 소형 진공청소기, 커피 포트 등의 사용은 라이터 소켓손상 또는 전기고장의 원인이 될 수 있습니다.

글로브 박스/디지털 시계

글로브 박스



레버를 당기면 글로브 박스가 열립니다. 물건 등을 보관할 때 사용하십시오.



- 글로브 박스를 열어두면 사고나 급제동시에 탑승자가 부상을 입을 수 있습니다. 글로브 박스를 닫은 상태에서 주행하십시오.
- 한여름에는 실내 공기가 가열되어 인화성 물질이 폭발할 수 있으므로 인화성 물질이나 라이터 등을 콘솔 박스 또는 글로브 박스에 보관하거나 실내에 두지 마십시오.

참고 글로브 박스내 램프는 라이트 스위치를 미등/전조등 점등위치에 놓고 글로브 박스를 열었을 경우에 점등됩니다.

디지털 시계



H(HOUR) : 시 조정 버튼

M(MINUTE) : 분 조정 버튼

S(SET) : 리셋 버튼

- 분 표시가 00~29분을 나타내고 있을 때 버튼을 누르면 분 표시가 “0”(ZERO)로 리셋됩니다.
- 분 표시가 30~59분을 나타내고 있을 때 버튼을 누르면 시 표시가 1증가하고 분 표시가 “0”(ZERO)로 리셋됩니다.

참고 차량 정비 및 기타 이유로 배터리를 분리 또는 교환한 후, 재장착하거나 디지털 시계 관련 퓨즈를 교환하였을 경우 시간을 재조정해 주어야 합니다.


티켓 홀더/선바이저 및 조명 램프*

티켓 홀더



티켓 홀더에 티켓을 보관할 수 있습니다.

선바이저 및 조명 램프*

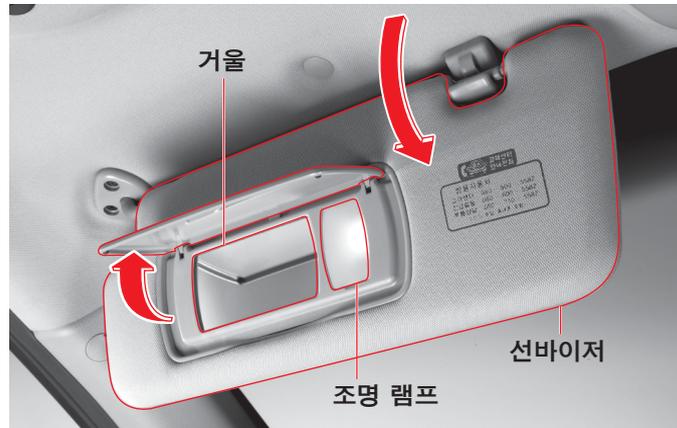

선바이저

필요에 따라 측면 또는 아래로 젖혀서 사용하십시오.

거울

선바이저를 내리고 커버를 들어올리면 거울이 있습니다.


조명 램프*

선바이저를 내리고 커버를 들어올리면 램프가 점등됩니다.




- 주행 중 선바이저를 움직이거나 선바이저에 있는 거울 또는 티켓 홀더를 이용할 경우 운전 부주의를 유발하거나 운전 시야를 차단하여 사고위험이 있습니다.
- 선바이저 조작 및 사용은 정차하여 실시하십시오.

선루프 장착 차량

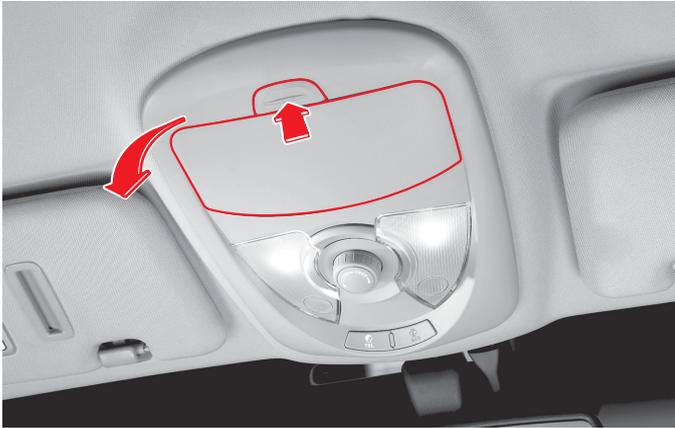

고정 해제 버튼을 눌러 커버를 열고 안경을 보관하십시오.

선루프 미장착 차량

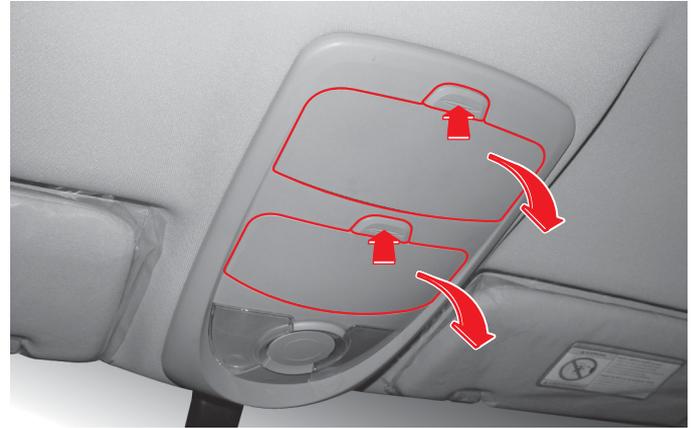

고정 해제 버튼을 눌러 커버를 열고 안경을 보관하십시오.



주의

- 보관함에서 안경이 떨어지면 손상될 수 있으므로 확실히 고정하십시오.
- 보관함을 사용 후 닫지 않고 주행하면 룸미러를 통해 후방 상황을 파악하는데 방해받을 수 있습니다. 또한 사고 또는 급정차시 상해를 입을 수 있으므로 사용 후 반드시 보관함을 닫고 주행하십시오.
- 오버헤드 콘솔 내에는 고온에서 변형될 수 있는 있는 물건을 보관하지 마십시오.
- 오버헤드 콘솔 내에 무거운 물건을 보관하지 마십시오. 보관함이 열려 무거운 물건이 떨어지면 탑승자가 상해를 입을 수 있습니다.

파워소켓

프론트 파워 소켓



별도의 전기장치를 사용할 수 있도록 보조 전원장치인 파워소켓이 달려 있습니다. 이 파워소켓은 시동키가 ON에 있을 때 전원을 공급합니다.

리어 파워 소켓



파워 소켓을 사용하지 않을 경우에는 파워 소켓의 뚜껑을 닫으십시오. 그렇지 않으면 이물질이나 액체가 들어가 장치에 손상을 입힐 수 있습니다. 또한 감전과 같은 사고를 당할 수 있습니다.



- 별도의 전기장치는 반드시 파워 소켓에 연결해 사용하십시오. 만약, 차량의 배선을 임의로 개조하여 사용하면 화재 등의 사고가 발생할 수 있습니다.
- 정격용량(120W)을 준수하여 사용하십시오.
- 파워 소켓 내부에 손가락 등을 넣을 경우 감전등의 상해를 입을 수 있습니다.
- 엔진 시동이 꺼진 상태에서 파워 소켓에 전기 장치를 사용할 경우, 배터리가 방전될 수 있으니 주의하십시오.


리어 센터 암레스트/측면 손잡이 및 옷걸이

리어 센터 암레스트



리어 센터 암레스트는 뒷좌석 중앙 등받이에 설치되어 있으며, 암레스트로 사용하려면 좌쪽으로 당기면 됩니다. 사용하지 않을 때에는 등받이로 접어 넣으십시오.

측면 손잡이 및 옷걸이

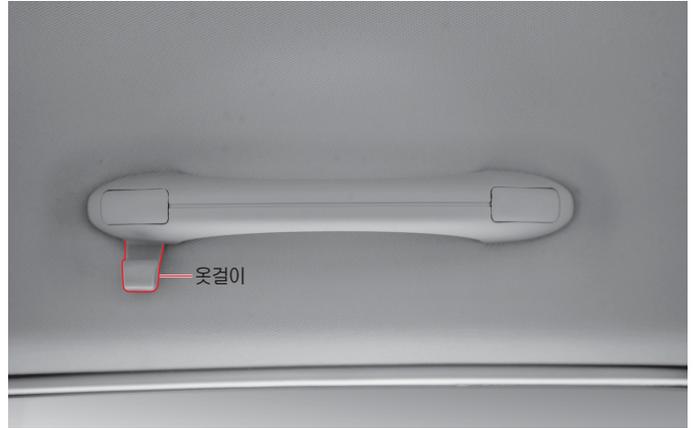

동반석과 리어 1열 좌석 측면 상단부에 손잡이가 설치되어 있습니다. 단, 옷걸이는 리어 1열 시트 측면 상단부에만 설치되어 있습니다.

리어 컵홀더* 및 보관함/러기지 넷

리어 컵홀더* 및 보관함




컵홀더 장착 부위를 누르면 컵홀더가 약간 튀어 나오고, 이를 잡아당겨 완전히 나오게 하여 사용하십시오.

센터 콘솔 뒤쪽 하단에는 사물함이 있습니다.



- 차량 운행중에는 컵이 넘어지거나 내용물이 넘칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 뜨거운 음료수가 든 컵의 내용물이 쏟아지거나 넘칠 경우, 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

러기지 넷

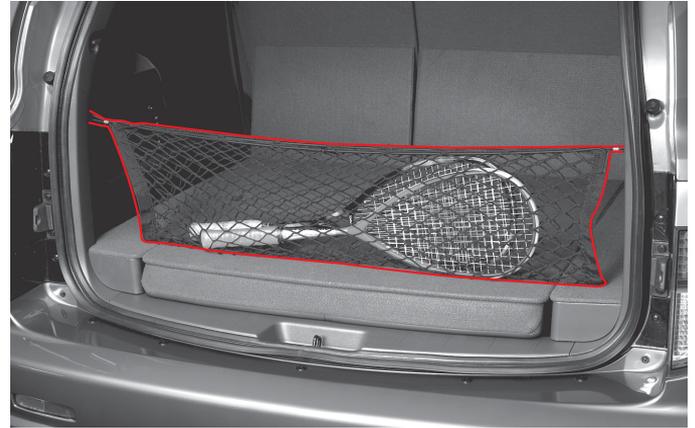

차량운행시 움직일 수 있는 물건들은 러기지 넷에 보관하십시오.

넷 상부의 밴드를 고리에 걸거나 탈거하여 러기지 넷을 탈부착하십시오.

뒷유리 열선 및 안테나*



테일게이트 유리에는 열선이 내장되어 있습니다. 유리 안쪽 청소시에 열선이 손상되지 않도록 주의하십시오.

루프상단에는 오디오, 비디오, 내비게이션 사양에 따라 각각 다른 기능을 가진 통합형 안테나가 장착되어 있습니다.



테일게이트 유리 및 양측 측면유리에는 시중에서 판매되는 선팅지, 특히 금속 성분이 함유된 메탈 선팅지나 투톤 선팅지를 부착하면 열선작동과 TV 수신에 문제가 발생할 수 있습니다.

루프랙*



루프랙을 이용하여 상단에 화물을 적재할 수 있습니다.

적재시에는 화물이 차량을 손상시키지 않도록 해야하며, 선프루 장착 차량은 선프루 작동을 방해하지 않도록 해야합니다.

화물 적재를 위한 보조 장치(캐리어 등)를 사용할 경우에는 차량 상태와 안전을 고려하여 사용하십시오.

최대적재량

45kg

참고

화물 적재시 화물과 차량 루프(지붕)의 접촉에 의한 차량 손상을 방지하기 위해 화물과 루프 사이에 천이나 쿠션들의 보호장구를 끼워사용할 수 있습니다.



경고

- 루프랙에 적재된 화물이 최대 적재량을 초과하지 않도록 하시고, 루프랙에 적재한 화물이 루프 밖으로 돌출되지 않도록 하십시오. 만약, 적재량이 최대 적재량을 초과하거나 화물이 루프 밖으로 돌출되면 해당 차량이나 타차량을 손상시킬 수 있을 뿐만아니라 차량 주행 안정성에 나쁜 영향을 주어 주행 중 사고를 일으킬 수 있는 요인이 됩니다.
- 주행중 루프랙에 적재된 화물이 차량으로부터 이탈할 경우, 타차량이 손상되거나 보행자가 부상을 입을 수 있으며, 보다 큰 사고의 원이 될 수 있습니다. 반드시 화물이 이탈되지 않도록 루프랙과 화물이 안전하게 고정되도록 하시고, 장시간 주행할 경우에는 자주 고정 상태를 확인하시기 바랍니다.
- 루프랙에 화물을 적재하였을 경우에는 저속운행을 하시기 바랍니다.
- 루프랙에 화물을 적재하면, 차량의 무게 중심이 높아지게 되므로 급제동, 급회전, 고속주행중 갑작스런 스티어링 휠 조작시 차량 주행이 불안정해지면서 사고나 차량 전복을 유발할 수 있습니다.



주의

선루프가 장착된 차량의 루프랙에 화물을 적재할 때에는 선루프 작동을 방해하지 않도록 하십시오.

AV/내비게이션/오디오 시스템*



터치패널 및 스티어링 휠 오디오 스위치를 이용하여 AV/내비게이션 시스템을 조작할 수 있으며, AV 잭에 외부 음향 기기나 영상장비를 연결하여 음악 또는 영상을 재생할 수 있습니다.


참고 AV/내비게이션/오디오 시스템 사양에 따라 각종 부대 장치 및 사용방법이 다르므로 별도로 지급되는 사용설명서를 참고하셔서 사용방법을 숙지하십시오.



통합형 안테나

- 라디오 수신용
- 지상파 DMB 수신용*
- 내비게이션 GPS 수신용*

AV 잭*(AV 사양)

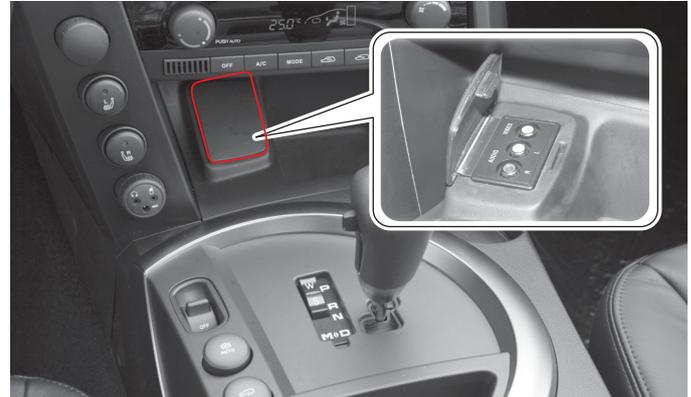

AV 시스템이 장착된 차량에는 캠코더, 디지털 카메라 등을 연결할 수 있는 AV 잭(오디오 및 비디오 단자)이 설치되어 있습니다.



통합형 안테나 장착 부위에 전파를 송신 또는 수신하는 장치를 가까이 할 경우, 안테나를 통한 정보 송수신을 방해하여 내비게이션 시스템이 정상적으로 작동하지 않거나 TV 및 DMB(지상파) 방송을 정상적으로 수신할 수 없습니다.

내비게이션 유니트*



내비게이션 유니트는 AV 헤드 유니트에 그 기능이 통합되어 있습니다. 맵(MAP) 디스크를 삽입할 경우, 헤드 유니트에 있는 맵 디스크 삽입 슬롯을 통해 삽입하십시오.

본 장치에 대한 상세한 설명은 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하십시오.



주의

- 내비게이션 유니트 내에는 반드시 내비게이션 구동을 위한 맵(Map) DVD만 삽입하십시오. 맵 DVD 이외의 음악 CD, VCD, MP3 CD 또는 일반 DVD 타이틀 등을 삽입하면 유니트가 고장날 수 있습니다.
- 내비게이션이 일체화된 AV 헤드 유니트에는 두개의 DVD 삽입 슬롯이 있습니다. 두개의 DVD 삽입 슬롯은 반드시 구분하여 해당 디스크를 삽입하십시오.
 - DVD타이틀 삽입 슬롯(1): DVD, VCD, 오디오 CD, MP3
 - 내비게이션용 맵(MAP) 디스크 삽입 슬롯(2): 맵(MAP) DVD


DVD 체인저*



동반석 앞 인스트루먼트 패널(글로벌 박스 상단부)에는 DVD 체인저가 장착되어 있습니다.

DVD 체인저 사용법은 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

MP3 CD플레이어 장착 USB 포트 및 AUX잭*

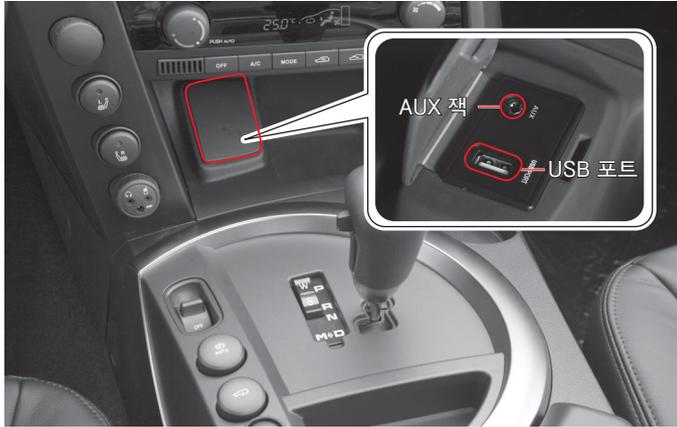

프론트 보관함 좌측에는 USB 포트와 AUX잭이 있습니다.



USB 메모리 스틱에 저장되어 있는 음악파일을 재생시키거나 외부 음향기기를 이용하여 차량 스피커를 통해 음악을 감상하고자 할때 위와 같이 연결하여 사용하십시오

자세한 사용방법은 별도로 지급되는 설명서를 참조하시기 바랍니다.



일부 USB 메모리 및 외부 음향기기는 USB 포트나 AUX잭을 통해 차량의 오디오 시스템에서 재생되지 않을 수 있습니다.



오디오/비디오/내비게이션 시스템 취급시 주의사항

- 불법 복제 디스크를 사용할 경우, 해당 법률에 저촉됨은 물론 오디오/비디오 헤드유니트의 고장을 유발하거나 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다. 따라서, 반드시 정품 디스크를 사용하십시오.
- 적용된 시스템에 따라 구동되는 형식이 다릅니다. 구동되지 않는 형식의 디스크를 사용하게 되면 시스템 고장을 유발할 수 있습니다.
- 프론트 모니터 뒷면은 뜨거운 열 때 모니터의 뒷면을 만지지 마십시오.
- 차량의 시동을 걸지 않은 상태에서 장시간 오디오/비디오/내비게이션 장치를 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.
- 장치에 물을 엌지르거나 모니터가 열려 있는 경우 불펜 등의 이물체가 내부로 들어가지 않게 주의하여 주십시오.
- 모니터의 각도 조절이나 개폐동작 중에는 무리한 힘을 가하거나 손이나 장애물 등으로 움직임을 방해하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 프론트 모니터 전면에 무리한 충격이나 직접적인 압력을 주면 액정 패널 및 터치 스크린 패널이 파손될 수 있습니다.
- 터치 스크린을 청소할 때에는 전원을 끈 후 잘 마른 부드러운 형겁으로 닦아 주십시오. 딱딱한 형겁이나 화학약품을 묻힌 걸레 또는 유기용제(알콜, 벤젠, 신나 등)는 패널 표면을 손상시키거나 변질시킬 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.

사용가능한 디스크

내비게이션 유니트(AV 헤드 유니트 일체형 포함)

- 내비게이션 맵(MAP) DVD

헤드 유니트

- DVD 플레이어 : DVD/VCD/오디오 CD/ MP3 CD
- MP3 재생가능 CD 플레이어 : 오디오 CD/MP3 CD
- CD 플레이어 : 오디오 CD

체인저

- DVD 체인저 : DVD/VCD/오디오 CD/MP3 CD

반드시 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하셔서 재생 가능한 디스크를 확인하십시오.

