

목 차

- 실내 스위치 4-2
- 라이트 스위치 4-4
- 와이퍼 및 와셔액 스위치 4-8
- 레인센싱 와이퍼* 4-9
- 와이퍼 및 와셔액 스위치 4-10
- 크루즈 컨트롤 스위치 4-12
- 운전석 도어 트림 스위치 4-18
- 아웃사이드 미러 조정 스위치 4-19
- 멀티 스테이션 스위치* 4-20
- 시간 및 날짜 표시 4-21
- 스티어링 휠 오디오 스위치 &
기어 변속 스위치(자동변속기) 4-22
- 열선 스위치 4-23
- 비상 경고등 스위치 4-24
- 전방 주차보조 시스템 OFF 스위치 4-25
- 센터 콘솔 스위치 4-26
- 4륜구동 장치 및 스위치* 4-27
- 오버헤드 콘솔 스위치, 룸램프 스위치 4-30

4

실내 스위치



0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원


11단원

12단원

13단원

14단원

실내 스위치

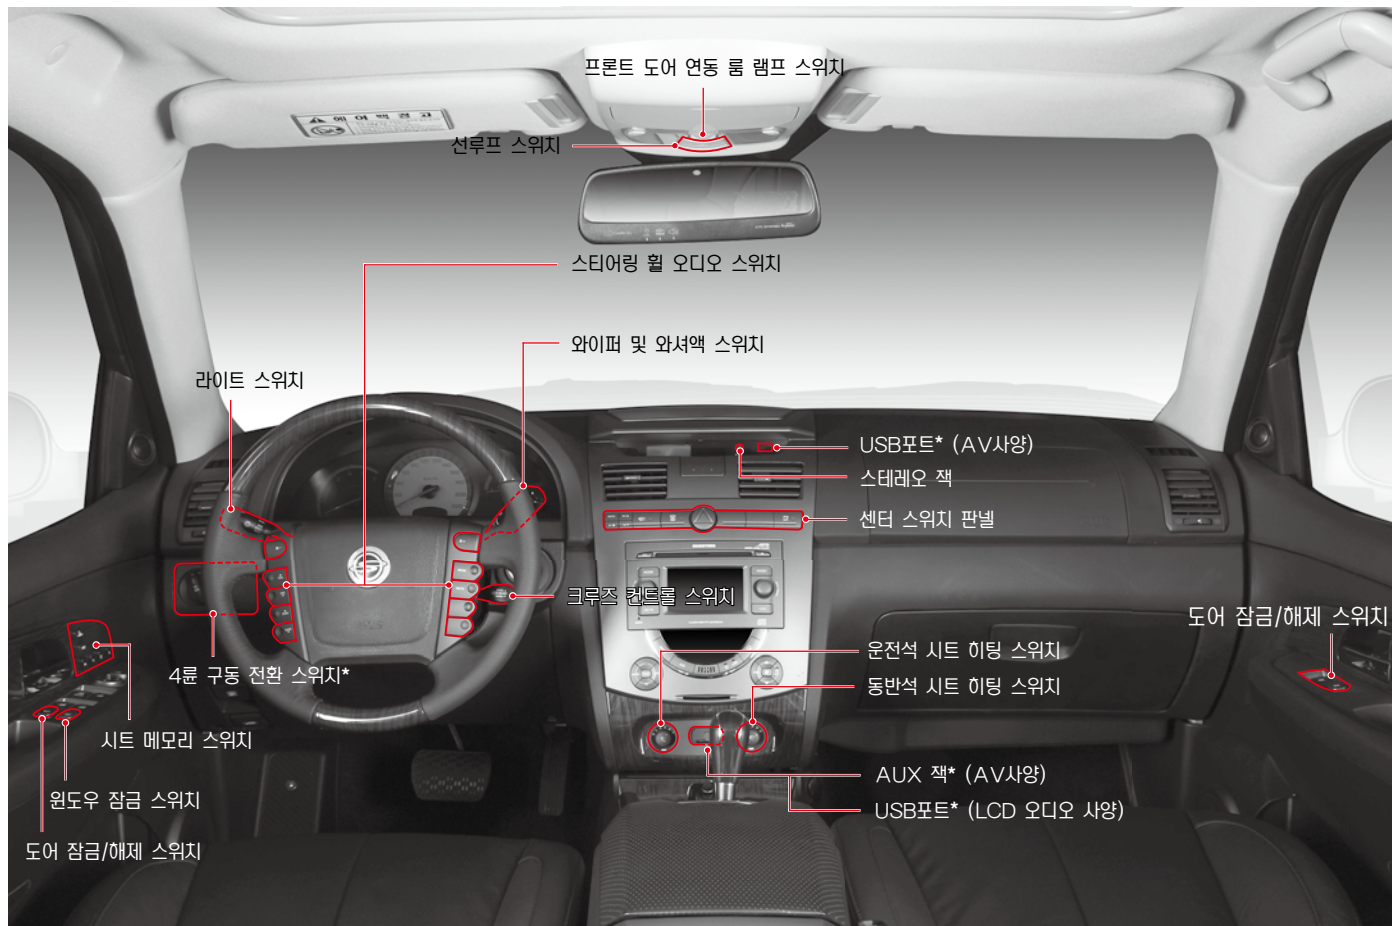

센터 스위치 패널

시간/날짜 모드 설정 버튼, 음악 파일 검색 버튼

시간/날짜 변경, 음악 파일 다음곡 재생

앞유리 열선 스위치

뒷유리 및 아웃사이드 미러 열선 작동 스위치

전방 주차보조 시스템
OFF 스위치



시간/날짜 변경, 음악 파일 이전곡 재생

비상등 스위치

시간/날짜 항목 변경, 음악 파일 재생 및 정지


라이트 스위치

라이트 스위치




스위치를 돌리거나 밀거나 당기면 그 위치에 따라 전조등, 미등, 번호판등, 방향지시등, 안개등이 점등됩니다.


오토라이트 & 레인센서*

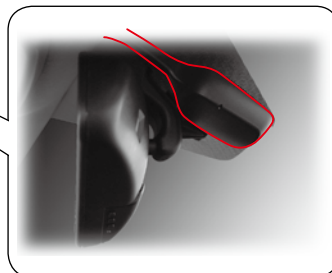

라이트 스위치를 **AUTO** 위치로 하였을 경우 일조량을 감지하여 전조등과 미등을 자동으로 점등/소등되도록 하는 센서입니다(레인센서 기능 포함).

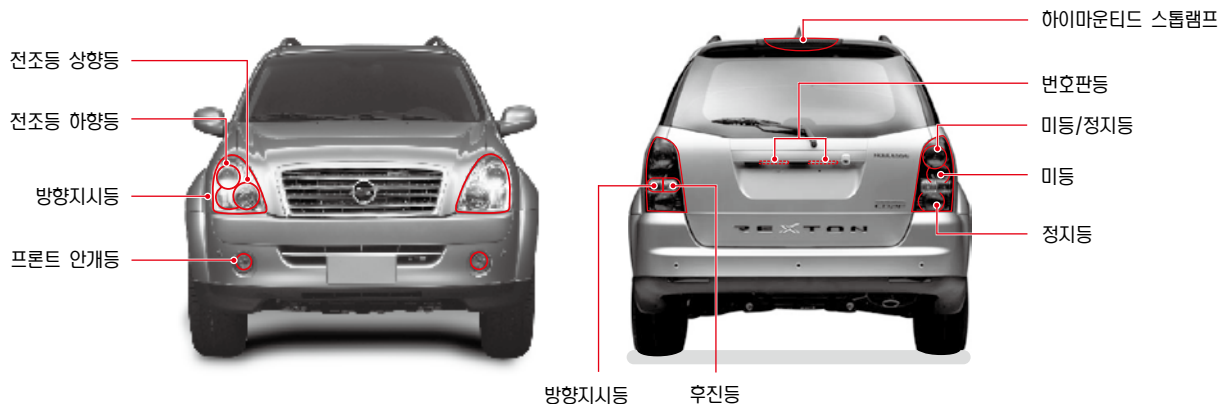

전조등, 미등 자동 점등/소등 기능(오토라이트 기능)*

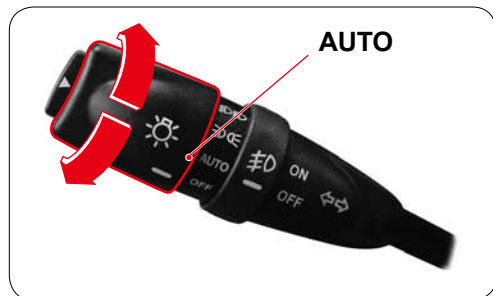

라이트 스위치를 **AUTO** 위치에 놓으면 오토라이트 센서를 통해 일조량을 감지하여 전조등 및 미등을 자동으로 점등/소등합니다.



주의

- 오토라이트 & 레인센서 장착 부위를 청소용제나 왁스 등으로 닦지 마십시오. 오작동할 수 있습니다.
- 안개, 눈, 비 등과 같이 기후 및 주위 환경의 변화에 따라 점등 및 소등되는 시간이 달라질 수 있습니다.
- 시중에서 판매하는 윈도우 코팅 및 선팅 등을 부착하면 오작동할 수 있습니다.
- 전조등 및 미등 자동 점등/소등 기능은 일출, 일몰시에 제한적으로 사용하십시오.
- 일반적인 전조등 및 미등의 작동은 수동으로 하십시오.
- 터널과 같은 어두운 곳을 통과할 때 전조등을 수동으로 켜십시오.
- 흐린 날씨에는 오토 라이트 기능을 사용하지 마시고 수동으로 작동하십시오.
- 라이트 스위치를 **AUTO** 위치로 옮기거나 **AUTO** 위치에서 다른 위치로 옮길 때 차량의 실내 조명이나 외부의 미등 및 전조등이 순간 깜빡거릴 수 있습니다. 이는 오토라이트 상태를 인식하는 정상적인 현상입니다.



오토라이트 & 레인 센서*

라이트 스위치를 **AUTO** 위치로 하였을 경우 일조량을 감지하여 전조등과 미등을 자동으로 점등/소등하는 센서입니다.
(레인센서와 일체로 되어 있음)



주의

- 센서를 흔들거나 충격을 가하면 오작동 할 수 있습니다.
- 노면이 고르지 못한 도로에서 주행할 때와 같이 차량에 진동이 심할 때에는 오토라이트 기능이 오작동 할 수 있습니다.

오토 비상등 스위치

- ▶ 짧게 누름: 비상등 3회 점멸
- ▶ 길게 누름: 비상등 10회 점멸


키 ON 상태에서 작동하며, 방향지시등이 작동중일 때에는 작동되지 않습니다.

배터리 세이버(라이트 자동 소등 기능)

미등을 켜놓은 채로 차량을 이탈하면 배터리가 방전됩니다.

이러한 경우를 방지하기 위해, 차량키를 탈거한 후 도어를 열면 부저가 울려 미등이 켜져 있음을 운전자에게 알려 줍니다. 이때 도어를 닫으면 미등은 자동 소등됩니다. 다시 미등을 켜고자 할 때에는 키를 키 실린더에 삽입하거나 라이트 스위치를 OFF 위치로 하였다가 다시 미등 점등 위치로 돌리십시오.

라이트 스위치



(전조등 점등)

전조등, 차폭등, 미등, 번호판등, 프론트 안개등(프론트 안개등 스위치 ON 상태), 기타 실내조명이 점등됩니다.



(미등 점등)

차폭등, 미등, 번호판등, 프론트 안개등(프론트 안개등 스위치 ON 상태), 기타 실내 스위치류의 조명이 점등됩니다.

AUTO

(오토라이트 기능)

오토라이트 센서로부터 받은 일조량에 따라 전조등과 미등이 자동으로 점등/소등됩니다.

OFF

(라이트 소등)

라이트가 소등됩니다.

상향등 점등

전조등이 점등된 상태에서 라이트 스위치를 밀면
상향등이 점등됩니다.

계기판에 전조등 상향 표시등(≡D)이 점등

우측 방향지시등 점등

참고

방향지시등 작동시에는 계기판의 해당 방향지시등 표시등이
점멸합니다.

프론트 안개등 스위치

전조등이나 미등이 켜진 상태에서 스위치를 ON 위치
로 돌리면 안개등이 켜집니다.

좌측 방향지시등 점등

패싱

라이트 스위치의 위치에 관계없이, 스위치 레버를
당기면 당기고 있는 동안 상향등이 점등됩니다.


당기고 있는 동안 계기판에 상향 표시등(≡D)
이 점등됨



경고

상향등을 켜고 주행하면 마주오는 차량의 운전자 시야를 방
해하여 안전 운행에 지장을 줄 수 있으므로 상향등은 야간 주
행시 주변이 어둡거나 전방 상황을 예측하기 힘들 때에만 사
용하십시오.

와이퍼 및 와셔액 스위치

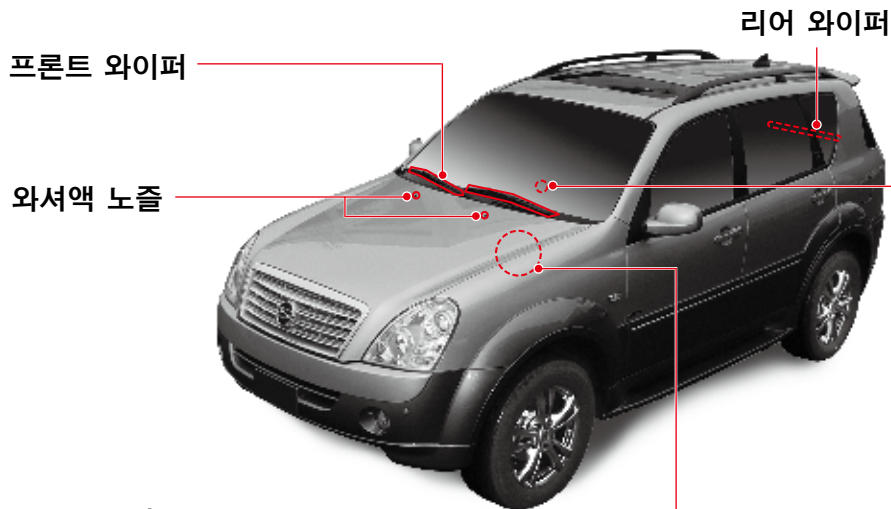

와이퍼 및 와셔액 스위치



와이퍼 블레이드

와이퍼 블레이드가 마모되어 유리가 정상적으로 닦이지 않을 때에는 와이퍼 블레이드를 교환해 주십시오. 교환 방법은 “12단원 간단한 점검 및 정비”를 참고하시기 바랍니다.

프론트 와이퍼 규격		리어 와이퍼 규격
운전석측	동반석측	
20"	20"	14"



와셔액 탱크

와셔액 부족시 보충해 주십시오.

보충시 해당 계절에 맞는 규격 와셔액을 주입하십시오.




- 와셔액 대신 물을 사용하면 겨울철에 얼게되어 탱크 및 모터가 손상될 수 있습니다.
- 와셔액 보충시 와셔액이 넘치거나 주변 부품에 묻지 않도록 천천히 주입하십시오.
- 와셔액에는 동결방지를 위해 인화성 물질이 포함되어 있어 화기에 접촉하면 화재가 발생할 수 있습니다. 와셔액 보충 및 점검 기타 와셔액 탱크 주변을 점검할 때에는 화기를 가까이 하지 마십시오.

레인센싱 와이퍼*

레인센싱 와이퍼 시스템은 와이퍼 스위치를 **AUTO**에 놓았을 때 레인센서가 비의 양을 감지하여 와이퍼 작동 및 속도를 자동조절하는 시스템입니다.


레인 & 오토라이트 센서

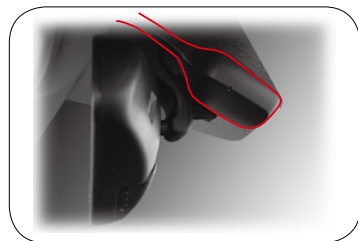

비의 양을 감지하여 와이퍼 작동 속도를 조절합니다.



와이퍼 스위치 AUTO위치

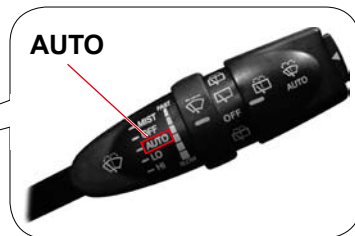

주의

- 와이퍼 스위치가 **AUTO** 위치에 있을 경우, **AUTO** 인지기능으로 인하여 초기 시동시에 와이퍼가 1회 작동하게 됩니다. 이럴 경우 와이퍼 블레이드의 수명이 줄어들게 되므로 우천시 이외에는 와이퍼 스위치를 **OFF** 위치로 하십시오. 특히, 겨울철에는 와이퍼 블레이드가 얼어 붙어 있는지 확인한 다음 작동하십시오. 얼어붙은 상태로 작동하면 모터가 손상될 수 있습니다.
- 앞유리가 건조한 상태일 때 와이퍼만 작동하면 앞유리나 와이퍼 블레이드가 손상될 수 있으므로 washer액을 분사하면서 와이퍼를 사용하십시오.
- 세차하기 전에 와이퍼 스위치를 반드시 **OFF** 위치로 하여 와이퍼가 작동하지 않도록 하십시오.
- 비가 내리지 않을 때에는 와이퍼 스위치를 **OFF** 위치에 두십시오.



경고

시동기가 **ON**에 있고 와이퍼 스위치가 **AUTO**에 있을 때에는 센서 부분의 앞유리에 손이 닿거나 젖은 천으로 닦으면 와이퍼가 작동하여 손이나 신체의 일부가 다칠 수 있으므로 주의하십시오.

참고

- 라이트 스위치와 와이퍼 스위치가 **AUTO** 위치에 있을 때 레인센서가 비를 감지하여 와이퍼가 움직이면 헤드램프가 점등됩니다.
- 밤이되어 오토라이트가 **ON** 될 정도로 어두워지면 와이퍼 속도는 낮보다 좀더 빨라집니다.
- 시동기 **ON** 상태에서 와이퍼 스위치를 **OFF** 에서 **AUTO** 로 돌리면 와이퍼가 1회 작동하며, 그 이후에 다시 **OFF** 에서 **AUTO** 로 돌리면 와이퍼 블레이드와 앞유리의 손상방지를 위해 와이퍼가 작동하지 않습니다.

와이퍼 및 와셔액 스위치

프론트 와이퍼 스위치

MIST

스위치를 위로 올리고 있는 동안 와이퍼가 작동합니다.
스위치를 놓으면 **OFF** 위치로 복귀합니다.

OFF

와이퍼 작동이 중지됩니다.

AUTO


차량속도 또는 비의 양(레인센싱 와이퍼)에 따라 와이퍼 작동속도가 자동으로 조절됩니다.

LO

LO 위치에 놓으면 와이퍼가 저속으로 작동합니다.

HI

HI 위치에 놓으면 와이퍼가 고속으로 작동합니다.

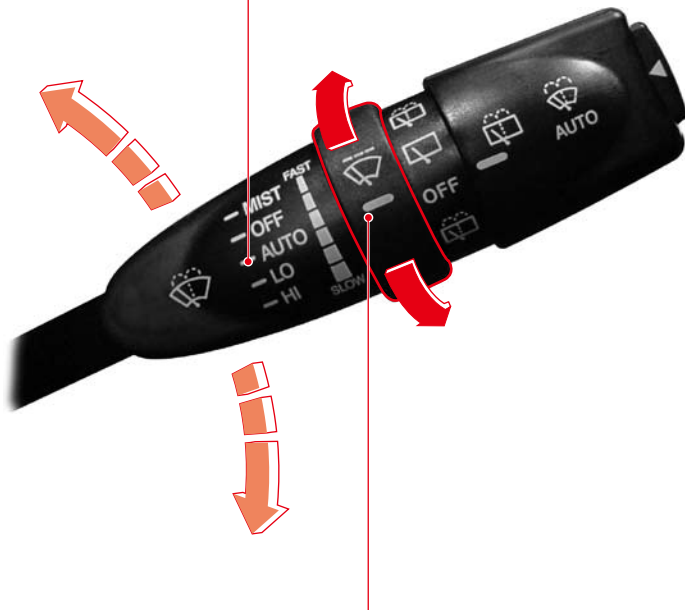

프론트 와이퍼 작동속도 조절 스위치


프론트 와이퍼 스위치를 **AUTO** 위치에 놓고 와이퍼 작동 속도 조절 스위치를 **FAST** 방향으로 돌리면 와이퍼 작동 속도가 빨라지고 **SLOW** 방향으로 돌리면 와이퍼 작동 속도가 느려집니다.

리어 와이퍼 스위치



스위치를 돌리고 있는 동안만 와셔액이 뿌려지고 와이퍼가 작동합니다.

스위치를 놓으면 뒷유리 와이퍼 작동 위치로 복귀하여 뒷유리 와이퍼가 계속 작동됩니다.



뒷유리 와이퍼 작동



뒷유리 와이퍼 작동 정지




스위치를 돌리고 있는 동안만 와셔액이 뿌려지고 와이퍼가 작동합니다.

스위치를 놓으면 **OFF** 위치로 복귀하면서 뒷유리 와이퍼와 와셔액 작동이 정지합니다.

프론트 오토 와셔 스위치

와이퍼 스위치가 **OFF** 위치에 있을 때 스위치를 누르면 와셔액이 뿌려진 후 와이퍼가 4회 작동하고, 다시 한번 와셔액이 뿌려지고 와이퍼가 3회 작동합니다.

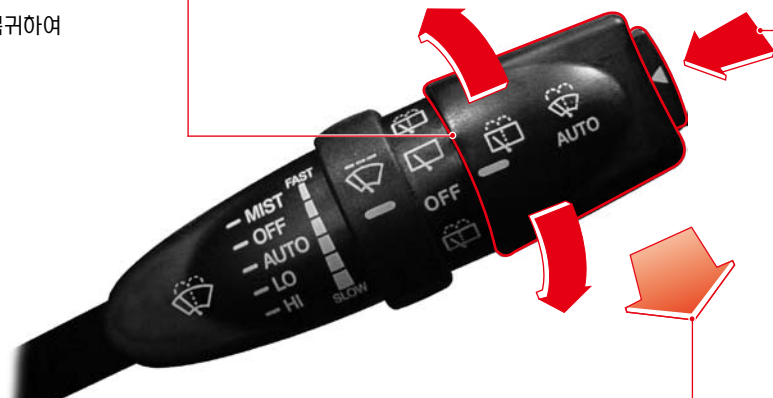


프론트 와이퍼 와셔액 연동 기능

- ▶ 0.6초 이하로 당기면: 와셔액이 뿌려지고 와이퍼 1회 작동
 - ▶ 0.6초 이상 당기면: 와셔액이 뿌려지고 와이퍼 3회 작동
- 지속적으로 당기고 있으면 계속 작동됨

크루즈 컨트롤 스위치

크루즈 컨트롤(Cruise control) 스위치

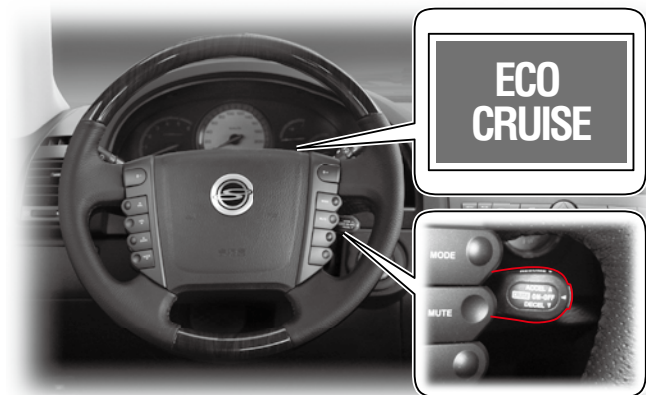

크루즈 컨트롤 시스템(Cruise control system)은 운전자가 원하는 주행 속도를 설정해 놓으면 가속페달을 밟지 않아도 자동적으로 속도를 유지하면서 주행하는 시스템입니다. 크루즈 컨트롤 작동스위치는 스티어링 핸들 우측 하단부에 장착 되어 있으며, 스위치 작동시 계기판에 **ECO CRUISE** 램프가 점등됩니다.

크루즈 컨트롤 시스템은 차량속도 36 km/h 이상에서 작동되며, 다음의 사용할 수 있는 교통상황에 유의하여 사용하시기 바랍니다.



주의

크루즈 컨트롤 시스템은 일반적으로 법적 안전거리 이상의 교통흐름 상태에서 가속페달을 밟았다 떼었다 하지 않고 설정된 차량속도로 주행할 수 있는 보조 편의장치입니다. 안전운행 장치가 아니므로 항상 차량의 속도와 주변상황에 유의하여 운전하시기 바랍니다.

크루즈 컨트롤 사용시 교통상황

크루즈 컨트롤 시스템(Cruise control system) 사용시 교통상황은 현재 차량이 원활하게 소통되고 있으며, 신호등, 차량 또는 보행자 및 기타 요인으로 인해 차량 주행상태가 변화되지 않을 것으로 예상되는 자동차 전용도로 또는 고속도로에서만 사용하시고 일반 도로에서는 사용하지 마십시오.



경고

크루즈 컨트롤 시스템은 도로 상황이 좋은 자동차 전용도로 또는 고속도로에서만 사용하시고 다음과 같은 도로 상황일 때에는 제어 불능 및 이로 인한 사고의 우려가 있으므로 사용을 중지하십시오.

- 강풍 또는 횡풍이 불때
- 교통 정체가 있을때
- 미끄러운 도로 또는 경사로

크루즈 컨트롤 작동(속도 설정)



1. 크루즈 컨트롤 시스템을 작동하기 위해서는 작동 속도범위가 되도록 가속 페달을 밟아 차량 속도를 맞춥니다.

크루즈 컨트롤 작동속도 범위: 36Km/h이상 ~150Km/h이하

2. 차량 속도가 작동속도 범위내에 있고 크루즈 컨트롤로 원하는 속도를 유지하면서 주행하고 싶은 속도 구간에서, 크루즈 컨트롤 레버의 **ACCEL** 스위치를 위로 밀어 올리거나(레버를 화살표 방향으로 올림), **DECEL** 스위치를 아래로 약 1초동안 내리십시오(레버를 화살표 방향으로 내림). 이때, 가속페달에서 천천히 발을 떼십시오.

3. 이후부터는 가속페달을 밟지 않아도 설정된 속도(크루즈 컨트롤을 작동했을때의 속도)로 주행하게 됩니다.
4. 설정 속도를 증가하려면, 크루즈 컨트롤이 작동된 상태에서 가속페달을 천천히 밟아 원하는 속도에 도달할 때, 2항과 같은 단계를 다시 반복하면 설정 속도를 변경할 수 있습니다.
5. 차량 작동 상태별 세부작동 사항은 이후의 내용을 참조 하십시오.



크루즈 컨트롤의 작동은 주행중 설정을 해야하므로 시스템에 완전히 익숙한 상태에서 설정 및 해제과정을 수행하십시오. 부적절한 작동 및 시스템 미숙지 상태에서 작동시 사고를 유발할 수 있습니다.

크루즈 컨트롤 시스템의 가속 과정



크루즈 컨트롤 시스템이 작동중일때

1. 크루즈 컨트롤을 설정한 상태에서 주행중, 차량의 설정 속도를 올리려면 가속 페달을 밟지 않은 상태에서 크루즈 컨트롤레버(**ACCEL** 스위치)를 원하는 속도에 도달할 때까지 위로밀어 올립니다.
이때, 원하는 속도에 도달하기 전까지는 밀어 올린 상태를 유지하십시오.
2. 원하는 설정 속도에 도달하면 밀어 올린 레버(**ACCEL** 스위치)에서 손을 떼십시오(해제하십시오).

크루즈 컨트롤 시스템이 작동되지 않은 상태에서

이과정은 크루즈 컨트롤이 작동되지 않은 상태에서 크루즈 컨트롤을 작동하면서 차량속도를 올려 설정하는 방법입니다.

1. 크루즈 컨트롤을 설정하기 위해 차량 속도가 36Km/h이상이 되도록 가속페달을 밟습니다.
2. 크루즈 컨트롤 레버의 **ACCEL** 스위치를 위로 올리고 이상태를 유지하십시오. 이때, 차량 설정 속도는 올라가고 원하는 설정 속도에서 가속페달에서 발을 서서히 떼십시오.
3. 크루즈 컨트롤 레버(**ACCEL** 스위치)에서 손을 떼십시오(해제하십시오).

크루즈 컨트롤 작동상태에서 설정 속도 단계별 증가

크루즈 컨트롤 시스템이 작동중일때 속도를 단계적으로 미세하게 증가 하고 싶을때에는 다음의 과정을 수행하십시오.

1. 크루즈 컨트롤 레버(**ACCEL** 스위치)를 위로 짧게 올리면(위로 짧게 치면 : 0.5초 이내) 올릴 때마다 약 1.3Km/h씩 차량 설정 속도가 증가하게 됩니다.
2. 예를 들어, 크루즈 컨트롤 주행상태에서 약 13Km/h의 차량 속도를 증가한 상태로 설정하여 주행하고 싶으면 **ACCEL** 스위치를 위로10번 짧게 올리면 됩니다.

크루즈 컨트롤 시스템의 감속과정



크루즈 컨트롤 시스템이 작동중일때

1. 크루즈 컨트롤을 설정한 상태에서 주행중, 차량의 설정 속도를 감속하려면 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 크루즈 컨트롤 레버(**DECEL** 스위치)를 원하는 감속 속도가 될 때까지 아래로 미십시오.
이때, 원하는 속도까지 감속될 때까지 아래로 민 상태를 유지하십시오. 단, 차량속도가 약 34Km/h 이하가 되면 크루즈 컨트롤 기능은 해제됩니다.
2. 원하는 속도까지 감속이 되면, 아래로 밀고 있는 레버(**DECEL** 스위치)에서 손을 떼십시오(해제하십시오).

크루즈 컨트롤 시스템이 작동되지 않은 상태에서

이과정은 크루즈 컨트롤이 작동되지 않은 상태에서 크루즈 컨트롤을 작동하면서 차량속도를 감속하여 설정하는 방법입니다.

1. 가속페달을 밟아 차량 속도가 36Km/h이상인 상태에서 크루즈 컨트롤 레버(**DECEL** 스위치)를 아래로 미십시오.
2. 크루즈 컨트롤 레버의 **DECEL** 스위치를 아래로 밀고 있는 상태를 유지하십시오. 이때, 차량 설정 속도는 감속되고 원하는 설정 속도에서 가속 페달에서 발을 서서히 떼십시오.
3. 크루즈 컨트롤 레버(**DECEL** 스위치)에서 손을 떼십시오(해제하십시오). 단, 차량속도가 34Km/h이하까지 감속이 되면 크루즈 컨트롤 시스템은 해제됩니다.

4

크루즈 컨트롤 작동상태에서 설정 속도 단계별 감소

크루즈 컨트롤 시스템이 작동중일때 속도를 단계적으로 미세하게 감소 하고 싶을 때에는 다음의 과정을 수행하십시오.

1. 크루즈 컨트롤 레버(**DECEL** 스위치)를 아래로 짧게 내리면(아래로 짧게 치면 : 0.5초 이내) 내릴 때마다 약 1.0Km/h씩 차량 설정 속도가 감소하게 됩니다.
2. 예를 들어, 크루즈 컨트롤 주행상태에서 약 10Km/h의 차량 속도를 감속한 상태로 설정하여 주행하고 싶으면 **DECEL** 스위치를 아래로 10 번 짧게 내리면 됩니다.

설정속도 복귀



크루즈 컨트롤이 작동중이었다가 해제되었을 경우, 다음과 같이 레버를 작동함에 따라 이전의 크루즈 컨트롤 설정 속도로 복귀할 수 있습니다.

크루즈 컨트롤 스위치를 RESUME 방향(위로)으로 올립니다.

중단된 크루즈 컨트롤의 설정속도 복귀 조건은 차량 속도가 36Km/h이상이고 가속 페달 또는 브레이크 페달의 작동이 없는 상태이어야 합니다.



주의

크루즈 컨트롤 이전 속도 복귀는 운전자가 이전의 설정 속도를 정확하게 인지하여야 갑작스러운 속도변화에 대응할 수 있습니다. 차량의 속도가 급격하게 증가할 경우, 브레이크 페달을 밟아 차량 속도를 적절하게 제어하십시오.

크루즈 컨트롤 작동 중지



크루즈 컨트롤이 작동중일때, 크루즈 컨트롤 스위치를 OFF 방향으로 누르면 작동을 해제할 수 있으며, 차량 상황이 다음과 같을 때에도 작동은 중지합니다.

1. 브레이크 페달을 밟거나, ESP가 작동중일때
2. 차량의 감속된 속도가 34Km/h 이하가 될때
3. 주행중 주차브레이크가 체결될때



주의

크루즈 컨트롤을 사용하지 않을때에는 레버 및 스위치를 중립 위치에 두십시오.

기타 차량상황에 따른 크루즈 컨트롤의 중지조건

1. 급격한 감속 또는 가속 상황
2. 크루즈 컨트롤 레버 이상시
3. 브레이크 스위치의 이상 또는 단선

크루즈 컨트롤의 정상적인 중지 조건이 아니거나, 간헐적인 오작동 등이 발생하면 시동을 OFF하고 키를 탈거한 후, 잠시 뒤 시동을 걸면 시스템이 리셋되어 정상적으로 작동될 수 있습니다.



주의

- 크루즈 컨트롤 작동상태에서 주행중일때, 변속레버를 중립의 위치로 변경하지 마십시오. 관련 시스템의 이상 또는 사고를 유발할 수 있습니다.
- 크루즈 컨트롤 시스템을 작동한 상태에서 정속 주행을 할 경우, 도로에서 발생될 수 있는 어떤 상황에도 대비할 수 있도록 안전운행을 해야 하며, 브레이크 페달 및 가속페달을 즉시 작동할 수 있는 상태로 주행을 하십시오.
- 언덕을 올라가거나 내려갈때, 설정된 속도와 다소 차이가 날 수 있습니다. 되도록이면, 언덕길 또는 경사로에서는 크루즈 컨트롤 시스템을 사용하지 마십시오. 특히 급경사로에서는 엔진브레이크와 풋브레이크를 사용하여 안전 운행은 물론, 차량시스템을 보호하십시오.
- 항상 안전한 제동거리를 확보하고 필요시 브레이크를 밟으십시오.

운전석 도어 트림 스위치



아웃사이드 미러 조정 스위치



미러 선택스위치

- ▶ L (좌측): 운전석측 아웃사이드 미러 선택
- ▶ R (우측): 동반석측 아웃사이드 미러 선택



운전석 및 동반석 도어 글라스에 씬팅을 하면 야간 운전시 좌우 시계는 물론 아웃사이드 미러를 통한 후방 시계가 불량해 지므로 씬팅을 하지 마십시오.



- 시동을 꺼도 30초 동안은 아웃사이드 미러를 접거나 펼 수 있습니다. 단, 프론트 도어를 열면 연장시간이 종료됩니다.
- 아웃사이드 미러는 전동 스위치로 작동이 됩니다. 손으로 작동시키면 관련 장치가 고장날 수 있습니다.
- 아웃사이드 미러는 전동으로 작동하므로 세차시 미러에 고압의 물을 직접 분사할 경우 전동장치 고장으로 인하여 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.

아웃사이드 미러 각도 조정

1. 미러 선택스위치로 운전석측(L) 또는 동반석측(R) 아웃사이드 미러를 선택하십시오.
2. 미러 각도 조정스위치의 상하좌우를 눌러 아웃사이드 미러의 각도를 조정하십시오.

아웃사이드 미러 접힘/펼침 스위치


스위치를 누르면 펼쳐진 아웃사이드 미러가 접히고, 접혀진 아웃사이드 미러가 펼쳐집니다.



미러 각도 조정 스위치

조정하고자 하는 미러를 선택한 다음 미러 조정 스위치의 상하좌우를 눌러 미러를 조정하십시오.

멀티 스테이션 스위치*

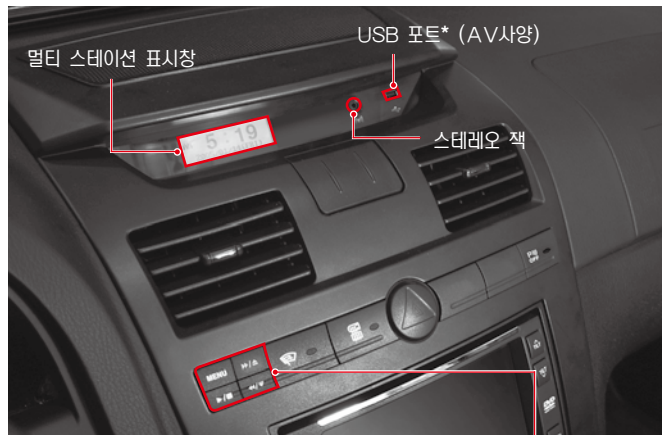

- **음악 파일 재생 모드**
음악 파일 탐색
- **시간 및 날짜 표시 모드**
시간 및 날짜 조정 모드 전환 버튼

멀티 스테이션 스위치



- **음악 파일 재생 모드**
음악 파일 재생, 정지
- **시간 및 날짜 표시 모드**
시간 및 날짜 항목 변경

USB 포트*(AV사양)

USB 포트에 USB 메모리 스틱을 연결하면 저장 장치 내에 있는 음악 파일 (MP3, OGG, WMA)을 재생할 수 있습니다.(LCD 오디오 장착차량은 USB 포트가 시트히팅 스위치 옆에 장착되어 있습니다.)

스테레오 잭

MP3 플레이어, CD 플레이어와 같은 외부 음향기기를 연결하여 차량 스피커를 통해 음악을 들을 수 있습니다.

참고

USB 포트 및 스테레오 잭을 이용한 음악 재생 방법은 오디오 시스템 사양에 따라 사용 방법이 다르므로 별도로 지급되는 사용 설명서를 참고하십시오.

멀티스테이션 표시창

사양에 따라 날짜/시간 표시, 시간 표시, 음악파일 플레이어 표시창으로 전환됩니다.



주의

- 표면이 더러워진 경우 부드러운 천으로 닦으십시오. 거친 천으로 닦을 경우 표면에 스크래치가 생길 수 있습니다.
- 차량 실내 온도가 높아지거나 낮아질 경우 멀티 스테이션 표시창(LCD창)이 흐려지거나 변색될 수 있습니다.
- 안전 운행을 위하여 차량 주행상태에서는 멀티 스테이션 관련 장치를 조작하지 마십시오.

음악 파일 재생 모드


음악 파일 다음곡/이전곡 재생, 앞으로 감기, 뒤로 감기

시간 및 날짜 표시 모드

시간 및 날짜 변경

시간 및 날짜 표시

멀티스테이션 표시창에 시간과 날짜가 표시됩니다.

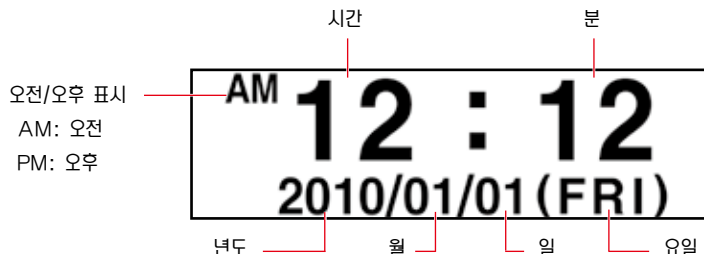

4

시간 및 날짜 조정

1. 시간과 날짜가 표시된 상태에서 멀티스테이션 스위치의 **MENU** 을 길게 누릅니다. 그러면 시간 및 날짜 조정 모드로 전환되면서 변경하고자 하는 부분이 깜빡거립니다.
2. **▶/■** 을 눌러 변경하고자 하는 항목(시, 분, 월, 일, 년도)으로 이동합니다.
3. 변경하고자 하는 항목에서 **▶/■**, **◀/□** 을 눌러 원하는 시간과 날짜로 변경합니다.
4. 원하는 시간과 날짜로 변경한 후 **MENU** 을 누르면 변경된 시간과 날짜로 설정되면서 시간 조정 모드는 해제됩니다.


참고

- 시간 및 날짜 설정 상태에서 아무런 스위치를 누르지 않고 수초가 지나면 시간 및 날짜 표시 상태로 전환됩니다.

프리셋 기능을 이용한 시간 설정

1. 시간과 날짜가 표시된 상태에서 멀티스테이션 스위치의 **MENU** 을 길게 누릅니다.
2. **▶/■** 을 눌러 분을 표시하는 부분으로 이동합니다.(분표시 깜빡거림)
3. **▶/■**, **◀/□** 의 두가지 스위치 중 아무 스위치나 길게 누르고 있습니다.
4. 분표시가 00~29분을 나타내고 있으면 분표시가 "00"로 리셋됩니다. 분표시가 30~59분을 나타내고 있으면 시표시가 1증가하고 분표시가 "00"으로 리셋됩니다.
5. 리셋된 상태에서 눌렀던 스위치에서 손을 떼면 손을 떼는 순간부터 시간이 진행됩니다.
6. 원하는 시간과 날짜로 변경한 후 **MENU** 을 누르면 변경된 시간과 날짜로 설정되면서 시간 조정 모드는 해제됩니다.

스티어링 휠 오디오 스위치 & 기어 변속 스위치(자동변속기)

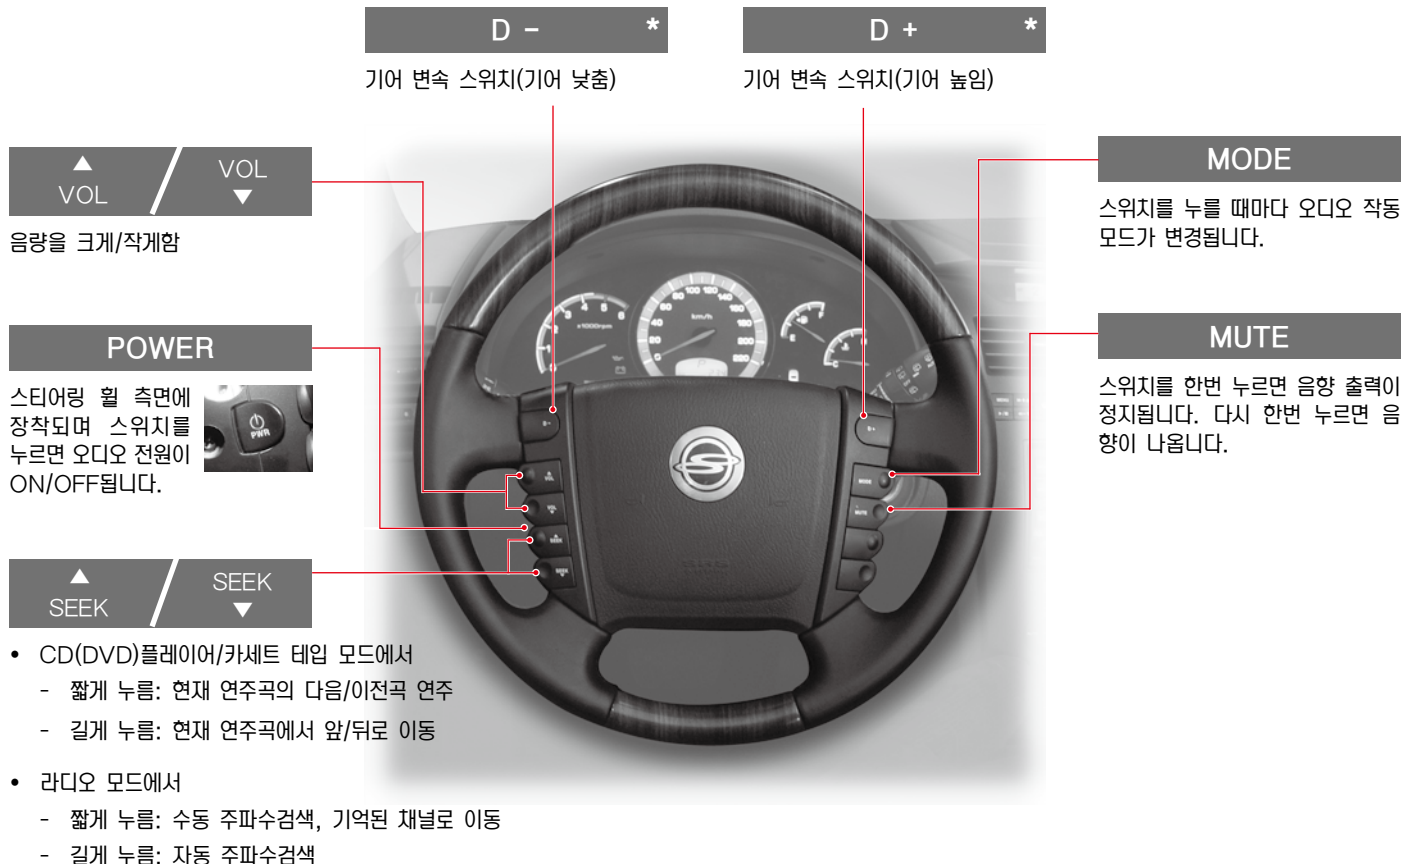

열선 스위치



앞유리 와이퍼 열선 스위치

- 스위치를 누르면 앞유리 와이퍼 열선이 약 12분 동안 작동합니다.
- 열선 작동 중에 스위치를 다시 한번 누르면 작동이 정지합니다.
- 앞유리 와이퍼 결빙 방지를 위해 사용하십시오.
- 열선이 작동 중일 때에는 스위치에 있는 작동 표시등이 점등됩니다.

앞유리 와이퍼 열선



뒷유리/아웃사이드 미러 열선 스위치

- 스위치를 누르면 뒷유리 열선, 사이드 미러 열선이 약 12분 동안 작동합니다.
- 열선 작동 중에 스위치를 다시 한번 누르면 작동이 정지합니다.
- 뒷유리 성애/습기 제거시 사용하십시오.
- 12분 동안의 작동이 완료된 후 10분 이내에 스위치를 다시 누르면 열선이 약 6분간 작동합니다.
- 열선이 작동 중일 때에는 스위치에 있는 작동 표시등이 점등됩니다.

아웃사이드 미러 열선

뒷유리 열선



비상 경고등 스위치



비상 경고등 스위치

- 비상 스위치를 누르면 좌우 방향지시등이 동시에 점멸합니다.



시동이 꺼진 상태에서 비상 경고등을 장시간 사용하면 배터리가 방전될 수 있습니다.




전방 주차보조 시스템 OFF 스위치



전/후방 주차보조 시스템 중 전방 주차보조 시스템의 작동을 중지할 수 있습니다.(PAS: Parking Aid System)

전방 주차보조 시스템 작동방법

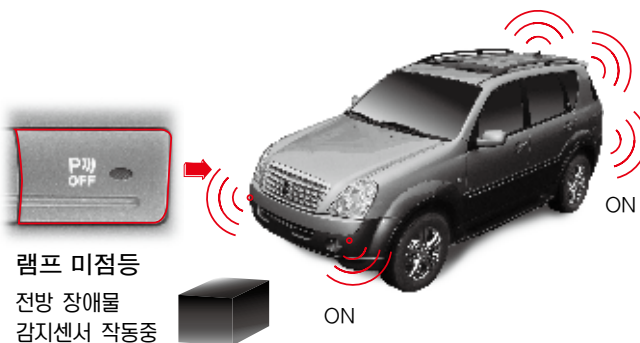

전방 주차보조 시스템 OFF 스위치

차량 전진 주행시 전방 장애물 감지 센서를 ON/OFF 할 수 있는 스위치로 점등되면 전방 장애물 감지 센서 OFF 상태 입니다.

전방 장애물 감지 센서



프론트 범퍼 좌측 및 우측에 장착

참고

변속레버가 P 및 R 또는 차속이 10km/h 이상일 때에는 전방 주차보조 시스템 OFF 스위치의 작동 여부와 관계없이 전방 장애물 감지 센서가 작동하지 않습니다.



전방 장애물 감지 하지 않고
후방 장애물만 감지 함

센터 콘솔 스위치



4륜구동 장치 및 스위치*

4륜 구동 장치

트랜스퍼케이스를 통하여 후륜으로 가던 동력을 전륜으로 분배하여 네바퀴에 적절한 동력이 전달하는 장치로써 4륜 구동 상태로 주행 할 경우 2륜 구동 상태에 비해서 안정된 주행 상태를 유지할 수 있습니다.

빗길이나 눈길등 미끄러지기 쉬운 도로에서 4륜 구동 장치를 사용할 경우, 보다 안정된 주행 상태를 유지할 수 있으며, 큰 견인력이 필요할 때에는 저속 4륜구동 상태(4L)로 전환하여 사용할 수 있습니다.

4륜 구동 장치의 종류


AWD(All Wheel Drive): 올 휠 드라이브

AWD는 상시 4륜구동 장치로써 컨트롤 유닛없이 트랜스퍼 케이스 내부의 유성기어에 의해 앞바퀴와 뒷바퀴의 회전차를 흡수하면서 앞바퀴와 뒷바퀴에 40:60의 비율로 구동력을 전달하며 ESP와 연동하여 견인력을 제어하는 도심형 4륜 구동 장치입니다.

Part Time: 파트 타임


평소에는 2륜구동 상태로 주행하다가 필요시 스위치 조작으로 4H(고속 4륜구동), 4L(저속 4륜구동) 상태로 전환하는 장치입니다. 이 장치는 모드 전환을 위한 컨트롤 유닛이 장착되어 있으며 4륜 구동 상태에서는 앞바퀴와 뒷바퀴의 구동력이 50:50으로 분배됩니다.

차량의 구동 상태

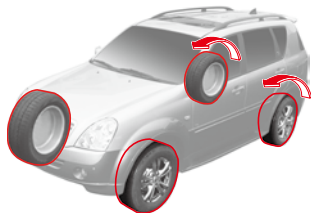


2륜구동(2H)

후륜구동 고속주행시의 상태이며 일반도로나 고속도로에서 정상적인 주행 또는 고속주행시 사용하십시오.

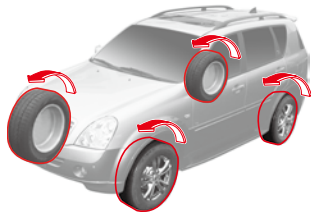

고속 4륜구동(4H)

진흙, 모래, 눈길 주행시 사용하십시오.

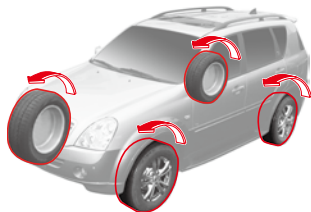

저속 4륜구동(4L)

최대 견인력이 필요할 때 사용하십시오.

4륜구동 전환 스위치*



4륜구동 상태를 선택할 때에는 도로상태 (미끄러움, 경사도, 요철 등)에 따라 적절한 상태를 선택하십시오.



4륜구동 전환 방법

2H ⇄ 4H

차속 70 km/h 이하의 속도에서 4륜구동 전환 스위치를 돌려 2H 또는 4H로 전환

4WD HIGH

- 4H로 전환되면 4WD HIGH가 점등
- 4L에서 4H로 전환할 경우 4WD HIGH 가 점멸하다가 전환이 완료되면 4WD HIGH 점등

2H, 4H ⇄ 4L

- 자동변속기 차량인 경우 차량을 평지에 정지시킨 상태에서 선택레버를 N위치에 놓고 4륜구동 전환 스위치를 돌려 원하는 구동상태로 전환하십시오.

4WD LOW

- 4L로 전환되면 4WD LOW 점등
- 저속 4륜구동으로 전환중일 때에는 4WD LOW 가 점멸



경고

- 고속/저속 4륜구동 표시등 점등 전 차량 출발시 구동 기어 이상 마모 또는 소착이 발생될 수 있으므로 반드시 고속/저속 4륜구동 표시등 점등이 완료된 후 차량을 출발하시기 바랍니다.

4륜구동 장치 관련 표시등 및 사용시 주의 사항

고속 4륜구동 표시등*

**4WD
HIGH**

- 2H에서 4H로 전환되면 4WD HIGH가 점등됩니다.
- 4L에서 4H로 전환할 경우 4WD HIGH가 점멸하다가 전환이 완료되면 4WD HIGH가 점등됩니다.

저속 4륜구동 표시등*

**4WD
LOW**

- 4L로 전환중일 때 4WD LOW가 점멸하다가 전환이 완료되면 점등됩니다.
- 4WD LOW의 일시적인 점멸은 저속 4륜구동으로 전환중임을 나타냅니다.

4륜구동 점검 표시등*

**4WD
CHECK**

이 경고등이 점등되면 4륜구동 전환 장치에 이상이 발생한 것이므로 당사 정비사업장에서 점검 및 조치를 받으십시오.

타이트 코너링(Tight Cornering)

4륜구동 상태(4L 또는 4H)에서 코너링시 차량이 울퉁거리거나 타이어 끌림 또는 구동계통에 충격이 발생할 수 있습니다. 이는 전륜과 후륜의 회전차에 따라 내부 동력 계통의 저항에 의한 것으로 정상적으로 4륜구동이 작동중임을 나타냅니다. 4륜구동 상태에서 급격한 코너링은 동력계통에 무리를 주므로 삼가해 주십시오.

⚠ 4륜구동 장치 사용시 주의사항

- 스위치 조작시 4륜구동 상태의 전환과정에서 기계음과 전환 충격이 발생할 수 있으나, 이는 상태 전환에 따라 발생하는 정상적인 현상입니다.
- 일반 도로에서는 4륜구동 상태로 주행하지 마십시오. 반드시 2륜구동 상태로 주행하십시오. 만약, 노면이 미끄럽지 않은 일반도로에서 4륜구동 상태로 주행시에는 구동계통에 손상을 줄 수 있습니다.
- 일반 도로에서는 4륜구동 상태로 주행할 경우, 불필요한 소음, 타이어 마모, 연료 소비율 증가의 원인이 됩니다.
- 저속 4륜구동 상태로 전환하거나 저속 4륜구동 상태에서 다른 구동 상태로 전환할 때에는 안전을 위해 브레이크를 밟고 차량이 정지된 상태에서 실시하십시오.
- 계기판에 4WD CHECK가 점등될 경우 4륜구동 전환장치에 이상이 있는 것이므로 당사 정비사업장을 방문하셔서 점검 및 정비 받으시기 바랍니다.
- 4륜구동 상태에서 급격한 코너링은 동력계통에 무리를 주므로 삼가해 주십시오.

오버헤드 콘솔 스위치, 룸램프 스위치

프론트 도어 연동 스위치

스위치를 눌러 놓은 상태에서 프론트 도어를 열면 프론트 룸램프가 점등됩니다. 도어를 닫으면 소등됩니다.

운전석 스팟 스위치

스위치를 누르면 운전석 측 프론트 룸램프가 점등됩니다.


동반석 스팟 스위치

스위치를 누르면 동반석 측 프론트 룸램프가 점등됩니다.

선루프 개폐 스위치

스위치를 아래로 당기거나 위로 밀면 선루프가 열리거나 닫힙니다. 자세한 내용은 3단원의 선루프 개폐 내용을 참조하십시오.

센터 및 리어 룸램프 스위치

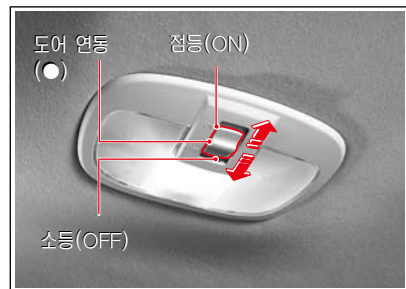

스위치를 ON위치로 움직이면 룸램프가 점등되고 OFF 위치로 움직이면 소등됩니다.

스위치를 가운데 위치시킨 상태에서 리어 도어/테일게이트를 열면 센터 룸램프/리어 룸램프가 점등되고 닫으면 소등됩니다.

OFF 위치: 소등

ON 위치: 점등

가운데(●): 리어 도어 또는 테일게이트와 연동하여 점등/소등



주의

- 스팟 스위치를 눌러 놓거나 룸램프 스위치를 점등 방향으로 놓고 차량을 이탈할 경우 배터리가 방전될 수 있으므로 주의하십시오.
- 시동이 걸려있지 않은 상태에서 프론트 도어 연동 스위치를 눌러 놓고 프론트 도어를 장시간 열어 놓거나 센터/리어 룸램프 스위치를 도어 연동 위치(가운데 위치)에 놓고 리어 도어/테일게이트를 장시간 열어 놓으면 배터리가 방전될 수 있습니다.