


목 차

- 수납장치 및 실내편의 장치 10-2
- 스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동 10-4
- 인사이드 룸미러* 10-5
- 자동요금 징수 시스템(ETCS)* 10-6
- 프론트 수납장치 10-12
- 글로브 박스 / 카드 홀더 10-13
- 프론트 도어 포켓 / 앞좌석 컵홀더 10-14
- 실내 손잡이 10-15
- 선바이저 10-16
- 프론트 파워 소켓 / 시가라이터 10-17
- 리어 파워 소켓 10-18
- 시트백 테이블 / 시트백 포켓 10-19
- 리어 컵홀더 / 리어 수납함 10-20
- 뒷유리 열선 / 이동식 재털이 10-21
- 루프랙* 10-22
- 오디오 시스템 10-23
- AV 및 내비게이션 시스템* 10-24
- 블루투스 핸드프리 시스템 10-25

10

실내편의 장치

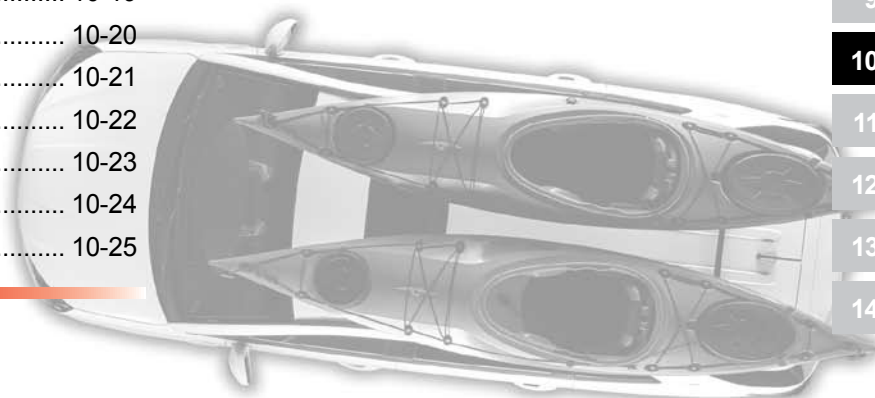

0만원

1만원

2만원

3만원

4만원

5만원

6만원

7만원

8만원

9만원

10만원

11만원

12만원

13만원

14만원

수납장치 및 실내편의 장치





10



경고

- 주행시에는 각종 수납장치와 보관함을 닫은 채로 주행하십시오. 열어놓고 주행할 경우 급출발, 급제동, 사고시 부상을 입을 수 있습니다.
- 각종 수납장치와 보관함에는 인화성 물질이나 일회용 라이터를 넣지 마십시오. 여름철 뜨거운 열기로 인해 인화성 물질이나 일회용라이터가 폭발하여 그로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- 앞좌석이나 뒷좌석의 컵홀더에 뜨거운 음료가 담긴 컵을 올려 놓지 마십시오. 급정거 또는 급출발시 내용물이 쏟아져 화상이나 기타 상해를 입을 수 있습니다.

스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동

스티어링 휠 높이 조정



높이 조정 레버를 조정가능 위치(①)로 이동시킨 후 스티어링 휠 높이를 조정합니다. 조정이 끝나면 높이 조정 레버를 고정위치(②)로 이동시킵니다. 스티어링 휠이 고정되었는지 움직여 확인하십시오.



경고

- 주행중 스티어링 휠 높이 조정을 하지 마십시오. 스티어링 휠 높이는 반드시 차량 정지 상태에서 실시하십시오.
- 주행전에 스티어링 휠이 고정되었는지 확인하십시오.

혼



혼을 누르고 있는 동안 경적음이 울립니다.



주의

혼을 사용하면 경적음으로 인해 보행자를 놀라게 할 수 있으므로 주의해서 꼭 필요한 경우에만 사용하십시오.

인사이드 룸미러*

ECM 룸미러(ETCS 기능 포함) *



룸미러의 몸체를 손으로 잡고 상, 하, 좌, 우로 움직여 후방이 잘보이는 위치로 조정하십시오.

눈부심 자동조절 기능이 내장되어 있어 뒷차량 전조등 밝기에 따라 반사율을 자동으로 조절하여 운전자의 눈부심을 방지할 수 있습니다.



주의

눈부심 자동 조절 기능이 작동하지 않을 수 있는 경우

- 후방 차량의 전조등이 조도 감지 센서에 직접 비춰지지 않을 때
- 뒷유리에 질은 선팅을 했을 때
- 선택레버가 R 위치에 있을 때에는 사물 식별이 용이하도록 눈부심 자동조절 기능이 중지됩니다.



경고

- 룸미러의 거울이 깨지면 내부의 전해액이 흘러나올 수 있습니다. 이 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하시고, 만약, 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 흐르는 물로 깨끗이 씻은 다음 의사의 진료를 받으십시오.
- 안전을 위해, 주행하시기 전에 룸미러를 조정하십시오.

수동식 룸미러



룸미러의 몸체를 손으로 잡고 상, 하, 좌, 우로 움직여 후방이 잘보이는 위치로 조정하십시오.

수동식 주간/야간 변동

야간 운행시는 하단 레버를 현재 상태와 반대로 밀거나 당기면 뒷차량의 전조등에 의한 눈부심을 방지할 수 있습니다.



주의

수동으로 야간기능 선택시 후방이 잘 보이지 않을 경우에는 룸미러 몸체를 잡고, 각도를 조정해 주간과 같이 후방이 환하게 보이는 위치를 선택하십시오.



경고

안전을 위해, 주행하시기 전에 룸미러를 조정하십시오.

자동요금 징수 시스템(ETCS)*

자동요금 징수 시스템은 인사이드 룸미러에 하이패스 기능을 통합하여 유료도로 통행시 달리는 차 안에서 무선 또는 적외선 통신으로 통행료를 자동지불하여 무정차로 요금소를 통과할 수 있도록 한 시스템입니다.

- ETCS는 Electronic Toll Collection System의 약어입니다.



LED 표시 기능(정상:녹색, 비정상:적색)

- 카드 삽입, 탈거 및 이상 유무 표시
- 요금결제 이상 유무 표시
- 잔액 부족 시 표시

① 전원 버튼

전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 상태에서 전원버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

② 메뉴 버튼

전원이 켜진 상태에서 버튼을 짧게 누르면 카드잔액 음성안내가 나오고, 버튼을 짧게 두번 누르면 최근 거래요금 음성안내가 나옵니다.

버튼을 길게(1.5초 이상) 누르면 ETCS 관련 정보 음성 안내가 나옵니다.

③ 볼륨 버튼

버튼을 짧게 누르면 5단계로 음성안내 볼륨 조절이 가능합니다.




주의

- 메뉴 버튼 및 볼륨 버튼은 전원 ON 상태에서만 작동이 가능합니다.
- 자동요금 징수 시스템은 차량등록 후 자동요금 징수 시스템이 장착된 차량과 구비서류를 준비하여 가까운 당사 영업소에 직접 방문하여 자동요금 징수 시스템 등록 후 사용하실 수 있습니다.
- 구비서류: 개인 : 본인 신분증 또는 대리인 신분증
법인 : 사업자등록증, 방문자 신분증
리스, 렌탈의 경우 : 해당계약서 추가
외국인 : 외국인 등록증 또는 국내 거소증



주의

- 다음의 경우 LED 적색 표시등이 점등되어 오작동 또는 정상요금결제 상태가 아니므로 요금소 차단기에 의해 차단될 수 있으므로 확인 후 영업소 통과 바랍니다.
 - 카드를 삽입하지 않고 통과한 경우
 - 카드에 잔액이 부족한 상태에서 이용한 경우
 - 카드를 잘 못 삽입한 경우
 - 단말기를 설치하지 않고 이용한 경우
 - 불량카드나 허가되지 않은 카드를 삽입하여 이용한 경우
 - 단말기 이상 등으로 통행료가 정상 지불되지 않는 경우
- 명의 변경이 불가능한 경우 자동요금 징수 시스템의 등록을 말소해야 합니다. 미 이행시 과태료 또는 범칙금이 부과될 수 있습니다.
- 자동요금 징수 시스템(ETCS)이 장착된 차량을 타인에게 양도 또는 양수 하는 경우, 자동요금 징수 시스템의 등록의를 함께 이전 해야지만 정상적으로 자동요금 징수 기능을 사용할 수 있습니다.
- 전자 카드 미 삽입 또는 전원이 꺼진 상태로 하이패스 차로를 이용할 경우에는 통행료가 처리되지 않으므로 과태료나 미 정상 요금이 부과될 수 있습니다.
- 하이패스 카드 삽입하고 일반차로로 진입후(통행권 뱃음) 출구 하이패스 차로로 진출하면 과태료나 미 정상 요금이 부과될 수 있습니다. 일반 차로로 진입 시에는 일반 차로로 진출하여 통행카드로 통행료를 지불하십시오.

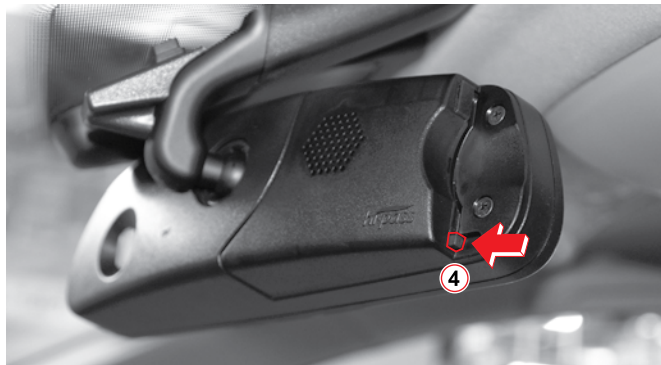

④ 카드탈거 버튼

하이패스 카드의 탈거를 위한 버튼이며 룸미러 왼쪽 뒷면에 있습니다. 카드는 화살표가 전면유리 방향에서 보이도록 삽입하십시오.



경고

- 임의로 제품을 설치, 분해, 개조하지 마십시오.
- 운전 중에는 자동요금 징수 시스템 룸미러를 조작하지 마십시오.
- 하이패스 차로 주행 시 차량 속도 30km/h 이하로 주행하십시오.
- 자동요금 징수 시스템 룸미러 고장 시에는 룸미러를 조작하지 말고 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.
- 하이패스 차로 주행 시 하이패스 카드를 탈/장착하지 마십시오.
- 하이패스 카드 삽입구에 이물질들을 넣지 마십시오.

자동요금 징수 시스템(ETCS) 음성 안내 및 LED 표시등

초기화 동작

구 분	상 태	음성 안내	LED
정상동작	전원 ON 시	-	녹색: 점등
	정상카드 삽입 시	“딩동~ 카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점등
	후불카드 삽입 시	“딩동~ 후불 카드 입니다.”	녹색: 점등
	면제카드 삽입 시	“딩동~ 면제카드입니다.”	녹색: 점등
	할인카드 삽입 시	“딩동~ 할인카드입니다. 카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점등
이상동작	사용할 수 없는 카드 삽입 시	“딩딩~ 사용할 수 없는 카드입니다. 카드를 확인하십시오.”	적색: 점등
	카드 오삽입, 역삽입 시	“딩동~ 카드가 올바르게 삽입되지 않았습니다. 카드를 확인 하십시오.”	
	카드 미 삽입 시	“딩딩~ 하이패스를 이용하실 경우 카드를 삽입하십시오.”	적색: 점멸 5회
	잔액부족(2000원 미만) 시	“딩동~ 카드 잔액은 000원 입니다. 잔액이 부족 합니다. 카드 충전 후 사용하십시오.”	적색: 점멸 5회

전자 카드상태 확인

구 분	상 태	음성 안내	LED
정상동작	정상, 선불, 자동충전카드 삽입	“딩동~ 카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점등
	할인카드	“딩동~ 할인카드입니다. 카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점등
	면제카드	“딩동~ 면제카드입니다.”	
	후불카드	“딩동~ 후불카드입니다.”	녹색: 점등
이상동작	카드 없음/탈거	“딩딩~ 하이패스를 이용하실 경우 카드를 삽입하십시오.”	적색: 점멸 5회
	카드 오삽입	“딩동~ 카드가 올바르게 삽입되지 않았습니다. 카드를 확인하십시오.”	적색: 점등
	비인가/잘못된 카드	“딩딩~ 사용할 수 없는 카드입니다. 카드를 확인 하십시오.”	
	잔액부족카드	“딩동~ 카드 잔액은 000원 입니다. 잔액이 부족 합니다.” “카드 충전 후 사용하십시오.”	녹색 : 점등 후 적색 : 점멸 5회 후 녹색 : 점등

참고 본 취급설명서에 있는 자동요금 징수 시스템 내용은 제품 성능향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

하이패스 통과 시 동작(과금 단계)

구 분	상 태	음성 안내	LED
정상동작	폐쇄식 구간 진입 시	“딩동~ 정상 진입 하였습니다.” “카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점등
	요금이 정상적으로 과금 (개방식 통과, 폐쇄식 진출)	“딩동~ 통행료 000원이 정상 처리 되었습니다.” “카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점멸 5회
	민자구간 진입시	“딩동~ 정상 진입 하였습니다.”	녹색: 점등
	1. 통행료 지불시	1. “딩동~ 통행료 000원이 정상 처리 되었습니다.” “카드 잔액은 000원 입니다.”	
	2. 통행료가 없을 시	2. “카드 잔액은 000원 입니다.”	
	면제카드로 요금 미 발생	“딩동~ 통행료가 면제 되었습니다.”	
	연계면제로 요금 미 발생	“딩동~ 통행료가 면제 되었습니다.”	녹색: 점멸 5회
이상동작	폐쇄식 구간 집입 시 통신오류로 처리가 안 된 경우	“딩딩~ 정상 처리 되지 못했습니다.” “영업소에 문의 하십시오.”	적색: 점멸 5회
	잔액이 부족한 상태에서 영업소 통과	1. 과금이 없을 경우 “딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다.” “잔액이 부족합니다.” “000원만 처리 되었습니다.” “카드 충전 후 사용하십시오.”	적색: 점멸 5회
		2. 과금이 있을 경우 “딩딩~ 통행료 000원이 정상 처리 되지 못했습니다.” “잔액이 부족합니다.” “000원만 처리 되었습니다.” “카드 충전 후 사용하십시오.”	
	카드를 삽입하지 않고 영업소를 통과	“딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다.” “카드가 없습니다.”	적색: 점멸 5회
	오류상태에서 영업소 통과 사용할 수 없는 카드 삽입 시	“딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다.” “사용할 수 없는 카드입니다.” “카드를 확인 하십시오.”	적색: 점멸 5회
	정상 상태에서 요금 징수가 안된 경우	“딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다.” “영업소에 문의 하십시오.”	적색: 점멸 5회

* 개방식 구간: 톨게이트를 통과 하면서 바로 요금이 징수되는 서울외곽순환도로 등의 구간.

* 폐쇄식 구간: 입구 하이패스 차로로 진입한 후, 출구 하이패스 차로 에서 요금을 정산하는 경부, 중부 등의 고속도로 구간.

자동요금 징수 시스템(ETCS) 발급정보 확인방법

자동요금 징수 시스템을 등록하고 난 후 발급정보를 알 수 있습니다.

잔액확인 버튼을 길게 누르면 발급정보 안내가 시작/중지되고 버튼을 짧게 누르면 다음정보 안내를 들을 수 있습니다.

▶ 발급정보 연속 음성 안내

1. “제조 번호는 ~ 입니다.”
2. “발행번호는 ~ 입니다.”
3. “차량번호는 ~ 입니다.”
4. “차종은 ~ 종 입니다.”
5. “발행일은 ~ 입니다.”
6. “만료일은 ~ 입니다.”
7. “소프트웨어 버전은 ~ 입니다.”

자동요금 징수 시스템(ETCS) 등록방법

차량 등록 후 자동요금징수 시스템이 장착된 차량과 구비서류를 준비하여 가까운 당사 영업소에 직접 방문하여 신청서 작성 후 등록하십시오.

구비서류: 개인 : 본인 신분증 또는 대리인 신분증
법인 : 사업자등록증, 방문자 신분증
리스, 렌탈의 경우 : 해당계약서 추가
외국인 : 외국인 등록증 또는 국내 거소증

자동요금 징수 시스템(ETCS) 단말기 정보변경시 신청장소 및 준비사항

구분	신청장소	준비사항
차량번호(차종) 변경	당사 영업소 및 정비사업장 한국도로공사 영업소	본인 신분증, 해당차량
소유자 변경	상동	양수인 신분증, 해당차량

하이패스 카드 구입 및 충전 방법

• 후불하이패스 카드

은행, 신용카드사 등에 전화 및 인터넷으로 발급신청 가능하며 자세한 내용은 인터넷 홈페이지 www.excard.co.kr 참조하시기 바랍니다.

• 선불하이패스 카드

신분증을 가지고 도로공사 영업소 / 톨게이트 영업소에서 구입 및 충전 가능하며 자세한 내용은 인터넷 홈페이지 www.hipluscard.co.kr 또는 www.hipassplus.co.kr 참조하시기 바랍니다.



하이패스 위반시 유의사항

▶ 하이패스 위반이 의심될 경우

- 당해 미납내역에 대해서는 도로공사에서 안내문, 고지서, 독촉장 발송후 차량압류등의 절차로 통행료 징수가 이루어지고 고객 과 실건의 경우 10회째부터 통행료외 부가통행료 10배가 부과되므로 미납금액 확인후 인근 영업소를 방문하거나 계좌입금을 통해 납부하시면 됩니다.
- 위반사항 확인 방법: 인근 영업소나 하이패스 콜센터(1588-2504)로 해당차량의 위반 사항을 확인후 안내에 따라 납부하면 됩니다.
- 후불하이패스 카드: 후불 하이패스 카드는 홈페이지에 등록후 확인가능합니다. <http://www.excard.co.kr>

▶ 미납 통행료를 계좌번호로 입금했는데 고지서가 온 경우

- 미납통행료 입금시 입금자 명을 반드시 차량번호로 기재해야 정상 수납처리가 가능하며, 고객성명으로 입금할 경우 동명인 등의 문제로 인해 정상처리 불가합니다.
- 전국번호일 경우 전체번호 입력하고 전국번호가 아닐 경우 성명 뒤에 차량 번호 4자리 숫자를 같이 기재합니다.
ex) 전국번호:11거7027 → 11거7027
구번호: 경기 11거7027 → 홍길동7027
- 텔레뱅킹이나 성명 입금시에는 입금 후 해당 영업소로 입금 확인합니다.

프론트 수납장치

안경 보관함




안경 보관함의 상단부위를 누르면 안경 보관함이 열립니다.
밀어 올리면 닫힙니다.



주의

- 보관함에서 안경이 떨어지면 손상될 수 있으므로 확실하게 고정하십시오.
- 보관함을 사용 후 닫지 않고 주행하면 룸미러를 통해 후방 상황을 파악하는데 방해받을 수 있습니다. 또한 사고 또는 급정차시 상해를 입을 수 있으므로 사용 후 반드시 보관함을 닫고 주행하십시오.
- 안경보관함 내에는 고온에서 변형될 수 있는 있는 물건을 보관하지 마십시오.
- 안경보관함 내에 무거운 물건을 보관하지 마십시오. 보관함이 열려 무거운 물건이 떨어지면 탑승자가 상해를 입을 수 있습니다.

센터콘솔박스, 컵홀더

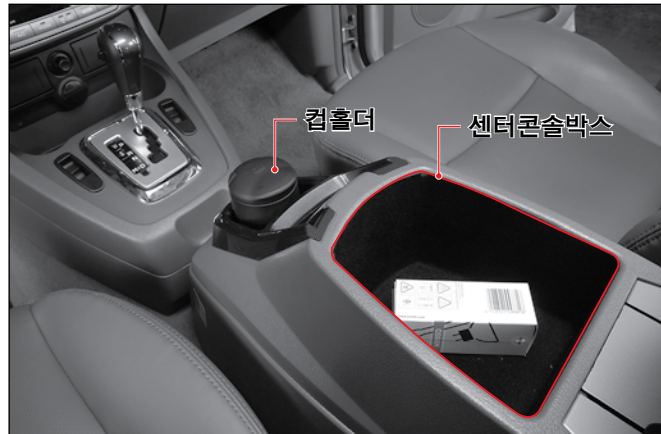

- 컵홀더에 컵이나 음료수를 놓을 수 있습니다.
- 센터 콘솔박스 내부에 소화기가 있습니다.



주의

- 차량 운행중에는 컵이 넘어지거나 내용물이 넘칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 뜨거운 음료수가 든 컵의 내용물이 쏟아지거나 넘칠 경우, 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.
- 센터콘솔 박스 내부에 날카로운 물건이나 부적절한 크기의 물건을 보관하지 마십시오.

글로벌 박스



레버를 당기면 글로벌 박스가 열립니다. 물건 등을 보관할 때 사용하십시오. 글로벌 박스내 램프는 라이트 스위치를 조정하여 미등이 켜진 상태에서 점등됩니다.



주의

- 글로벌 박스를 열어두면 사고나 급제동시에 탑승자가 부상을 입을 수 있으므로, 글로벌 박스를 닫은 상태로 주행하십시오.
- 한여름에는 실내 공기가 가열되어 인화성 물질이 폭발할 수 있으므로 인화성 물질이나 라이터 등을 콘솔 박스 또는 글로벌 박스에 보관하거나 실내에 두지 마십시오.

카드 홀더



도로 카드나 기타 카드를 꽂아 놓을 수 있습니다.

프론트 도어 포켓 / 앞좌석 컵홀더

프론트 도어 포켓



운전석과 동반석 도어 아래에는 지도, 책, 잡지 등과 기타물품을 보관할 수 있는 포켓이 있습니다.



주의

엔진이 정지된 상태에서 도어를 장시간 열어 놓으면 도어 커티시 램프가 계속 점등되어 있기 때문에 배터리가 방전 될 수 있습니다.

앞좌석 컵홀더



컵홀더 부분을 누르면 해당 컵홀더가 나오게 됩니다. 컵홀더를 끝까지 밀어 넣으면 들어가게 됩니다.



주의

- 차량 운행중에는 컵이 넘어지거나 내용물이 넘칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 뜨거운 음료수가 든 컵의 내용물이 쏟아지거나 넘칠 경우, 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

실내 손잡이

실내 손잡이(동반석)



실내 손잡이는 동반석 측면과 리어 1열, 2열 좌우 측면에 장착되어 있습니다.

실내 손잡이(리어 1열, 2열)



리어 1열, 2열 좌우 측면에 실내 손잡이(옷걸이 포함)가 부착되어 있습니다.

선바이저

운전석 선바이저



전면 또는 측면 직사광선을 가릴 때 사용하십시오.


운전석 선바이저 뒷면에는 티켓 등을 보관할 수 있습니다.



주의

- 주행 중 선바이저를 움직이거나 선바이저에 있는 거울 또는 티켓 홀더를 이용할 경우 운전 부주의를 유발하거나 운전 시야를 차단하여 사고위험이 있습니다.
- 선바이저 조작 및 사용은 차량 정차상태에서 실시하십시오.

동반석 선바이저

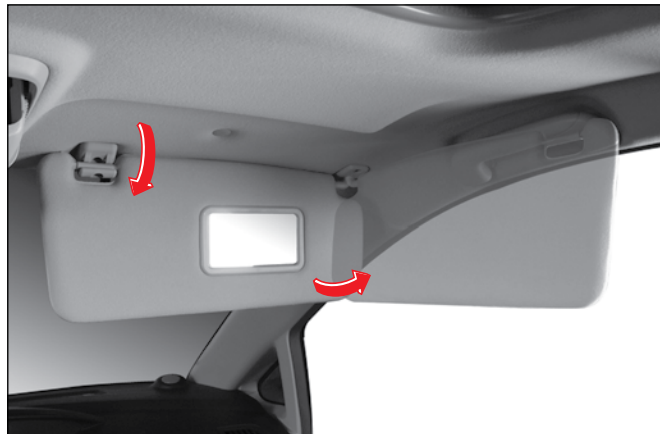

동반석 선바이저 뒷면에는 거울이 부착되어 있습니다.

프론트 파워 소켓 / 시가라이터



시가라이터

시가라이터를 누른 후, 수초 후에 “딸깍” 소리와 함께 시가라이터가 튀어나오면 뽑아서 사용하십시오.



경고

- 시가라이터를 눌러 놓은 후 30초가 지나도 자동으로 튀어나오지 않으면 과열의 위험이 있으므로, 손으로 뽑은 다음 당사 정비사업장에서 점검을 받으십시오.
- 작동된 시가라이터 가운데 부분은 매우 뜨거우므로 취급 시 주의하십시오. 만지거나 떨어뜨리면 화상을 입거나 화재의 위험이 있습니다. 시트에 떨어뜨리면 시트가 손상될 수 있습니다.



주의

- 시가라이터 코일에 묻은 재를 털려고 지나치게 두드리면 코일이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.
- 시가라이터 소켓에는 반드시 순정품 시가라이터만을 사용하십시오. 면도기, 소형 진공청소기, 커피포트 등의 사용은 라이터 소켓손상 또는 전기고장의 원인이 될 수 있습니다.

프론트 파워 소켓

별도의 전기장치를 사용할 수 있도록 보조 전원장치인 파워 소켓이 달려 있습니다. 이 파워 소켓은 시동키(시동스위치)가 ACC 또는 ON에 있을 때 전원을 공급합니다.



주의

파워 소켓을 사용하지 않을 경우에는 파워 소켓의 뚜껑을 닫으십시오. 그렇지 않으면 이물질이나 액체가 들어가 장치에 손상을 입힐 수 있습니다. 또한 감전과 같은 사고를 당할 수 있습니다.



경고

- 별도의 전기장치는 반드시 파워 소켓에 연결해 사용하십시오. 만약, 차량의 배선을 임의로 개조하여 사용하면 화재 등의 사고가 발생할 수 있습니다.
- 정격용량(120W)을 준수하여 사용하십시오.
- 파워 소켓 내부에 손가락 등을 넣을 경우 감전등의 상해를 입을 수 있습니다.
- 엔진 시동이 꺼진 상태에서 파워 소켓에 전기 장치를 사용할 경우, 배터리가 방전될 수 있으니 주의하십시오.

리어 파워 소켓

파워 소켓(리어 2열 시트 좌측)




시동키(시동스위치)가 ACC 또는 ON 위치에 있을 때 전원을 공급합니다. 자세한 내용 및 주의/경고사항은 프런트 파워 소켓의 내용과 동일합니다.



주의

파워 소켓을 사용하지 않을 경우에는 파워 소켓의 뚜껑을 닫으십시오. 그렇지 않으면 이물질이나 액체가 들어가 장치에 손상을 입힐 수 있습니다.

파워 소켓(리어 3열 시트 우측)

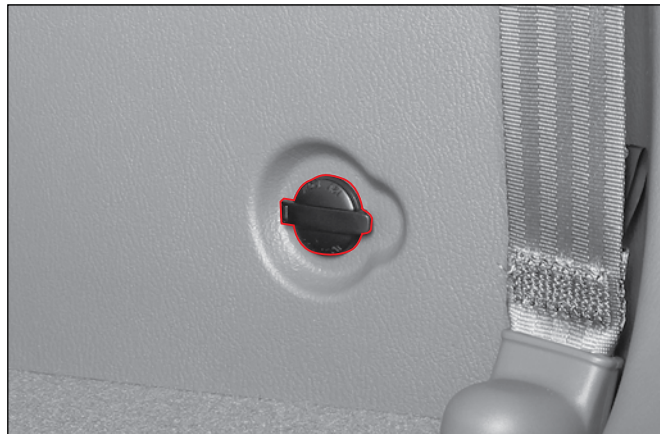

리어 3열 시트를 들어 올리면 우측 트림에 파워 소켓이 있습니다. 시동키(시동스위치)가 ACC 또는 ON 위치에 있을 때 전원을 공급합니다. 자세한 내용 및 주의/경고사항은 프런트 파워 소켓의 내용과 동일합니다.



경고

- 별도의 전기장치는 반드시 파워 소켓에 연결해 사용하십시오. 만약, 차량의 배선을 임의로 개조하여 사용하면 화재 등의 사고가 발생할 수 있습니다.
- 정격용량(120W)을 준수하여 사용하십시오.
- 파워 소켓 내부에 손가락 등을 넣을 경우 감전등의 상해를 입을 수 있습니다.
- 엔진 시동이 꺼진 상태에서 파워 소켓에 전기 장치를 사용할 경우, 배터리가 방전될 수 있으니 주의하십시오.

시트백 테이블 / 시트백 포켓

시트백 테이블



테이블을 위로 들어올리면 그 위에 컵이나 물건을 올려놓고 사용할 수 있습니다.

테이블을 사용하지 않을 때에는 접어서 시트 등받이에 밀착시키십시오.



- 급제동이나 급출발시에는 승차자가 부상을 입을 수 있으므로 주행 중에는 시트백 테이블을 사용하지 말고 접어 놓으십시오.
- 시트백 테이블에 뜨거운 음료를 올려 놓은 경우 급제동, 급출발시 음료의 내용물이 넘쳐 화상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.

시트백 포켓




프론트 시트 뒤쪽에 설치되어 있으며 간단한 물품 보관시 사용하십시오.



시트백 포켓 보관함 내에 가위, 칼이나 부적절한 크기의 물품을 보관하지 마십시오. 주행 중 급제동이나 차량 충돌시 인체의 상해를 끼칠 우려가 있습니다.

리어 컵홀더 / 리어 수납함

리어 컵홀더(리어 2열시트 우측)

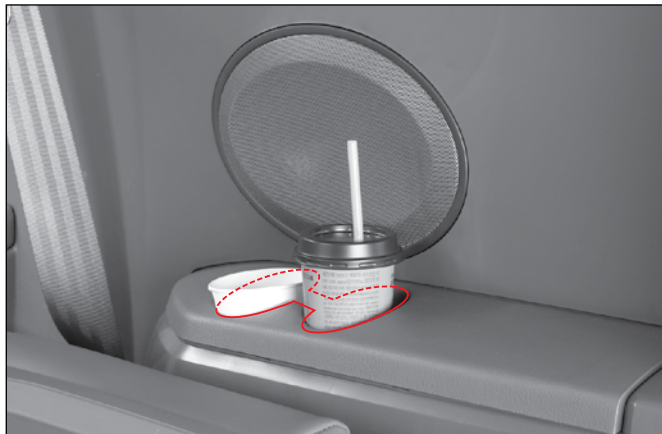

경고

앞좌석이나 뒷좌석의 컵홀더에 뜨거운 음료가 담긴 컵을 올려 놓지 마십시오. 급정거 또는 급출발시 내용물이 쏟아져 화상이나 기타 상해를 입을 수 있습니다.

리어 수납함 (리어 2열시트 좌측)



커버를 열어 물건을 보관할 수 있습니다. 주행중에는 커버를 닫아 주십시오.

컵홀더(좌)

컵홀더(우)의 내용과 동일

뒷유리 열선



테일게이트 유리에는 열선이 설치되어 있습니다.

유리 안쪽 청소시에 열선이 손상되지 않도록 주의하십시오.



주의

테일게이트 유리에 시중에서 판매되는 선풍지, 특히 금속 성분이 함유된 메탈 선풍지나 투톤 선풍지를 부착하면 열선 작동과 라디오 수신에 문제가 발생할 수 있습니다.

이동식 재떨이




담뱃재를 떨어 놓을 수 있는 이동식 재떨이입니다.



경고

쓰레기나 담배 궂초등의 가연성 물질을 쌓아두지 마시고 성냥, 담배불 등이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오. 화재의 위험이 있습니다.

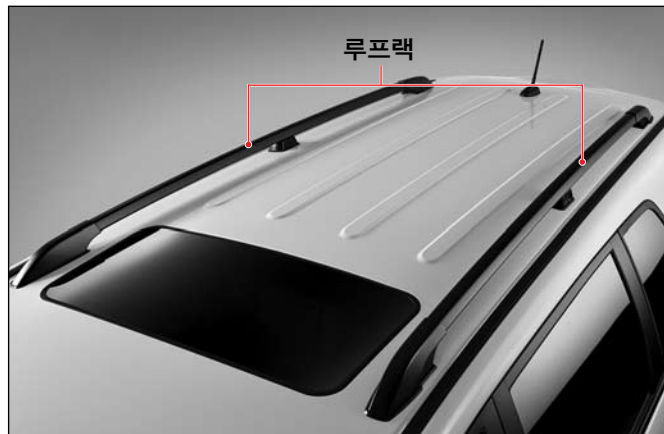

루프랙을 이용하여 상단에 화물을 적재할 수 있습니다.

적재시에는 화물이 차량을 손상시키지 않도록 해야하며, 선루프 작작 차량은 선루프 작동을 방해하지 않도록 해야합니다.

화물 적재를 위한 보조장치(캐리어 등)를 사용할 경우에는 차량 상태와 안전을 고려하여 사용하십시오.

최대 적재량

45KG

참고

화물 적재시 화물과 차량루프(지붕)의 접촉에 의한 차량 손상을 방지하기 위해 화물과 루프 사이에 천이나 쿠션들의 보호장구를 끼워사용할 수 있습니다.



경고

- 루프랙에 적재된 화물이 최대 적재량을 초과하지 못하도록 하시고, 루프랙에 적재한 화물이 루프 밖으로 돌출되지 않도록 하십시오. 만약, 적재량이 최대 적재량을 초과하거나 화물이 루프 밖으로 돌출되면 해당 차량이나 타차량을 손상시킬 수 있을 뿐만 아니라 차량 주행 안정성에 나쁜 영향을 주어 주행중 사고를 일으킬 수 있습니다.
- 주행중 루프랙에 적재된 화물이 차량으로부터 이탈할 경우, 타차량이 손상되거나 보행자가 부상을 입을 수 있으며, 보다 큰 사고의 원인이 될 수 있습니다. 반드시 화물이 이탈되지 않도록 루프랙과 화물이 안전하게 고정되도록 하시고, 장시간 주행할 경우에는 자주 고정 상태를 확인하시기 바랍니다.
- 루프랙에 화물을 적재하였을 경우에는 저속운행을 하시기 바랍니다.
- 루프랙에 화물을 적재하면, 차량의 무게 중심이 높아지게 되므로 급제동, 급회전, 고속주행중 갑작스런 스티어링 휠 조작시 차량 주행이 불안정해지면서 사고나 차량 전복을 유발할 수 있습니다.



주의

선루프가 장착된 차량의 루프랙에 화물을 적재할 때에는 선루프 작동을 방해하지 않도록 하십시오.

오디오 헤드유닛



오디오 시스템에 관한 자세한 내용은 별도의 사용 설명서를 참조하십시오.

! 오디오 시스템 취급시 주의사항

- 불법 복제 디스크를 사용할 경우, 해당 법률에 저촉됨은 물론 오디오 헤드유닛의 고장을 유발하거나 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다. 따라서, 반드시 정품 디스크를 사용하십시오.
- 적용된 시스템에 따라 구동되는 형식이 다릅니다. 구동되지 않는 형식의 디스크를 사용하게 되면 시스템 고장을 유발할 수 있습니다.
- 차량의 시동을 걸지 않은 상태에서 장시간 오디오 장치를 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.
- 오디오 장치에 음료수, 커피, 물 등을 엷지르거나 이물질이 내부로 들어가지 않게 주의하여 주십시오.
- 디스크 등의 개폐 동작 중에는 무리한 힘을 가하거나 손이나 장애물 등으로 움직임을 방해하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 오디오 헤드를 청소할 때에는 전원을 끈 후 잘 마른 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오. 딱딱한 헝겊이나 화공액을 묻힌 걸레 또는 유기용제(알콜, 벤젠, 신나 등)는 패널 표면을 손상시키거나 변질시킬 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.

참고 반드시 별도로 지급되는 오디오 사용설명서를 참조하셔서 재생 가능한 디스크를 확인하십시오.

AV 및 내비게이션 시스템*

외부 장치 연결 잭 및 안테나



통합형 안테나


- GPS 안테나(내비게이션)*
- TDMB 안테나(지상파)*
- 라디오 안테나



주의

- 통합형 안테나는 차량 장착사양(AV, 내비게이션 등)에 따라 사양이 다를 수 있습니다.
- 안테나 장착 부위에 전파를 송신 또는 수신하는 장치를 가까이 할 경우, 안테나를 통한 정보 송수신을 방해하여 내비게이션 시스템이 정상적으로 작동하지 않거나 DMB 방송을 정상적으로 수신할 수 없습니다.

USB 포트 및 AUX잭

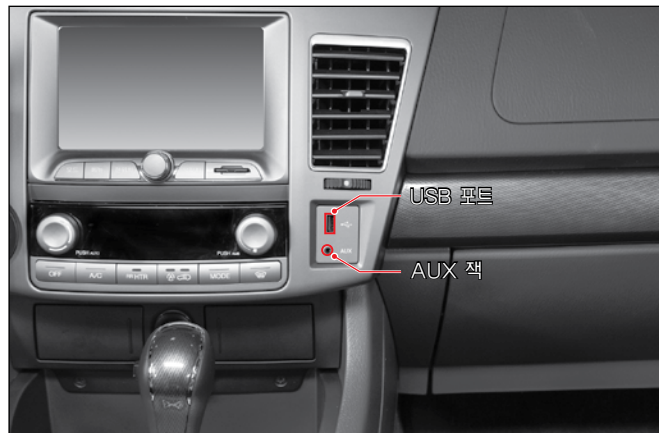

센터 패널에 USB 포트와 AUX잭이 있습니다.

자세한 사용방법은 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.



주의

일부 USB 메모리 및 외부 음향기기는 USB 포트나 AUX잭을 통해 차량의 오디오 시스템에서 재생되지 않을 수 있습니다.

참고

AV시스템 정상작동까지 준비시간은 도어 언락(UNLOCK) 후 약15~20초 가량 소요되오니 이점 참고 바랍니다.

내비게이션 SD카드* (AVN 사양)



터치패널 AVN 모니터 하단부에 내비게이션 SD카드 삽입 슬롯이 있습니다. 본 장치에 대한 상세한 설명은 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.



주의

- SD카드의 삽입 또는 탈거는 반드시 차량 시동을 끈 이후에 해주시기 바랍니다.
- 만일 내비게이션 구동 중 SD카드를 빼내면 유니트가 고장이 날 수 있습니다.



AV 및 내비게이션 사용시 주의사항

- 차량의 시동을 걸지 않은 상태에서 장시간 비디오/내비게이션 장치를 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.
- 장치에 물을 엌지거나 이물질 등이 내부로 들어가지 않게 주의하여 주십시오.
- 프런트 모니터 전면에 무리한 충격이나 직접적인 압력을 주면 액정 패널 및 터치스크린 패널이 파손될 수 있습니다.
- 터치스크린을 청소할 때에는 전원을 끈 후 잘 마른 부드러운 형광으로 닦아 주십시오. 딱딱한 형광이나 화학약품을 묻힌 걸레 또는 유기용제(알콜, 벤젠, 신나 등)는 패널 표면을 손상시키거나 변질시킬 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.



경고

- 주행 중 DMB를 포함한 동영상 시청 등은 안전운행을 위하여 법으로 금지되어 있습니다.
- 안전 운행을 위해 내비게이션 작동 및 기타 동영상 작동 등은 반드시 안전한 장소에 주/정차하신 후 사용하시기 바랍니다.

10

블루투스 핸드프리 시스템

블루투스 핸드프리 시스템은 차량의 오디오 시스템과 휴대전화를 연결시켜 차량에 설치되어 있는 마이크와 스피커를 통해 통화를 할 수 있습니다.

참고 블루투스 핸드프리 통화방법 및 자세한 사용방법은 별도로 지급되는 오디오 사용자 설명서를 참조하십시오.



경고

- 주행 중의 휴대전화 사용은 안전운행을 위하여 법으로 금지되어 있습니다.
- 블루투스 핸드프리를 사용할지라도 주행시에 통화를 하는 것은 안전 운행에 큰 장애 요소가 됩니다. 블루투스 핸드프리 장치는 물론, 휴대전화는 반드시 차량을 안전한 장소에 주/정차한 후 사용하시기 바랍니다.

블루투스 핸드프리 통화 스위치



▶ 전화를 걸 때

차량을 안전한 곳에 세우고 휴대전화에 통화하려는 전화번호를 입력한 다음 블루투스 핸드프리 통화 스위치를 짧게 눌러주십시오.

▶ 전화를 받을 때

블루투스 핸드프리 통화 스위치를 짧게 눌러 주십시오.

▶ 전화를 끊을 때

통화를 끝내려면 블루투스 핸드프리 통화 스위치를 길게 눌러 주십시오.

▶ 전화 대기 상태에서

블루투스 핸드프리 통화 스위치를 길게 눌러 재다이얼 기능으로 전화를 겁니다.

참고

전화번호를 입력하지 않고 블루투스 핸드프리 통화 스위치를 길게 누르면 최종 통화번호로 재발신될 수 있습니다.



주의

- 통화를 종료하고자 할 때 블루투스 핸드프리 통화 스위치를 짧게 누르면 통화 종료가 되지 않습니다.
- 통화 상대방이 먼저 통화를 종료했을 때 동시에 통화종료를 위해 블루투스 핸드프리 통화 스위치를 길게 누르면 재발신이 될 수 있으므로 주의하십시오.
- 블루투스 핸드프리 기능은 휴대전화의 기종에 따라 다르게 작동하거나 완전하게 작동하지 않을 수 있습니다.



핸즈프리 사용시 주의사항

- 휴대전화의 기종에 따라 핸즈프리가 완전하게 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 휴대전화 기종에 따라서 핸즈프리 통화 스위치를 1회 또는 2회 눌러야 최종 통화번호가 재발신 되는 경우, 또는 핸즈프리 통화 스위치로 작동하지 않고 휴대전화의 통화, 종료 버튼으로만 작동 가능한 기종이 있으므로 개인이 소유하고 있는 휴대전화의 기능을 충분히 숙지한 후 사용하시기 바랍니다.
- 핸즈프리 통화 스위치를 눌러도 수신, 발신이 되지 않는 기종은 휴대전화의 통화버튼을 사용해야 하는 경우가 있습니다.
- 휴대전화 기종에 따라 하울링 (울림)이 생길 수 있습니다. 이 때에는 휴대전화의 통화음량을 조절하여 사용하십시오.

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dotted lines.