

목 차

- 수납장치 및 실내 편의장치 10-2
- 스티어링 휠 10-4
- 인사이드 룸미러* 10-7
- 자동요금 징수 시스템(ETCS)* 10-8
- 수납장치 10-14
- 선바이저 10-18
- 프론트 컵홀더/리어 컵홀더 및 암레스트/
이동식 재떨이/카 매트 후크 10-19
- 파워 소켓* 10-21
- 측면 손잡이/옷걸이 및 헤드라이닝 옷걸이 ... 10-22
- 시가라이터/뒷유리 열선 및 안테나 10-23
- 루프랙* 10-24
- 적재함 편의장치 10-25
- 오디오 시스템* 10-28
- AV/내비게이션 시스템* 10-29
- AUDIO 디지털 시계 조정방법 10-31

10

실내 편의장치 및 기타 장치

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원


11단원

12단원

13단원

14단원

수납장치 및 실내 편의장치

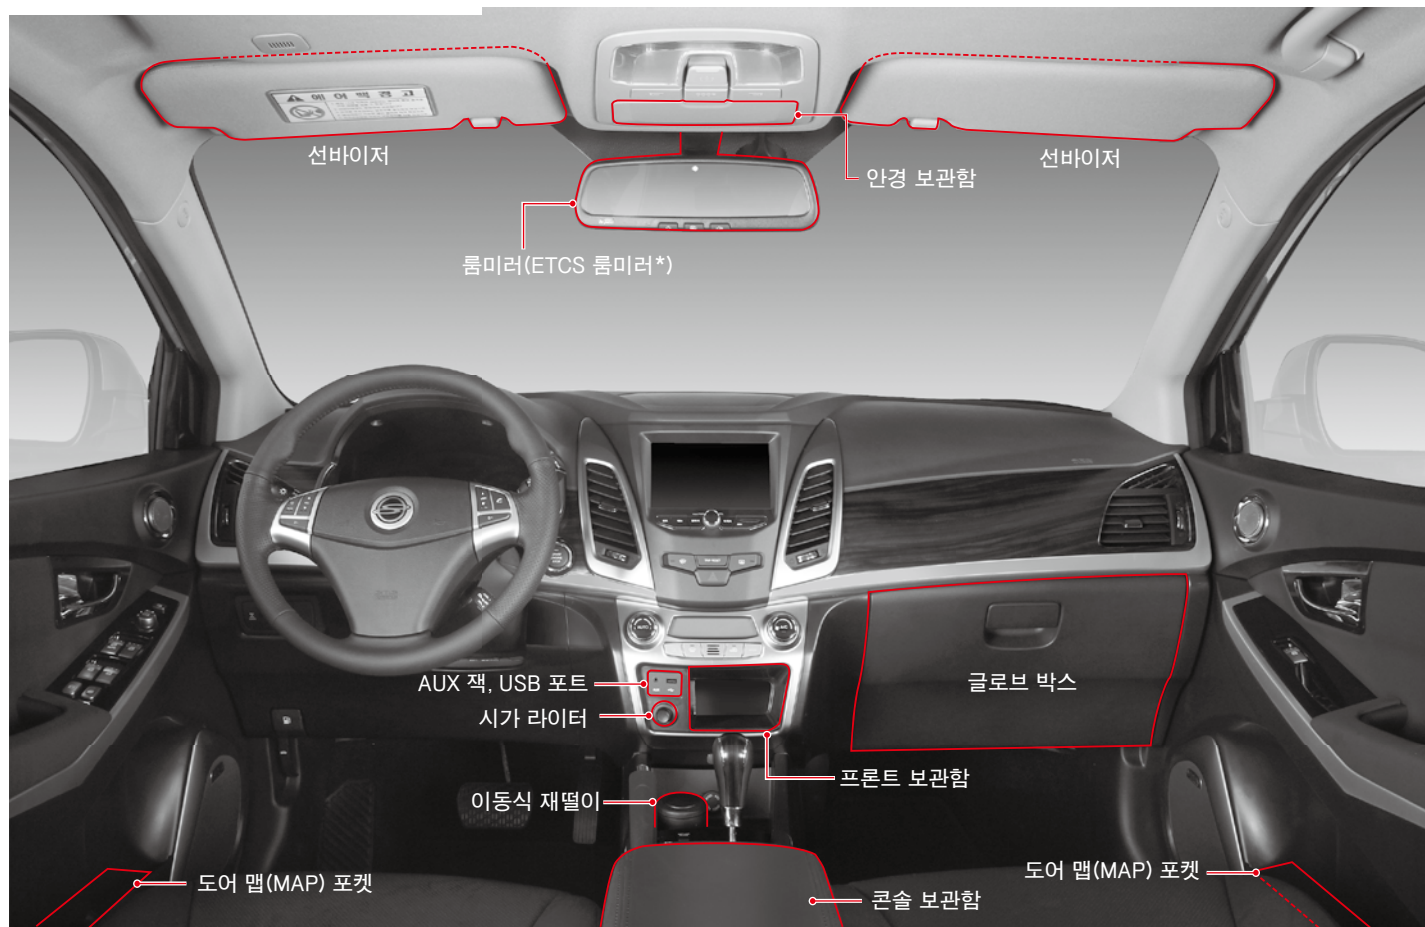



경고



- 주행시에는 각종 수납장치와 보관함을 닫은 채로 주행하십시오. 열어 놓고 주행할 경우 급출발, 급제동, 사고시 부상을 입을 수 있습니다.
- 각종 수납장치와 보관함에는 인화성 물질이나 일회용 라이터를 넣지 마십시오. 여름철 뜨거운 열기로 인해 인화성 물질이나 일회용 라이터가 폭발하여 그로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- 앞좌석이나 뒷좌석의 컵홀더에 뜨거운 음료가 담긴 컵을 올려 놓지 마십시오. 주행중 내용물이 쏟아져 화상이나 기타 상해를 입을 수 있습니다.



10

스티어링 휠

스티어링 휠 높이/길이 조정

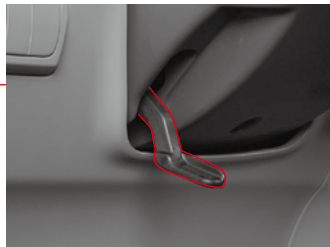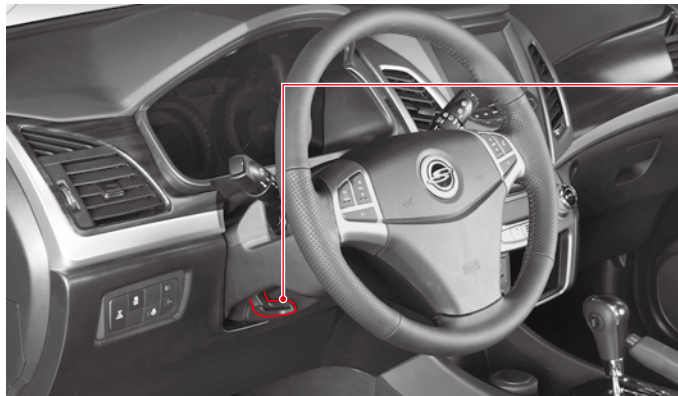

전동식 파워 스티어링* 장착 차량:



스티어링 휠 고정 해제 레버를 아래로 내려 스티어링 휠의 높이(①) 및 길이(②)를 조정합니다. 휠 높이 및 길이를 적당한 위치로 조정하고 레버를 올려 고정하면 스티어링 휠이 고정됩니다.

조정후에는 휠을 흔들어서 고정되었는지 확인하십시오.

유압식 파워 스티어링 장착 차량:



스티어링 휠 고정 해제 레버를 아래로 내려 스티어링 휠의 높이(①)를 조정합니다. 휠 높이를 적당한 위치로 조정하고 레버를 올려 고정하면 스티어링 휠이 고정됩니다. 조정후에는 휠을 흔들어서 고정되었는지 확인하십시오.




경고

- 주행중에는 스티어링 휠 높이 또는 길이를 조정하지 마십시오. 스티어링 휠 높이 및 길이는 반드시 차량 정지 상태에서 실시하십시오.
- 주행전에 스티어링 휠이 고정되었는지 확인하십시오.



주의

엔진 시동상태에서 스티어링 휠을 좌측 또는 우측으로 끝까지 돌려 10초 이상을 유지 하지 마십시오. 파워 스티어링 시스템이 과부하로 인해 손상될 수 있습니다.

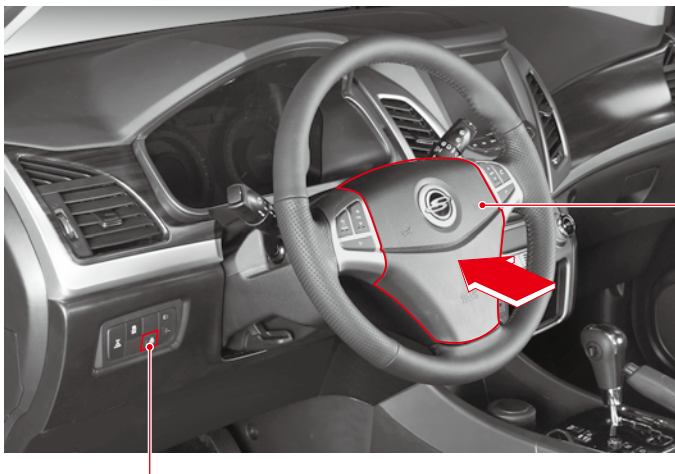

흔

흔을 누르고 있는 동안 경적음이 울립니다.



흔을 사용하면 경적음으로 인해 보행자를 놀라게 할 수 있으므로 주의해서 꼭 필요한 경우에만 사용하십시오.

스티어링 휠 히팅 스위치*

시동 스위치 ON 또는 시동상태에서 이 스위치를 누르면 표시등이 점등되면서 스티어링 휠 히팅이 작동 됩니다. 다시 한번 누르면 표시등이 소등되면서 작동이 중지됩니다.

시동 스위치를 OFF한 후 다시 ON을 하더라도 스티어링 휠 히팅스위치는 시동 OFF 이전의 상태를 유지합니다.



스티어링 휠에 보조용 핸들을 장착하지 마십시오. 스티어링 휠에 내장된 열선이 손상 될 수 있습니다.

전동식 파워 스티어링 휠(EPS)*

전동식 파워 스티어링 휠은 유압식 파워 스티어링 휠과는 달리 스티어링 휠 조작시에 전기 모터를 이용하는 시스템입니다. 이 시스템은 엔진 시동 상태에서만 정상적으로 작동됩니다.

EPS는 Electronic Power Steering 의 약어입니다.



주의

- 차량이 정지한 상태에서 스티어링 휠을 좌우 끝까지 돌리고 어느 정도 시간이 경과하면 전기 모터의 과부하 방지를 위해 스티어링 휠의 조작력이 점점 무거워집니다. 하지만 이것은 안전을 위한 장치로써 시간이 지나면 정상화됩니다.
- 정차시 및 저속 주행시에 스티어링 휠을 돌리면 모터의 회전음이 들릴 수 있으나 이는 정상적인 작동음이며 고장이 아닙니다.
- 주행시에 계기판의 전동식 파워 스티어링 휠 경고등이 점등되면 시스템에 이상이 발생한 것이므로 가까운 당사 정비사업장에서 점검 및 조치를 받으시기 바랍니다.

전동식 파워 스티어링 경고등*



이 경고등은 시동 스위치 “ON”시 점등되었다가 시동이 걸리면 소등됩니다.

전동식 파워 스티어링 시스템(EPS)에 이상이 발생하면 이 경고등이 점등됩니다.

주행 중에 이 경고등이 점등되면 시스템 고장이므로 가까운 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.



주의

다음과 같은 현상이 나타날 경우, 계기판에 경고등이 점등되지 않았었다면 시스템은 정상적인 상태입니다.

- 엔진 시동 직후에는 전동식 파워 스티어링 시스템이 자체적으로 점검을 실시합니다. 이 시간(약 4초) 동안에는 스티어링 휠 조작이 무거워지지만 점검이 완료되고 이상이 없으면 정상 상태로 회복됩니다.
- 전동식 파워 스티어링 시스템에 이상이 발생했을 경우에는 큰 사고가 일어나는 것을 방지하기 위해 시스템 작동이 정지될 수 있습니다. 이때는 갑자기 스티어링 휠 조작에 큰 힘이 필요할 수 있습니다.
- 엔진 시동시 또는 엔진 정지시에 딸깍하는 릴레이 접촉음이 들릴 수 있으며 이는 정상적인 작동음입니다.
- 정차 상태이거나 저속 주행시에 스티어링 휠을 돌리면 모터가 회전하는 소리가 들릴 수 있으며 이는 정상적인 작동음입니다.
- 저온에서 스티어링 휠을 돌릴 때 이음이 들릴 수 있지만 온도가 올라가면 사라지며 고장이 아닙니다.

인사이드 룸미러*

ECM 룸미러(ETCS 기능 포함) *



룸미러의 몸체를 손으로 잡고 상, 하, 좌, 우로 움직여 후방이 잘보이는 위치로 조정하십시오.

눈부심 자동조절 기능이 내장되어 있어 뒷차량 전조등 밝기에 따라 반사율을 자동으로 조절하여 운전자의 눈부심을 방지할 수 있습니다.



눈부심 자동 조절 기능이 작동하지 않을 수 있는 경우

- 후방 차량의 전조등이 조도 감지 센서에 직접 비추이지 않을 때
- 뒷유리에 질은 선팅을 했을 때
- 선택레버가 R 위치에 있을 때에는 사물 식별이 용이하도록 눈부심 자동조절 기능이 중지됩니다.



- 룸미러의 거울이 깨지면 내부의 전해액이 흘러나올 수 있습니다. 이 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하시고, 만약, 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 흐르는 물로 깨끗이 씻은 다음 의사의 진료를 받으십시오.
- 안전을 위해, 주행하시기 전에 룸미러를 조정하십시오.

수동식 룸미러



룸미러의 몸체를 손으로 잡고 상, 하, 좌, 우로 움직여 후방이 잘보이는 위치로 조정하십시오.

수동식 주간/야간 변동

야간 운행시는 하단 레버를 현재 상태와 반대로 밀거나 당기면 뒷차량의 전조등에 의한 눈부심을 방지할 수 있습니다.



수동으로 야간기능 선택시 후방이 잘 보이지 않을 경우에는 룸미러 몸체를 잡고, 각도를 조정해 주간과 같이 후방이 환하게 보이는 위치를 선택하십시오.



안전을 위해, 주행하시기 전에 룸미러를 조정하십시오.

자동요금 징수 시스템(ETCS)*

자동요금 징수 시스템은 인사이드 룸미러에 하이패스 기능을 통합하여 유료도로 통행시 달리는 차 안에서 무선 또는 적외선 통신으로 통행료를 자동지불하여 무정차로 요금소를 통과할 수 있도록 한 시스템입니다.

- ETCS는 Electronic Toll Collection System의 약어입니다.



LED 표시 기능(정상:녹색, 비정상:적색)

- 카드 삽입, 탈거 및 이상 유무 표시
- 요금결제 이상 유무 표시
- 잔액 부족 시 표시

① 전원 버튼

전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 상태에서 전원버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

② 메뉴 버튼

전원이 켜진 상태에서 버튼을 짧게 누르면 카드잔액 음성안내가 나오고, 버튼을 짧게 두 번 누르면 최근 거래요금 음성안내가 나옵니다.

버튼을 길게(1.5초 이상) 누르면 ETCS 관련 정보 음성 안내가 나옵니다.

③ 볼륨 버튼

버튼을 짧게 누르면 5단계로 음성안내 볼륨 조절이 가능합니다.



주의

- 메뉴 버튼 및 볼륨 버튼은 전원 ON 상태에서만 작동이 가능합니다.
- 자동요금 징수 시스템은 차량등록 후 자동요금 징수 시스템이 장착된 차량과 구비서류를 준비하여 가까운 당사 영업소에 직접 방문하여 자동요금 징수 시스템 등록 후 이용하실 수 있습니다.
- 구비서류: 개인 : 본인 신분증 또는 대리인 신분증
법인 : 사업자등록증, 방문자 신분증
리스, 렌탈의 경우 : 해당계약서 추가
외국인 : 외국인 등록증 또는 국내 거소증



주의

- 다음의 경우 LED 적색 표시등이 점등되어 오작동 또는 정상 요금결제 상태가 아니므로 요금소 차단기에 의해 차단될 수 있으므로 확인 후 영업소 통과 바랍니다.
 - 카드를 삽입하지 않고 통과한 경우
 - 카드에 잔액이 부족한 상태에서 이용한 경우
 - 카드를 잘 못 삽입한 경우
 - 단말기를 설치하지 않고 이용한 경우
 - 불량카드나 허가되지 않은 카드를 삽입하여 이용한 경우
 - 단말기 이상 등으로 통행료가 정상 지불되지 않는 경우
- 명의 변경이 불가능한 경우 자동요금 징수 시스템의 등록을 말소해야 합니다. 미 이행시 과태료 또는 범칙금이 부과 될 수 있습니다.
- 자동요금 징수 시스템(ETCS)이 장착된 차량을 타인에게 양도 또는 양수 하는 경우, 자동요금 징수 시스템의 등록명의를 함께 이전 해야지만 정상적으로 자동요금 징수 기능을 사용할 수 있습니다.
- 전자 카드 미 삽입 또는 전원이 꺼진 상태로 하이패스 차로를 이용할 경우에는 통행료가 처리되지 않으므로 과태료나 미정산 요금이 부과될 수 있습니다.
- 하이패스 카드 삽입하고 일반차로로 진입후(통행권 뱃음) 출구 하이패스 차로로 진출하면 과태료나 미정산 요금이 부과될 수 있습니다. 일반 차로로 진입 시에는 일반 차로로 진출하여 통행카드로 통행료를 지불하십시오.



④ 카드탈거 버튼

하이패스 카드의 탈거를 위한 버튼이며 룸미러 왼쪽 뒷면에 있습니다. 카드는 화살표가 전면유리 방향에서 보이도록 삽입하십시오.



경고

- 임의로 제품을 설치, 분해, 개조하지 마십시오.
- 운전 중에는 자동요금 징수 시스템 룸미러를 조작하지 마십시오.
- 하이패스 차로 주행 시 차량 속도 30km/h 이하로 주행하십시오.
- 자동요금 징수 시스템 룸미러 고장 시에는 룸미러를 조작하지 말고 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.
- 하이패스 차로 주행 시 하이패스 카드를 탈/장착하지 마십시오.
- 하이패스 카드 삽입구에 이물질을 넣지 마십시오.

10

자동요금 징수 시스템(ETCS) 음성 안내 및 LED 표시등

초기화 동작

구 분	상 태	음성 안내	LED
정상동작	전원 ON 시(IGN ON)	-	녹색: 점등
	정상카드 삽입 시	“딩동~ 카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점등
	후불카드 삽입 시	“딩동~ 후불카드입니다.”	녹색: 점등
	면제카드 삽입 시	“딩동~ 면제카드입니다.”	녹색: 점등
	할인카드 삽입 시	“딩동~ 할인카드입니다. 카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점등
이상동작	사용할 수 없는 카드 삽입 시	“딩딩~ 사용할 수 없는 카드 입니다. 카드를 확인하십시오.”	적색: 점등
	카드 오삽입, 역삽입 시	“딩딩~ 카드가 올바르게 삽입되지 않았습니다. 카드를 확인 하십시오.”	
	카드 미 삽입 시	“딩딩~ 하이패스를 이용하실 경우 카드를 삽입하십시오.”	적색: 점멸 5회
	잔액부족(2000원 미만) 시	“딩동~ 카드 잔액은 000원 입니다. 잔액이 부족 합니다. 카드 충전 후 사용하십시오.”	적색: 점멸 5회
	시스템 진단(오류 시만 동작)	“딩딩~ 초기화에 실패 하였습니다.” “A/S를 받으십시오.”	적색: 점멸 5회

전자 카드상태 확인

구 분	상 태	음성 안내	LED
정상동작	정상, 선불, 자동충전카드 삽입	“딩동~ 카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점등
	할인카드	“딩동~ 할인카드입니다. 카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점등
	면제카드	“딩동~ 면제카드 입니다.”	녹색: 점등
	후불카드	“딩동~ 후불카드 입니다.”	
이상동작	카드 없음/탈거	“딩딩~ 하이패스를 이용하실 경우 카드를 삽입하십시오.”	적색: 점멸 5회
	카드 오삽입	“딩딩~ 카드가 올바르게 삽입되지 않았습니다. 카드를 확인하십시오.”	적색: 점등
	비인가/잘못된 카드	“딩딩~ 사용할 수 없는 카드입니다. 카드를 확인 하십시오.”	
	잔액부족카드	“딩동~ 카드 잔액은 000원 입니다. 잔액이 부족 합니다.” “카드 충전 후 사용하십시오.”	적색: 점멸 5회후 적색: 점등

참고 본 취급설명서에 있는 자동요금 징수 시스템 내용은 제품 성능향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

하이패스 통과 시 동작(과금 단계)

구 분	상 태	음성 안내	LED
정상동작	폐쇄식 구간 진입 시	“딩동~ 정상 진입 하였습니다.” “카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점등
	민자 구간 진입 시 1. 통행료 지불 시 2. 통행료가 없을 시	“딩동~ 정상 진입 하였습니다.” 1. “딩동~ 통행료 000원이 정상 처리 되었습니다.” “카드 잔액은 000원 입니다.” 2. “카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점등
	요금 이 정상적으로 과금 (개방식 통과, 폐쇄식 진출)	“딩동~ 통행료 000원이 정상 처리 되었습니다.” “카드 잔액은 000원 입니다.”	녹색: 점멸 5회
	면제카드로 요금 미 발생	“딩동~ 통행료가 면제 되었습니다.”	녹색: 점멸 5회
	연계면제로 요금 미 발생	“딩동~ 통행료가 면제 되었습니다.”	녹색: 점멸 5회
이상동작	폐쇄식 구간 진입 시 통신 오류로 처리가 안된 경우	“딩딩~ 정상 처리 되지 못했습니다.” “통신 오류 입니다.”	적색: 점멸 5회
	잔액이 부족한 상태에서 영업소 통과	1. 과금이 없을 경우 “딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다.” “잔액이 부족합니다.” “카드 충전 후 사용하십시오.” 2. 과금이 있을 경우 “딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다.” “잔액이 부족합니다.” “000원만 처리되었습니다.” “카드 충전 후 사용하십시오.”	적색: 점멸 5회
	카드를 삽입하지 않고 영업소를 통과	“딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다.” “카드가 없습니다.”	적색: 점멸 5회
	오류상태에서 영업소 통과 1. 사용할 수 없는 카드 삽입 시	“딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다.” “사용할 수 없는 카드 입니다.” “카드를 확인 하십시오.”	적색: 점멸 5회
	정상 상태에서 요금 징수 가 안된 경우	“딩딩~ 통행료가 정상 처리 되지 못했습니다.” “통신 오류 입니다.”	적색: 점멸 5회

* 개방식 구간: 톨게이트를 통과 하면서 바로 요금이 징수되는 서울외곽순환도로 등의 구간.

* 폐쇄식 구간: 입구 하이패스 차로로 진입한 후, 출구 하이패스 차로에서 요금을 정산하는 경부, 중부 등의 고속도로 구간.

자동안금 징수 시스템(ETCS) 발급정보 확인방법

자동안금 징수 시스템을 등록하고 난 후 발급정보를 알 수 있습니다.

메뉴 버튼을 길게 누르면 발급정보 안내가 시작/중지되고 버튼을 짧게 누르면 다음정보 안내를 들을 수 있습니다.

▶ 발급정보 연속 음성 안내

1. “제조 번호는 ~ 입니다.”
2. “발행번호는 ~ 입니다.”
3. “차량번호는 ~ 입니다.”
4. “차종은 ~ 중 입니다.”
5. “발행일은 ~ 입니다.”
6. “만료일은 ~ 입니다.”
7. “소프트웨어 버전은 ~ 입니다.”

자동안금 징수 시스템(ETCS) 등록방법

신차 출고 시 : 차량출고 후 차량등록사업소에서 차량을 정식등록 시, 자동등록 됩니다.

단, 차량 출고 후 임시번호판일 때에도 선/후불하이패스 카드를 ETCS에 삽입하면 Hi-Pass Gate를 이용 할 수는 있으나 단말기가 가 등록 된 상황으로 ‘등록되지 않은 단말기 입니다’ 라는 경고음이 나올 수 있습니다.

가급적이면 차량을 정식 등록 후 Hi-Pass Gate를 이용해 주십시오.



- 하이패스 시스템(ECM 포함)이 장착된 차량을 타인에게 매각 또는 양도하는 경우, 차량의 명의와 함께 하이패스 시스템의 명의를 함께 이전하십시오. 명의 변경이 불가한 경우 하이패스 시스템의 등록을 말소해야 합니다. 미 이행 시 불편을 초래 할 수 있습니다.
- 하이패스 시스템(ECM포함)이 장착된 차량을 타인에게 매수 또는 양수 받은 경우, 하이패스 시스템의 등록명의를 함께 이전 받아야만 정상적으로 하이패스 기능을 사용할 수 있습니다. 차량과 구비서류를 준비하여 인근에 위치한 자사 서비스 협력사 또는 직영 서비스센터 또는 한국도로공사 영업소에 직접 방문하여 등록하십시오.

▶ 구비 서류

- 개인일 경우 : 본인신분증 또는 대리인 신분증
- 법인일 경우 : 사업자등록증, 방문자 신분증
- 리스, 렌탈의 경우 : 해당계약서 추가
- 외국인인 경우 : 외국인 등록증 또는 국내거소증

자동요금 징수 시스템(ETCS) 단말기 정보변경시 신청장소 및 준비사항

구분	신청장소	준비사항
차량번호(차종) 변경	당사 영업소 및 정비사업장 한국도로공사 영업소	본인 신분증, 해당차량
소유자 변경	상동	양수인 신분증, 해당차량

하이패스 카드 구입 및 충전 방법

• 후불하이패스 카드

은행, 신용카드사 등에 전화 및 인터넷으로 발급신청 가능하며 자세한 내용은 인터넷 홈페이지 www.excard.co.kr 참조하시기 바랍니다.

• 선불하이패스 카드

신분증을 가지고 도로공사 영업소 / 톨게이트 영업소에서 구입 및 충전 가능하며 자세한 내용은 인터넷 홈페이지 www.hipluscard.co.kr 또는 www.hipassplus.co.kr 참조하시기 바랍니다.

- 발급수수료 5,000원(자동충전카드는 수수료 없음)

! 하이패스 위반시 유의사항

▶ 하이패스 위반이 의심될 경우


- 당해 미납내역에 대해서는 도로공사에서 안내문, 고지서, 독촉장 발송후 차량압류등의 절차로 통행료 징수가 이루어지고 고객 과실건의 경우 10회째부터 통행료의 부가통행료 10배가 부과되므로 미납금액 확인 후 인근 영업소를 방문하거나 계좌입금을 통해 납부하시면 됩니다.
- 위반사항 확인 방법: 인근 영업소나 하이패스 콜센터(1588-2504)로 해당차량의 위반 사항을 확인 후 안내에 따라 납부하면 됩니다.
- 후불하이패스 카드: 후불 하이패스 카드는 홈페이지에 등록 후 확인 가능합니다.
<http://www.excard.co.kr>

▶ 미납 통행료를 계좌번호로 입금했는데 고지서가 온 경우

- 미납통행료 입금시 입금자 명을 반드시 차량번호로 기재해야 정상 수납처리가 가능하며, 고객성명으로 입금할 경우 동명인 등의 문제로 인해 정상처리 불가합니다.
- 전국번호일 경우 전체번호 입력하고 전국번호가 아닐 경우 성명 뒤에 차량 번호 4자리 숫자를 같이 기재합니다.
- ex) 전국번호: 11거7027 → 11거7027
구번호: 경기 11거7027 → 홍길동7027
- 텔레뱅킹이나 성명 입금시에는 입금 후 해당 영업소로 입금 확인 합니다.

수납장치

글로브 박스

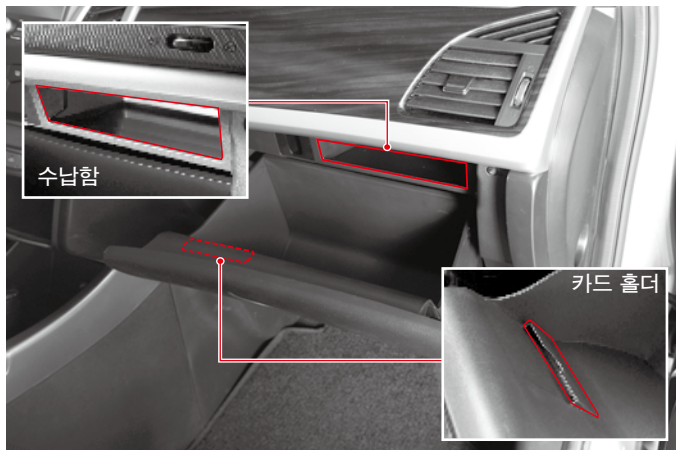

레버를 당기면 글로브 박스가 열립니다. 물건 등을 보관할 때 사용하십시오. 글로브 박스 내부에는 카드나 명함 등을 꽂아 놓을 수 있는 카드 홀더도 설치되어 있습니다.



주의

- 글로브 박스를 열어두면 사고나 급제동시에 탑승자가 부상을 입을 수 있습니다. 글로브 박스를 닫은 상태에서 주행하십시오.
- 한여름에는 실내 공기가 가열되어 인화성 물질이 폭발할 수 있으므로 인화성 물질이나 라이터 등을 콘솔 박스 또는 글로브 박스에 보관하거나 실내에 두지 마십시오.

참고

글로브 박스내 램프는 라이트 스위치를 미등/전조등 점등 위치에 놓고 글로브 박스를 열었을 경우에 점등됩니다.

프론트 보관함



프론트 센터 패널 하단에는 보관함이 있습니다. 작은 물건 등을 보관할 때 사용하십시오.



주의

물건이 떨어지거나 선택레버 또는 기어 변속레버의 움직임을 방해할 수 있으므로 주의하십시오.

안경 보관함



커버 중앙부를 누르면 커버가 아래로 내려오면서 보관함이 열립니다.



주의

보관함 사용 후 완전히 닫지 않고 주행하면 룸미러를 통해 후방 상황을 파악하는데 방해받을 수 있습니다. 또한 사고 또는 급정차시에 상해를 입을 수 있으므로 사용 후에는 반드시 보관함을 닫고 주행하십시오.

센터 보관함(뒷좌석)



작은 물건을 넣어 놓을 때 사용하십시오.

콘솔 보관함(1단식)




콘솔 노브를 위로 올려 콘솔 보관함 내의 수납공간을 이용할 수 있습니다.



주의

- 도난 방지를 위해, 보관함에는 귀중한 물건을 넣어 놓지 마십시오.
- 운행중에 움직일 수 있으므로 손상되기 쉽거나 소음이 발생하는 물건은 넣어 놓지 마십시오.
- 한여름에는 실내 공기가 가열되어 인화성 물질이 폭발할 수 있으므로 인화성 물질이나 라이터 등을 보관함에 넣어두거나 실내에 놓아두지 마십시오.

콘솔 보관함(2단식)*

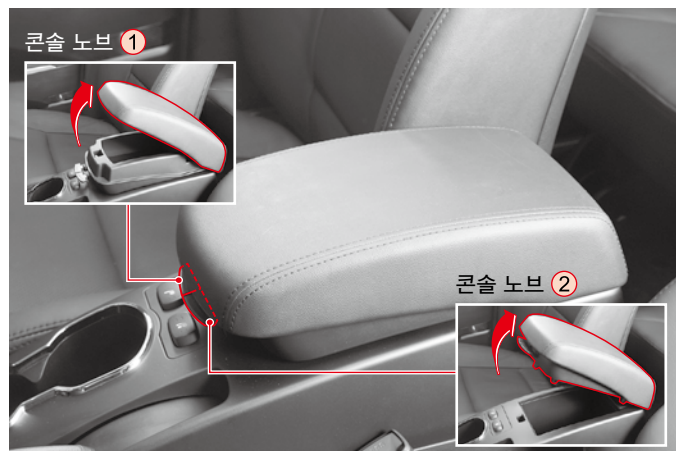

- 콘솔 노브 ①를 위로 눌러 콘솔 보관함 내의 상부 수납공간을 이용할 수 있습니다.
- 콘솔 노브 ②를 위로 눌러 콘솔 보관함 내의 하부 수납공간을 이용할 수 있습니다.
- 운전석과 동반석용 암레스트로 사용할 수 있습니다.

도어 맵 포켓



지도나 책 등을 보관할 수 있습니다


시트 백 포켓



잡지나 신문 등을 보관하실 때 사용하십시오.

선바이저

선바이저 및 카드 홀더

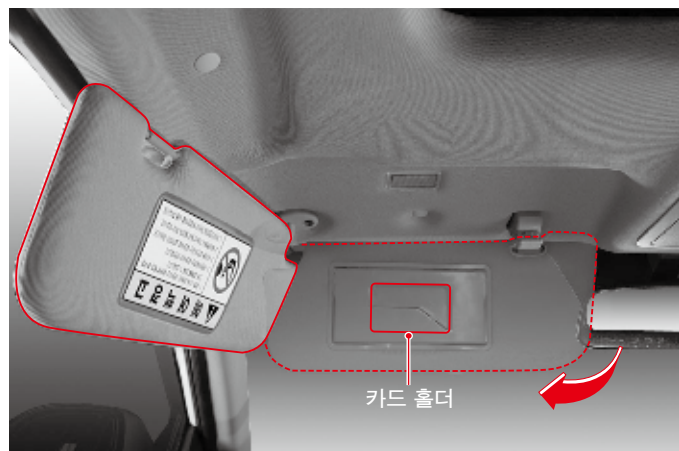


선바이저

필요에 따라 측면 또는 아래로 젖혀서 햇빛을 차단할 때 사용하십시오.

카드 홀더

커버 뒤쪽에 있는 카드 홀더에 고속도로 티켓이나 기타 얇은 물건을 끼워 놓을 때 사용하십시오.

거울 및 조명 램프*

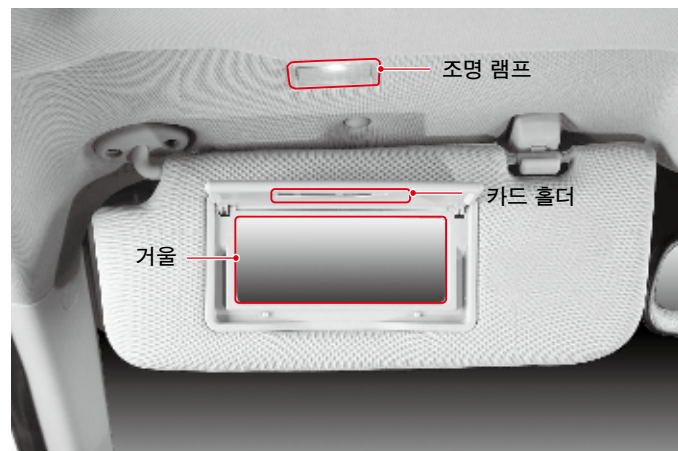

거울 및 조명 램프

선바이저를 내리고 커버를 들어올리면 거울이 있습니다. 커버를 열면 조명 램프가 점등됩니다.



주의

- 주행 중 선바이저를 움직이거나 선바이저에 있는 거울 또는 티켓 홀더를 이용할 경우 운전 부주의를 유발하거나 운전 시야를 차단하여 사고위험이 있습니다.
- 선바이저 조작 및 사용은 정차하여 실시하십시오.

프론트 컵홀더/리어 컵홀더 및 암레스트/이동식 재떨이/카 매트 후크

프론트 컵홀더



- 프론트 컵홀더는 차량 사양에 따라 두가지 타입이 있습니다.
- 컵홀더에 컵, 음료수 캔, 이동식 재떨이 등을 놓을 수 있습니다.
- 콘솔보관함(1단식) 장착 차량은 컵 홀더 가이드를 빼내면 트레이로 사용할 수 있습니다.



주의

- 차량 운행중에는 컵이 넘어지거나 내용물이 넘칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 뜨거운 음료수가 들은 컵의 내용물이 쏟아지거나 넘칠 경우, 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

리어 컵홀더 및 암레스트



- 리어 암레스트를 내리면 컵홀더가 있습니다. 컵홀더에 컵, 음료수 캔, 이동식 재떨이 등을 놓을 수 있습니다.
- 리어 암레스트를 내리면 암레스트로 사용할 수 있습니다. 사용하지 않을 때는 접어 놓으십시오.



주의

- 차량 운행중에는 컵이 넘어지거나 내용물이 넘칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 뜨거운 음료수가 들은 컵의 내용물이 쏟아지거나 넘칠 경우, 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

10

이동식 재떨이




담뱃재를 떨어 놓을 수 있는 이동식 재떨이입니다.



경고

쓰레기나 담배 궤초등의 가연성 물질을 쌓아두지 마시고 성냥, 담배불 등이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오. 화재의 위험이 있습니다.

카 매트 후크

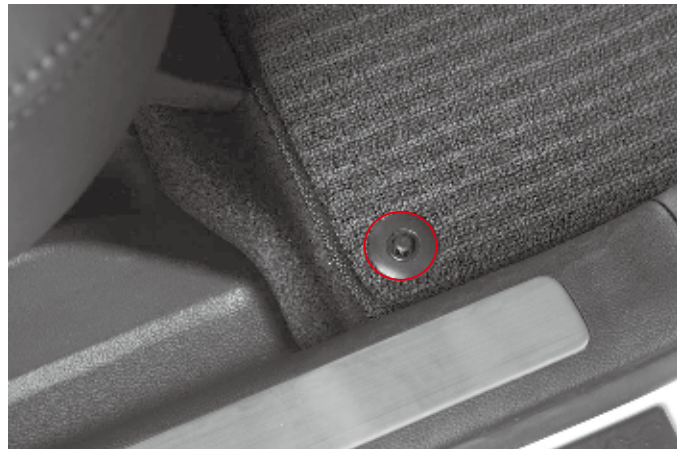

프론트 시트 바닥에 설치된 카 매트 후크에 매트를 고정시키십시오.



경고

카 매트를 후크에 고정하지 않고 차량을 주행하면 카 매트가 움직여서 페달의 움직임을 방해할 수 있습니다. 사고 예방을 위해 카 매트는 카 매트 후크에 확실히 고정시키십시오.

파워 소켓*

프론트




별도의 전기장치를 사용할 수 있도록 보조 전원장치인 파워 소켓이 달려 있습니다.(수동 변속기 장착차량은 프론트 파워 소켓이 없습니다.)



주의

파워 소켓을 사용하지 않을 경우에는 파워 소켓의 뚜껑을 닫으십시오. 그렇지 않으면 이물질이나 액체가 들어가 장치에 손상을 입힐 수 있습니다. 또한 감전과 같은 사고를 당할 수 있습니다.

리어

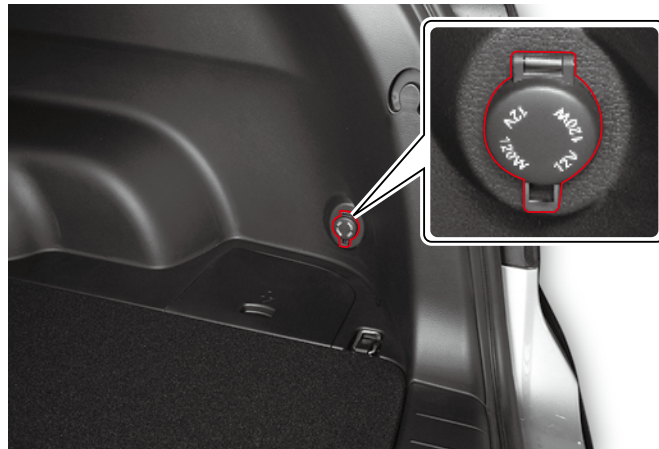

경고

- 별도의 전기장치는 반드시 파워 소켓에 연결해 사용하십시오. 만약, 차량의 배선을 임의로 개조하여 사용하면 화재 등의 사고가 발생할 수 있습니다.
- 정격용량(12V-120W)을 준수하여 사용하십시오.
- 파워 소켓 내부에 손가락 등을 넣을 경우 감전등의 상해를 입을 수 있습니다.
- 엔진 시동이 꺼진 상태에서 파워 소켓에 전기 장치를 사용할 경우, 배터리가 방전될 수 있으니 주의하십시오.

10


측면 손잡이/옷걸이 및 헤드라이닝 옷걸이

측면 손잡이/옷걸이



동반석과 뒷좌석 측면 상단부에 손잡이가 설치되어 있습니다. 뒷좌석 손잡이에는 옷걸이가 설치되어 있습니다.

헤드라이닝 옷걸이

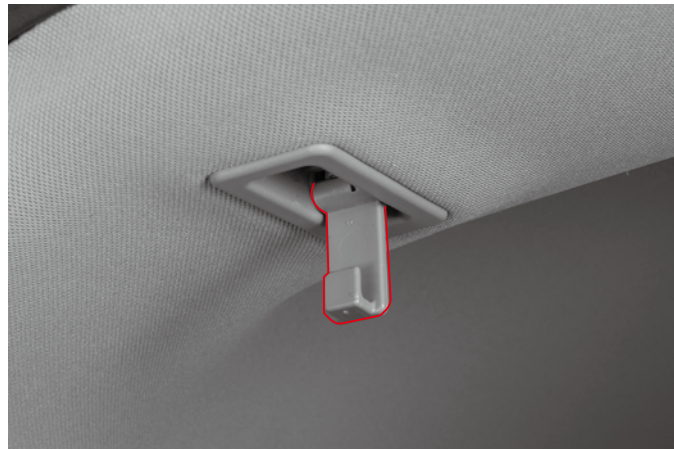

헤드라이닝 후면에 옷걸이가 설치되어 있습니다.

시가라이터/뒷유리 열선 및 안테나

시가라이터



시가라이터를 누른 후, 수초 후에 “딸깍”소리와 함께 시가라이터가 튀어나오면 뽑아서 사용하십시오.



경고

- 시가라이터를 눌러 놓은 후 30초가 지나도 자동으로 튀어나오지 않으면 과열의 위험이 있으므로 손으로 뽑은 다음 당사 정비사업장에서 점검을 받으십시오.
- 가열된 시가라이터 가운데 부분은 매우 뜨거우므로 취급시 주의하십시오. 만지거나 떨어뜨리면 화상을 입거나 화재의 위험이 있습니다.



주의

- 시가라이터 코일에 묻은 재를 털려고 지나치게 두드리면 코일이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.
- 시가라이터 소켓에는 반드시 순정품 시가라이터만을 사용하십시오. 면도기, 소형 진공청소기, 커피포트 등의 사용은 시가라이터 소켓 손상 또는 전기고장의 원인이 될 수 있습니다.

뒷유리 열선 및 안테나



테일게이트 유리에는 열선이 내장되어 있습니다. 유리 안쪽 청소시에 열선이 손상되지 않도록 주의하십시오.



주의

테일게이트 유리와 양측 측면유리에는 시중에서 판매되는 선풍지, 특히 금속 성분이 함유된 메탈 선풍지나 투톤 선풍지를 부착하면 열선작동에 문제가 발생할 수 있습니다.

10

루프랙*



루프랙을 이용하여 상단에 화물을 적재할 수 있습니다.

적재시에는 화물이 차량을 손상시키지 않도록 해야하며, 선루프 장착 차량은 선루프 작동을 방해하지 않도록 해야합니다.

화물 적재를 위한 보조 장치(캐리어 등)를 사용할 경우에는 차량 상태와 안전을 고려하여 사용하십시오.

최대적재량

75kg

참고

화물 적재시 화물과 차량 루프(지붕)의 접촉에 의한 차량 손상을 방지하기 위해 화물과 루프 사이에 천이나 쿠션들의 보호장구를 끼워 사용할 수 있습니다.



경고

- 루프랙에 적재된 화물이 최대 적재량을 초과하지 않도록 하시고, 루프랙에 적재한 화물이 루프 밖으로 돌출되지 않도록 하십시오. 만약, 적재량이 최대 적재량을 초과하거나 화물이 루프 밖으로 돌출되면 해당 차량이나 타차량을 손상시킬 수 있을 뿐만아니라 차량 주행 안정성에 나쁜 영향을 주어 주행 중 사고를 일으킬 수 있는 요인이 됩니다.
- 주행중 루프랙에 적재된 화물이 차량으로부터 이탈할 경우, 타 차량이 손상되거나 보행자가 부상을 입을 수 있으며, 보다 큰 사고의 원인이 될 수 있습니다. 반드시 화물이 이탈되지 않도록 루프랙과 화물이 안전하게 고정되도록 하시고, 장시간 주행할 경우에는 자주 고정 상태를 확인하시기 바랍니다.
- 루프랙에 화물을 적재하였을 경우에는 저속운행을 하시기 바랍니다.
- 루프랙에 화물을 적재하면, 차량의 무게 중심이 높아지게 되므로 급제동, 급회전, 고속주행중 갑작스런 스티어링 휠 조작시 차량 주행이 불안정해지면서 사고나 차량 전복을 유발할 수 있습니다.




주의

선루프가 장착된 차량의 루프랙에 화물을 적재할 때에는 선루프 작동을 방해하지 않도록 하십시오.

적재함 편의장치

러기지 넷

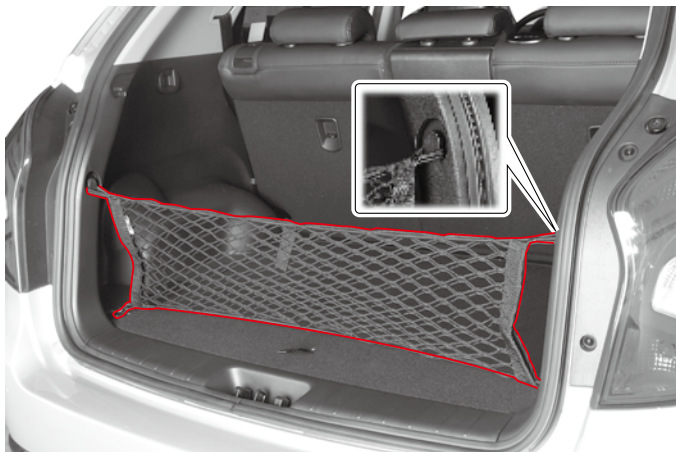

차량 운행시 움직일 수 있는 물건들을 러기지 넷에 보관하십시오. 사용시에는 러기지 넷의 밴드를 고리에 걸고, 필요없을 때는 분리하여 화물실 보관함 등에 보관하십시오.




주의

- 넷 안에 부피가 크거나 무거운 물건을 넣어두면 넷이 손상될 수 있습니다.
- 차량 운행시에 흔들림으로 인해 쉽게 깨질 수 있는 물건을 넣지 마십시오.




경고

넷 사용시 밴드의 반발력 등으로 인한 신체 부상을 입을 수 있으므로 밴드를 확실히 잡은 상태에서 사용하십시오.

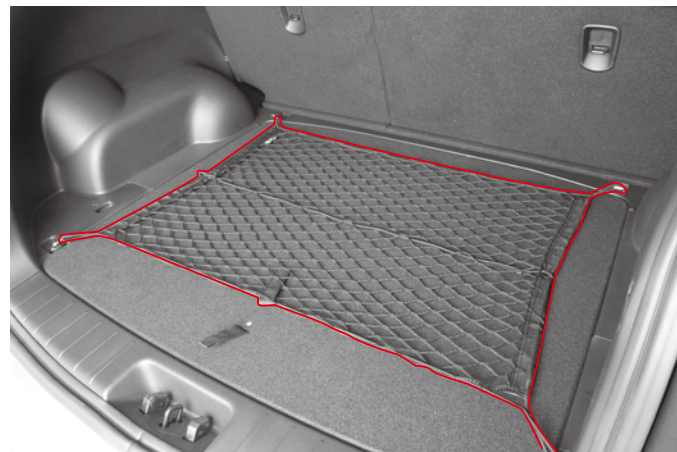

러기지 넷을 그림과 같이 화물실 바닥에 설치하여 사용할 수도 있습니다.

러기지 보관함 커버

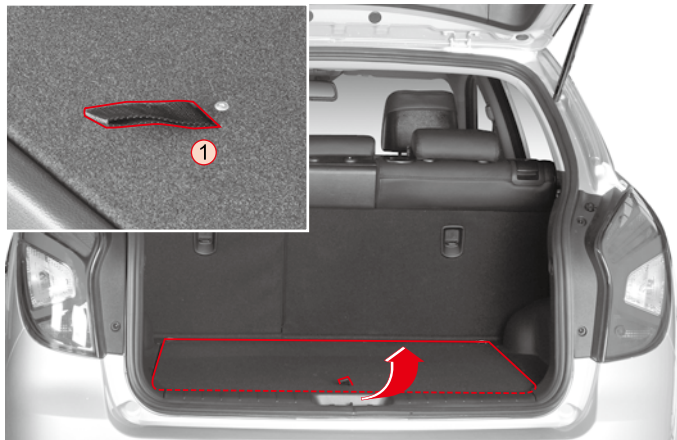

러기지 보관함 커버를 열고자 할 때에는 스트랩 ①을 이용하면 보다 쉽게 러기지 보관함 커버를 열 수 있습니다.

사용방법:

1. 러기지 리드 스트랩 ①을 위로 당겨 러기지 보관함 커버를 들어 올립니다.
2. 러기지 리드 안쪽면에 설치된 후크 ②를 홀더에서 분리하여 테일게이트 웨더스트립에 후크를 거십시오.




러기지 보관함 커버 내부에는 후크 ②가 설치되어 있어 러기지 보관함 커버를 걸어 놓을 수 있습니다.



주의

후크를 이용하여 러기지 보관함 커버가 열린 상태에서 커버 위에 무거운 물건을 올려놓거나 커버를 세게 누르지 마십시오. 커버가 손상되거나 후크가 파손될 수 있습니다.

화물 커버*

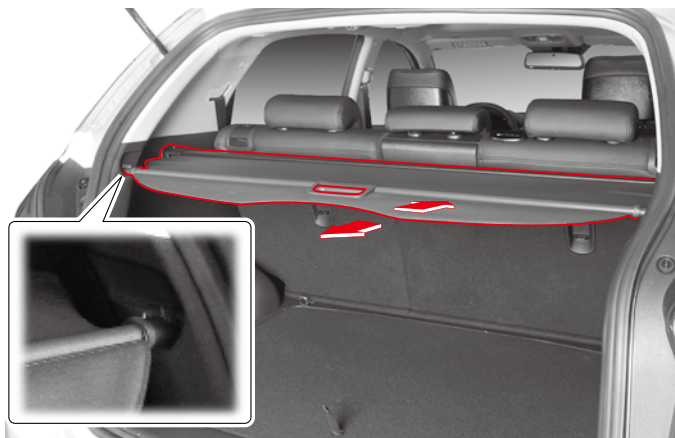

이 커버를 설치하면 화물칸의 물건을 가리거나 물건이 위로 튀어 오르는 것을 방지할 수 있습니다.


설치 방법:

1. 화물 커버의 양 끝을 화물칸 벽면에 있는 홈에 끼워 넣으십시오.
2. 화물 커버 가운데를 잡아당겨 펼치십시오.
3. 사용이 끝나면 홈에서 화물 커버의 양 끝을 빼내고 화물칸의 하부 보관함에 넣어 보관하십시오.




주의

- 화물 커버 위에는 아무런 물건도 올려 놓지 마십시오. 물건이 앞으로 튀어 나가 승객이 다치거나 화물 커버가 손상될 수 있습니다.
- 화물 커버 위를 세게 누르지 마십시오. 커버가 손상될 수 있습니다.

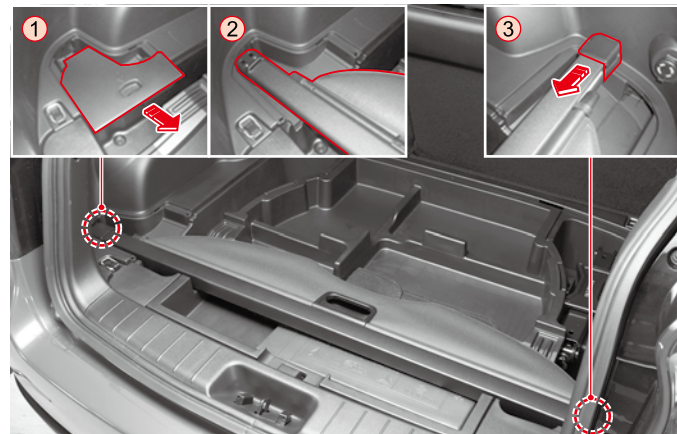

보관 방법:

1. 화물 커버 좌/우측 엔드 캡 몸체를 안쪽으로 당기면서 (A) 위 방향 (B)으로 들어서 탈거한다.
2. 좌/우 화물 커버 트림 ①을 탈거하고, 화물 커버 한쪽을 ②와 같이 밀어 장착한다.
3. 반대방향의 화물 커버 엔드 캡 몸체 ③를 당기면서 보관함에 끼운다.

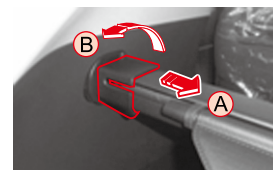


10

오디오 시스템*

* 디지털 시계의 조정방법은 별도 지급된 오디오/AV 사용설명서를 참조 하십시오.

시스템 구성

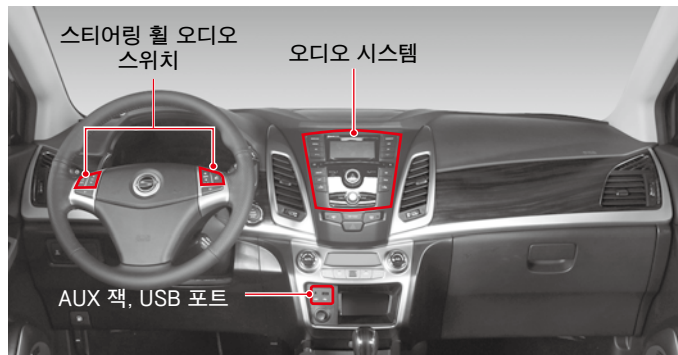

참고 오디오 사양의 디지털 시계 조정방법은 별도로 지급된 오디오 사용설명서(8 page)를 참조 하십시오.

I-POD 기능



참고 I-POD 기능은 오디오 사양에만 적용됩니다.

오디오 시스템은 USB 포트를 통해 I-POD 기능이 지원됩니다.

- 오디오에 연결 지원하는 I-POD 제품은 다음과 같습니다. (I-POD Nano / I-POD / I-POD Touch / I-PHONE)
 - 일부 제품의 모델은 본 제품의 연결 및 기능이 지원되지 않을 수 있으며 오디오 연결 시 반드시 I-POD 제품이 제공하는 연결 케이블을 사용해야 합니다. 그 외의 케이블은 사용이 안될 수 있으며 오디오 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 - I-POD 연결 케이블을 사용하여 I-POD 제품 충전은 할 수 없습니다.
- 오디오 시스템 관한 상세한 설명은 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하십시오.

! 오디오 시스템 취급시 주의사항

- 불법 복제 디스크를 사용할 경우, 해당 법률에 저촉됨은 물론 오디오 헤드유닛의 고장을 유발하거나 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다. 따라서, 반드시 정품 디스크를 사용하십시오.
- 적용된 시스템에 따라 구동되는 형식이 다릅니다. 구동되지 않는 형식의 디스크를 사용하게 되면 시스템 고장을 유발할 수 있습니다.
- 차량의 시동을 걸지 않은 상태에서 장시간 오디오 장치를 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.
- 오디오 장치에 음료수, 커피, 물 등을 얹지거나 이물질이 내부로 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 오디오 헤드 유닛의 전면에 무리한 충격이나 직접적인 압력을 주면 액정 패널이 파손될 수 있습니다.
- 오디오 헤드 유닛을 청소할 때에는 전원을 끈 후 잘 마른 부드러운 형광으로 닦아 주십시오. 딱딱한 형광이나 화학약품을 묻힌 걸레 또는 유기용제(알콜, 벤젠, 신나 등)는 패널 표면을 손상시키거나 변질시킬 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.

참고 반드시 별도로 지급되는 오디오 사용설명서를 참조하셔서 재생 가능한 디스크를 확인하십시오.

AV/내비게이션 시스템*


외부 장치 연결 잭 및 안테나



터치판넬 및 스티어링 휠 오디오 스위치를 이용하여 AV/내비게이션 시스템을 조작할 수 있으며, AV 잭에 외부 음향 기기나 영상장비를 연결하여 음악 또는 영상을 재생할 수 있습니다.

참고

- AV 사양의 디지털/아날로그 시계 조정방법은 별도로 지급된 AV 사용설명서(25 page)를 참조 하십시오.
- AV/내비게이션/오디오 시스템 사양에 따라 각종 부대 장치 및 사용방법이 다르므로 별도로 지급되는 사용설명서를 참조 하셔서 사용방법을 숙지하십시오.

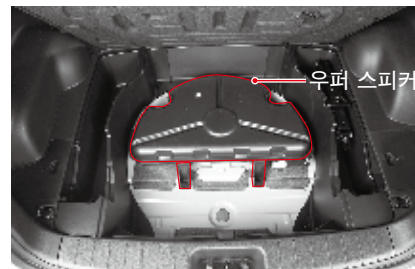

우퍼 스피커가 옵션으로 장착된 차량은 우퍼 스피커 주변의 공간에 물건을 수납해 놓으면 우퍼 스피커 작동에 영향을 줄 수 있으므로 정해진 수납공간 이외의 공간에는 물건을 수납하지 마십시오.

내비게이션 SD카드* (AVN 사양)



터치판넬 AVN 모니터 하단부에 내비게이션 SD카드 삽입 슬롯이 있습니다. 본 장치에 대한 상세한 설명은 별도로 지급되는 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.



주의

- SD카드의 삽입 또는 탈거는 반드시 차량 시동을 끈 이후에 해주시기 바랍니다.
- 만일 내비게이션 구동 중 SD카드를 빼내면 유니트가 고장이 날 수 있습니다.

AUX 잭 및 USB 포트



USB 메모리 스틱에 저장되어 있는 음악파일을 재생시키거나 외부 음향기기를 이용하여 차량 스피커를 통해 음악을 감상하고자 할때 연결하여 사용하십시오

자세한 사용방법은 별도로 지급되는 설명서를 참조하시기 바랍니다.



주의

일부 USB 메모리 및 외부 음향기기는 USB 포트나 AUX 잭을 통해 차량의 오디오 시스템에서 재생되지 않을 수 있습니다.


AUDIO 디지털 시계 조정방법



참고 기타 오디오 관련 사항은 별도 지급된 오디오 사용설명서를 참조 하십시오.

오디오 OFF 시 초기화면 안내

초기 화면은 시계조정 방법(우측)의 1~2번까지 동일하며 아래와 같이 버튼 ②을 돌려 Display Digital Clock on/off 항목을 선택 후 버튼 ①을 눌러(off=>on 또는 on=>off) 설정하면 오디오 off시 아래와 같이 전시 됩니다.

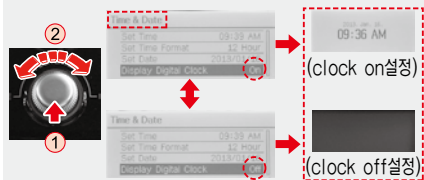

1. IGN ON 후 오디오 ON/OFF 버튼(1)을 눌러 오디오 전원을 ON 하십시오.

2. 설정버튼(2)을 누르면 “Setup List” 화면이 전시되며, 메뉴/설정 버튼(3)을 좌/우로 돌려 “Time & Date(시간 및 날짜)”를 선택 후 (4)를 누르십시오.

3. “Set Time(시간설정)”을 선택하여 (5)를 누르면 시간, 분, AM/PM(오전/오후)을 설정할 수 있습니다.


4. 시간, 분, AM/PM의 설정은 수정 항목을 (6)을 눌러 선택 후 (7)을 좌/우로 돌려 설정하고 (8)을 누르면 설정이 완료 됩니다.

참고


시간, 분, AM/PM 항목은 (9)을 좌/우로 돌려 선택 하십시오.

예) 시간 설정 => 09 : 39 AM


1. (9)을 누르면 (시간) 선택되고,
2. (7)을 좌/우로 돌려 (시간) 설정하고,
3. (8)을 누르면 (시간) 설정이 완료 됩니다.

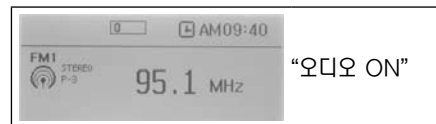


“오디오 ON”

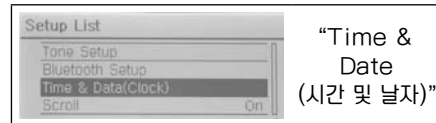


“Time & Date
(시간 및 날짜)”

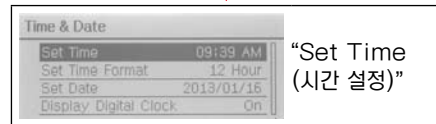

“Set Time
(시간 설정)”



“시간 설정”



“분 설정”



“AM/PM
(오전/오후)”

주행 중 내비게이션 OFF 또는 음소거 하고자 할때(음악감상, AUDIO 청취,...)

1. AVN 메뉴() 버튼을(1.5초 이상) 누르면 → 시스템 → 수동실행 설정 후, IGN ON → OFF(3분 후) → ON시 내비게이션은 작동하지 않으며, 내비게이션 작동 필요시는 현위치() 버튼을 누르면 내비게이션이 작동합니다. (AVN 사용설명서 27 page 참조 바랍니다)
2. AVN 초기화면에서 내비게이션 이미지 버튼을 누르거나, 내비게이션 작동 중 우측 하단의 메뉴() 버튼을 누르면 메인 메뉴화면이 나오며 우측 상단의 스피커() 버튼을 눌러 음소거 또는 최소음으로 설정 후 운행 하십시오. (AVN 사용설명서 128 page 참조 바랍니다).



AV 및 내비게이션 사용시 주의사항

- 차량의 시동을 걸지 않은 상태에서 장시간 비디오/내비게이션 장치를 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.
- 장치에 물을 엌지르거나 이물질 등이 내부로 들어가지 않게 주의하여 주십시오.
- 프론트 모니터 전면에 무리한 충격이나 직접적인 압력을 주면 액정 패널 및 터치스크린 패널이 파손될 수 있습니다.
- 터치스크린을 청소할 때에는 전원을 끈 후 잘 마른 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오. 딱딱한 헝겊이나 화학약품을 묻힌 걸레 또는 유기용제 (알콜, 벤젠, 신나 등)는 패널 표면을 손상시키거나 변질시킬 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.



경고

- 주행 중 DMB를 포함한 동영상 시청 등은 안전운행을 위하여 법으로 금지되어 있습니다.
- 안전 운행을 위해 내비게이션 작동 및 기타 동영상 작동 등은 반드시 안전한 장소에 주/정차하신 후 사용하시기 바랍니다.