

목 차

- 주요 관리 항목12-2
- 규격오일 및 용량12-3
- 정기점검 및 교환 주기표12-4
- 내/외부점검12-7
- 엔진룸 점검12-8
- 엔진 오일 점검, 보충, 교환12-9
- 엔진 냉각수 점검12-11
- 에어클리너12-12
- 파워 스티어링 오일 점검12-13
- 연료 필터 및 프라임 펌프12-14
- 브레이크/클러치 오일 점검12-15
- 와셔액 점검 및 보충12-16
- 배터리 관리12-17
- 퓨즈와 릴레이12-19
- 타이어 및 휠 점검12-21
- 와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환12-26
- 자가정비시 경고 및 주의사항12-27
- 배출가스 규제12-28
- 배출가스 후처리 장치 (디젤 차량)12-30
- 배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지12-31
- 점검 및 정비기록 일지12-32

12

간단한 점검 및 정비/ 배출가스 관리

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원

주요 관리 항목

* 다음의 항목은 반드시 당사에서 규정한 순정부품을 사용하셔야 합니다.

점검항목	일일 점검	매주 점검	교환주기
엔진오일 및 오일필터	○	-	• 20,000km 주행시마다 또는 12개월마다 교환 수시점검 후 부족시에는 즉시 보충, 엔진 가혹조건*에서 주행시 교환시기를 앞당길 것
냉각수	○	-	• 5년마다 또는 200,000km 주행시마다 교환
브레이크/클러치 오일 교환	○	-	• 2년마다 교환
브레이크 파이프 및 호스	-	-	• 최초 1,000km 주행시 점검, 이후 20,000km 주행시마다 또는 1년마다 점검, 점검후 필요시 교환
브레이크 패드 · 슈 및 디스크	-	-	• 10,000km 주행시마다 점검, 필요시 조정 또는 교환
에어클리너 엘리먼트	-	○	• 30,000km 주행시마다 교환 공기오염이 심한 도로, 비포장 도로 운행시에는 10,000km 마다 청소 및 교환주기를 앞당길 것
연료 필터 교환 및 수분 분리 작업	-	-	• 연료 필터 교환: 50,000km 주행시마다 교환 • 수분 분리 작업: 20,000km 주행시마다 작업
자동변속기 오일	-	-	• 3년/60,000km 주행까지 무 점검 & 무 교환 (이후 30,000km 주행시 마다 점검, 필요시 점검 및 교환. 단, 가혹조건*시 60,000km 주행시마다 점검 및 교환)
수동변속기 오일	-	-	• 60,000km 주행시마다 또는 3년마다 점검 및 보충, 점검후 필요시 교환 (단, 가혹조건*시 120,000km 주행시마다 교환)
트랜스퍼 케이스 오일	-	-	• 10,000km 주행시마다 점검, 60,000km 주행시마다 교환(단, 누유여부 수시확인)
액슬 오일(앞/뒤)	-	-	• 30,000km 주행시마다 교환
에어컨 에어필터	-	-	• 10,000km 주행시마다 교환 공기 오염이 심한 도로, 비포장 도로 운행 또는 과도한 에어컨 / 히터 사용시에는 교환주기를 앞당길 것
프로펠러 샤프트 및 드라이브 샤프트, 부트	-	-	• 10,000km 주행시마다 점검(필요시 그리스 충전 또는 교환)
테일게이트 힌지 스프링	-	-	• 20,000km 주행시마다 또는 1년마다 점검 (단 가혹조건에는 수시점검 및 테일게이트 이음발생시 그리스 도포)

단, 주행거리 또는 사용기간중 먼저 도래한 것을 기준으로 교환하시기 바랍니다.

* 변속기 가혹조건이란?

- 트레일러 견인 또는 주로 비포장 도로 주행시
- 택시, 순찰 또는 배달 차량과 같이 상업적인 용도로 오랜 시간 공회전 또는 저속으로 과도하게 주행시
- 반복적으로 짧은거리 주행시
- 경사길(오르막/내리막 반복) 또는 산길의 잦은 주행시
- 빈번한 고속주행(시속 170km 이상)시
- 높은 외기온(섭씨 30도 이상) 아래, 교통 체증(가다 서다 반복)이 심한곳의 잦은 주행시

* 엔진 가혹조건이란?

- 출발/정지가 잦은 운행, 과도한 공회전, 6km 이내의 단거리 운행, 동절기 영하의 기온에서 16km 이내 단거리 운행
- 가파른 고개가 많은 도로, 모래/먼지/염분 등이 많은 도로 주행
- 하중이 많이 걸리는 운전조건(트레일러 견인, 화물적재 상태의 운행)

규격오일 및 용량

구분		오일 (액) 용량	규격	
엔진오일		≍ 6.0ℓ	쌍용자동차 순정오일 (MB229.51 / SAE 5W30 (DPF용))	
냉각수 용량		≍ 8.5ℓ	쌍용자동차 순정액 사용	
자동변속기 오일	6단	≍ 9.2ℓ	쌍용자동차 순정오일 사용 NWS-9638	
수동변속기 오일		≍ 2.2ℓ	쌍용자동차 순정오일 사용 (HK MTF 75W/85(SK) 또는 HD MTF 75W/85(SHELL))	
트랜스퍼케이스 오일		≍ 1.4ℓ	쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON III)	
액슬 오일	앞	≍ 1.4ℓ	쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 85W/90)	
	뒤	2WD	≍ 2.0ℓ	쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 85W/90)
		4WD		
브레이크/클러치 오일		적당량	쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4R)	
파워 스티어링 오일		≍ 1.0ℓ	쌍용자동차 순정오일 사용 (S-PSF3)	
테일게이트 힌지 스프링 오일		적당량	내열 불소수지 윤활제 (PTFE계열 그리스, KS M 2130)	



경고

- 각 오일(액)은 반드시 쌍용자동차의 순정오일(액)을 사용하십시오.
- 각 오일(액)을 혼용(타제품)하면 차량의 해당 부분에 손상을 줄 수 있으므로 혼용하지 마십시오.
- 각 오일(액) 교환 및 보충시 오일레벨게이지를 이용하여 오일량을 확인하면서 교환 및 보충하십시오.

정기점검 및 교환 주기표

구분	일일 점검	정기점검, 조정, 교환주기					비고
		최초 1,000 ~ 1,500km 주행	최초 5,000km 주행시	매10,000km 주행시마다	매20,000km 주행시마다	매30,000km 주행시마다	
엔진	엔진 오일량 점검 및 보충	○					수시 점검 및 보충
	엔진 오일량 및 오일 필터 교환		20,000km 주행시마다 또는 12개월마다 교환 수시 점검 후 부족시에는 즉시 보충, 엔진 가혹조건*에서 주행시 교환시기를 앞당길 것				
	냉각수 점검 및 보충, 냉각장치 연결상태	○					수시 점검 및 보충
	냉각수 교환		5년마다 또는 200,000km 주행시마다 교환				
	구동 벨트		15,000km 주행시마다 점검, 점검후 필요시 교환				
	에어클리너 엘리먼트 청소 및 교환		청소	청소	교환		
	연료 필터 교환 및 수분 분리 작업		공기오염이 심한 도로, 비포장 도로 운행시에는 청소, 교환주기를 앞당길 것				
	연료 라인 및 연결 상태		점검		점검		
	각 진공호스 및 연결부				점검		
	배터리 점검	○					
	배기 파이프 및 마운팅		점검		점검		
파워 스티어링	스티어링 휠 유격	○					
	파워 스티어링 오일량 점검 및 보충	○					
	파워 스티어링 마운팅 볼트 재조임			점검			
	파워 스티어링 라인 점검		점검	점검			
	조향 장치 각 연결부, 기어박스, 부트 점검		점검	점검			
	아우터 볼 조인트 점검 및 교환			점검			100,000km 주행시 마다 교환

구분	일일 점검	정기점검, 조정, 교환주기					비고	
		최초 1,000 ~ 1,500km 주행	최초 5,000km 주행시	매10,000km 주행시마다	매20,000km 주행시마다	매30,000km 주행시마다		
브레이크	브레이크/클러치 오일 점검 및 보충	○						
	브레이크/클러치 오일 교환		2년마다 교환					
	브레이크 파이프 및 호스		점검		점검		점검 후 필요시 조정 또는 교환	
			최초 1,000km 주행시 점검, 이후 20,000km 주행시마다 또는 1년마다 점검, 점검후 필요시 교환					
	브레이크 패드 · 슈 및 디스크			점검			필요시 조정 또는 교환	
	브레이크 페달 작동 및 유격	○						
	클러치 페달 작동 및 유격 (수동변속기 차량)	○						
	주차 브레이크 작동	○					점검 후 필요시 조정	
주차 브레이크 라이닝				점검		필요시 조정 또는 교환		
구동 및 샤프시	자동변속기 오일					점검/교환		
		3년/60,000km 주행까지 무 점검 & 무 교환 (단, 가혹조건*시 60,000km 주행시마다 점검 및 교환)						
	수동변속기 오일		60,000km 주행시마다 또는 3년마다 점검 및 보충, 점검후 필요시 교환(단, 가혹조건*시 120,000km 주행시마다 교환)					
	트랜스퍼 케이스			점검			60,000km 주행시마다 교환	
	액슬 오일	앞				교환	30,000km 주행시마다 교환	
		뒤				교환	30,000km 주행시마다 교환	
	프로펠러 샤프트 및 드라이브 샤프트, 부트 점검			점검			필요시 그리스 충전 또는 교환	
	에어컨 에어필터 교환			교환				
냉,난방 장치의 작동 상태	○	공기오염이 심한 도로, 비포장 도로 운행 또는 과도한 에어컨/히터 사용시에는 교환주기를 앞당길 것						

구 분		일일 점검	정기점검, 조정, 교환주기					비 고
			최초 1,000 ~ 1,500km 주행	최초 5,000km 주행시	매10,000km 주행시마다	매20,000km 주행시마다	매30,000km 주행시마다	
타이어 및 휠	타이어 공기압 점검 및 보충	○						
	스패어 타이어 공기압 점검 및 보충		점검				점검	
	타이어 마모 상태 점검		점검				점검	
	타이어 위치 교환		5,000km 주행시마다 실시					
	휠 밸런스 및 바퀴 정렬 상태				점검			
기타 점검 사항	휠 너트/볼트 조임 및 체결 상태 점검		점검		점검			
	각종 오일 누유 및 냉각수 누수 점검	○						
	샤시 및 바디의 하체 볼트/너트, 볼 조인트 그리스 누유 확인 및 유격/조임 상태 점검		점검		점검			
	진단 장비로 각종 시스템 테스트				점검			
	시트 벨트, 버클 작동 상태 점검	○						
	각종 경고등 및 작동표시등 점등 여부	○						
	내외부 램프의 작동 상태 점검	○						
	헤드 램프 조사각 점검 및 조정						점검	
	와이퍼, 와셔액 작동 상태 및 미러 상태 점검	○						장마철 또는 앞유리가 오염(기름, 왁스)된 상태로 지속적인 작동을 했을때 점검 및 교환주기를 앞당길것.
	와이퍼 블레이드 점검 및 교환	○	3개월 또는 5,000km 마다 점검,교환					
	와셔액량 점검 및 보충	○						
	엔진 후드, 도어, 테일게이트, 트렁크 록 및 힌지부 윤활 상태				점검			필요시 조정 또는 교환
테일게이트 힌지부 스프링						점검	이음발생시 그리스 도포	

단, 주행거리 또는 사용기간중 먼저 도래한 것을 기준으로 교환하시기 바랍니다. * 변속기 가혹조건이란?
 * 엔진 가혹조건이란?
 - 출발/정지가 잦은 운행, 과다한 공회전, 6km 이내의 단거리 운행, 동절기 영하의 기온에서 16km 이내 단거리 운행
 - 가파른 고개가 많은 도로, 모래/먼지/염분 등이 많은 도로 주행
 - 하중이 많이 걸리는 운전조건(트레일러 견인, 화물적재 상태의 운행)
 - 트레일러 견인 또는 주로 비포장 도로 주행시
 - 택시, 순찰 또는 배달 차량과 같이 상업적인 용도로 오랜 시간 공회전 또는 저속으로 과도하게 주행시
 - 반복적으로 짧은거리 주행시
 - 경사길(오르막/내리막 반복) 또는 산길의 잦은 주행시
 - 빈번한 고속주행(시속 170km 이상)시
 - 높은 외기온(섭씨 30도 이상) 아래, 교통 체증(가다 서다 반복)이 심한곳의 잦은 주행시

외부 점검



안전하고 편안한 운행을 위해, 다음의 일상 점검을 실시해 주시기 바랍니다.

1. 타이어 공기압 및 마모 상태
2. 볼트 및 너트 조임 상태
3. 각종 램프 작동 상태
4. 오일, 냉각수, 연료 및 기타 유지액 누설 여부 등

실내 점검



1. 스티어링 휠 유격 및 풀림
2. 주차 브레이크 작동 상태
3. 경음기, 앞유리 와이퍼, 방향지시등 작동 상태
4. 계기판, 표시등, 경고등 작동 상태
5. 연료량
6. 아웃사이드 미러, 인사이드 룸미러의 위치
7. 도어 잠금장치, 윈도우 잠금장치의 작동 상태
8. 브레이크 페달의 유격, 높이, 작동 상태
9. 시트 벨트의 상태 등



주의

일상 주행 상태 및 작동 느낌에 차이가 있을 경우, 당사 정비사업장에 문의하시기 바랍니다.

엔진룸 점검




주의

차량 운행 후에는 엔진, 라디에이터, 배기 매니홀드, 촉매장치, 머플러 등과 같은 장치는 매우 뜨거우므로 엔진룸 점검시 주의 하십시오. 화상방지를 위해, 점검 전에는 엔진 시동을 끄고 엔진을 충분히 식히십시오.

	경고 / WARNING / 警告 / ВНИМАНИЕ 회전부에 손을 넣지 마십시오. 엔진 시동중에는 팬이 작동합니다.	21659-34001
	- Keep hand clear. - Fan blade start at eng running. - 不要把手放进旋转部位上。 - 在发动机启动时，风扇会工作。	
	- ДЕРЖИТЕ РУКИ НА РАССТОЯНИИ ПОДЖИТЕ ВЕНТИЛЯТОРА ВРАЩАЮТСЯ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ	

- 엔진부에 손을 넣지 마십시오.
- 엔진 시동중에는 팬이 작동됩니다.

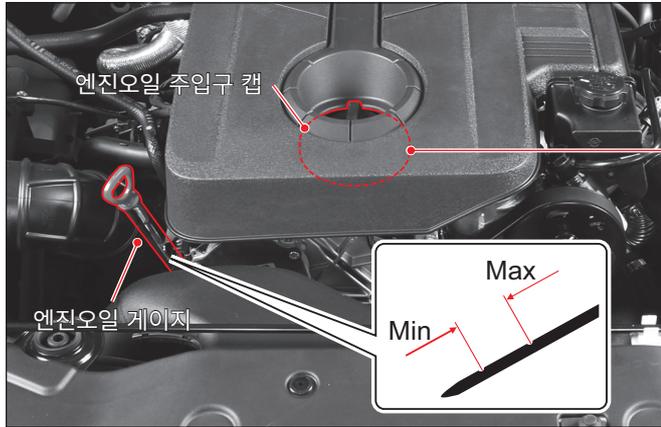


엔진 오일 점검

엔진 오일 점검은 수시 점검 사항이며 평탄한 장소에서 시동을 끄고 최소 5분이 경과한 후에 점검하십시오.

1. 엔진 오일 게이지를 뽑아 깨끗이 닦은 다음 다시 튜브에 끼우십시오.
2. 오일 게이지를 다시 뽑아서 오일량을 점검하십시오.
3. 오일 수준은 오일 게이지의 최대 표시와 최소 표시 사이에 위치해야 하며, 최소 표시선 이하로 내려가기 전에 보충하십시오.

엔진 오일 보충

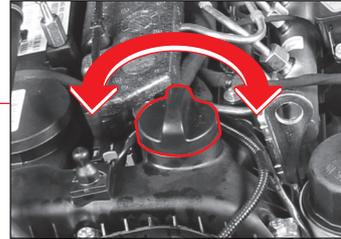

1. 엔진 상단부의 오일 캡을 열고 당사 순정품 엔진 오일을 보충하십시오.
2. 오일을 보충하고 5분이 지난후 다시 오일량을 점검하여 오일이 적정수준을 유지하는지 점검하십시오.

주의

- 엔진 오일은 주행중에 오일이 소모될 수 있으므로 엔진 내구성 향상을 위해 수시로 점검하여 부족시에는 당사 순정 오일로 보충하십시오.
- 이물질이 유입되지 않도록 엔진 오일 게이지는 반드시 깨끗한 천으로 닦으십시오.
- 오일은 엔진 오일 게이지 최대 표시선 이상 주입하지 마십시오.
- 차량출고 초기 또는 엔진 교환 후 초기 주행시에는 엔진 오일이 다소 많이 소모될 수 있습니다.

경고

엔진 오일이 부족한 상태에서 주행하면 엔진이 소착되어 큰 손상을 입게 됩니다. 반드시 엔진 오일량을 점검하시고 부족시에는 보충하여 주십시오.

엔진 오일의 기능

엔진 오일의 주요 기능은 엔진 내부의 중요 부분을 윤활시키고 냉각시키는 것이며, 엔진이 원활하게 작동하는데 가장 중요한 역할을 합니다.

엔진 오일의 소모

엔진 오일은 엔진 내부의 부품의 윤활과 냉각 기능을 수행하면서 여러가지 이유로 소모됩니다. 이러한 오일 소모량은 오일 점도 및 품질, 차량 운행 방법에 의해 영향을 받습니다.

특히 새 엔진일 경우나 높은 엔진 회전수로 운행할 때에는 더 많은 엔진 오일이 소모됩니다.

새 엔진일 경우에는 피스톤, 피스톤링 및 실린더가 아직 최적화되지 않은 상태이므로 더 많은 오일을 소모하게 됩니다. 따라서 초기 5,000km 까지의 주행에서는 가능하면 주유할 때마다 그리고 장거리 여행을 떠나기 전에 엔진 오일량을 점검하여 부족시에는 보충하여 주십시오.

엔진 상태 유지 방법

다음의 몇가지 사항을 준수하시면 좋은 엔진 상태를 유지할 수 있습니다.

- 가혹 운행 조건하에서는 수시로 엔진 오일량을 점검하여 부족시에는 보충하여 주시고, 교환 주기를 앞당겨 엔진오일을 교환하십시오.
- 새엔진의 경우에는 초기 1,000km 주행까지는 높은 엔진 회전수로 주행하지 마십시오. 특히, 엔진이 차가울 때에는 더욱 주의하십시오.
- 새엔진의 경우에는 초기 1,000km 주행시까지지는 타 차량 및 트레일러를 견인하지 마십시오.

엔진 오일 및 필터 교환 주기

구분	교환 주기
엔진 오일	20,000km 주행시마다 또는 12개월마다 교환
엔진 오일 필터	엔진 오일과 동시에 교환



주의

- 가혹한 운행 조건에서는 교환 시기를 앞당겨 주십시오.
- 주행거리 또는 사용기간중 먼저 도래한 것을 기준으로 엔진 오일을 교환하시기 바랍니다.

엔진 오일 규격 및 교환 용량

규격	쌍용자동차 순정오일 (MB229.51 / SAE 5W30 (DPF용))
용량	약 6.0 L




경고

엔진 오일 및 필터는 반드시 당사의 순정품을 사용하십시오. 시중 유사품이나 비순정품을 사용하면 오일의 점도나 성분이 맞지 않거나 필터 성능이 제대로 발휘되지 않으므로 엔진 수명 단축의 원인이 됩니다.

가혹 운행 조건

- 주로 높은 엔진 회전수 또는 고속으로 운행, 과도한 공회전
- 2시간 이상 계속해서 고속 주행(최속 속도의 80% 이상)하는 경우
- 먼지가 많은 도로, 비포장 도로, 험한 길, 진흙 길 운행
- 염분이 많은 도로 주행(해안 도로, 눈이 녹은 도로)
- 하중이 많이 걸리는 운행(트레일러 견인, 화물 적재 상태 견인)

엔진 냉각수 점검

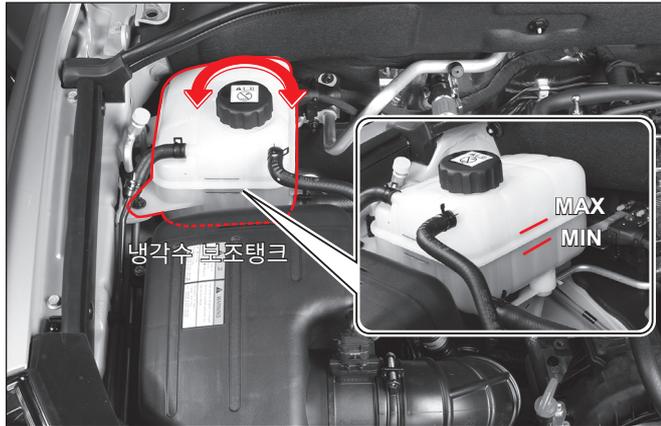

경고 냉각수가 부족하면 엔진이 과열됩니다. 주행중 계기판의 온도계 지침이 비정상적으로 올라가면 냉각수량을 점검하십시오. 냉각수는 반드시 당사 순정액을 사용하십시오. 만약, 이종품이나 규격품이 아닌 제품으로 보충할 경우에는 화학반응으로 냉각계통에 스케일이 형성되고, 냉각수 흐름을 막아 엔진 과열 및 소착의 원인이 될 수 있습니다.

엔진 냉각수량 점검

시동을 끈 다음 엔진이 충분히 냉각된 후에 평탄한 장소에서 점검하십시오.

1. 냉각수 수준은 냉각수 보조 탱크 표면의 MIN 과 MAX선 사이에 위치하면 정상입니다.
2. 냉각수 수준을 점검하여 냉각수가 부족하면 즉시 보충해 주십시오.

냉각수 보충

냉각수는 항상 물과 부동액 원액을 50:50 비율로 섞어 보충하십시오.

1. 엔진이 냉각된 상태에서 탱크 캡을 반시계 방향으로 천천히 약간만 돌리십시오.(이때 “쉬이”소리가 들립니다.)
2. “쉬이”소리가 끝날 때까지 기다렸다가 탱크 캡을 완전히 여십시오.
3. 물과 부동액 원액을 50:50으로 섞어 냉각수를 보충하십시오.
(엔진 냉각수가 차량 표면에 묻지 않도록 주의하십시오)
4. 냉각수 보충 후 이상이 없으면 탱크 캡을 잠그십시오.

냉각수량 점검 및 교환 주기

- 교환 주기: 5년 또는 200,000km 주행시마다 교환
- 점검 주기: 매일 운행전, 수시 점검
- 보충: 필요시 냉각수 보충



경고


- 엔진이 뜨거울 때 급하게 냉각수 보조 탱크 캡을 열면 뜨거운 증기나 물이 분출되어 화상을 입을 수 있습니다. 냉각수 보조 탱크 캡은 반드시 시동을 끄고 엔진이 충분히 냉각된 상태에서 천천히 여십시오.
- 냉각수 보충 또는 교환시 반드시 당사 순정 부동액을 사용하십시오.



주의

엔진 냉각수는 차량도장을 손상시킬 수 있습니다. 보충시 주의하십시오.

에어클리너

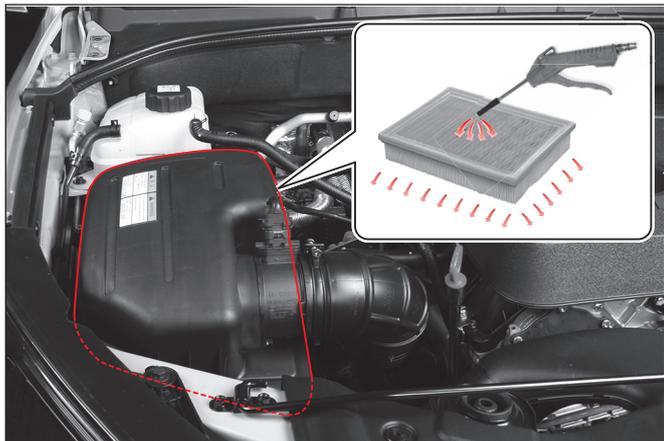

에어클리너 엘리먼트 교환

30,000km 주행시마다 에어클리너 엘리먼트를 교환해 주십시오.

1. 에어클리너 커버 고정 볼트를 풀고 커버를 분리합니다.
2. 에어클리너 엘리먼트를 교체합니다. 새 엘리먼트 장착시 장착방향이 바뀌지 않도록 주의하십시오.
3. 커버를 닫고 볼트를 끼워 조이십시오.



과대한 힘으로 볼트를 체결할 경우 볼트 장착부위 및 커버가 파손될 수 있습니다.

에어클리너 엘리먼트 청소

10,000km 주행시마다 청소

에어클리너를 탈거하여 그림과 같이 공기가 흡입되는 반대방향으로 압축공기를 불어 에어클리너에 묻어있는 이물질을 제거하십시오.




- 에어클리너 엘리먼트를 부정확하게 장착하거나, 장착하지 않고 운행하면 엔진 손상 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.
- 에어클리너 청소시에 이물질이 엔진으로 혼입되면 엔진 손상 또는 주행중 엔진 정지의 원인이 됩니다.



- 에어클리너 엘리먼트 청소시 압축공기를 가하는 방향이 반대가 되면 엔진 내부로 이물질이 유입되어 엔진이 손상됩니다.
- 에어클리너 청소시에는 압축공기를 가하는 방향에 주의하십시오.

파워 스티어링 오일 점검

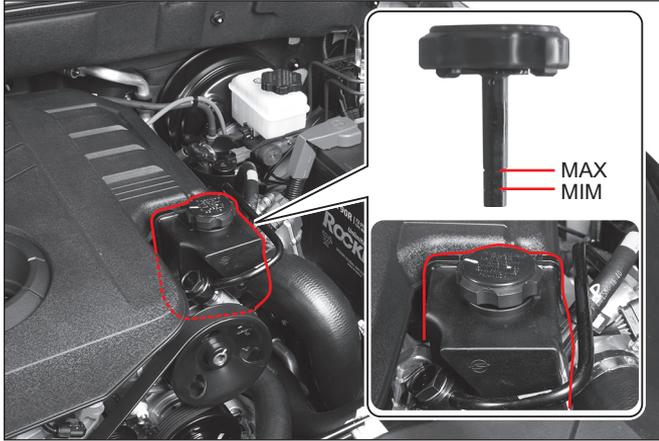

평탄한 장소에서 오일량을 점검 하십시오.

오일 레벨이 오일탱크 캡 게이지의 MAX와 MIN 사이에 있으면 정상입니다. 필요시 순정 오일로 보충 하십시오.


파워 스티어링 오일 규격 및 용량

규격	S-PSF3
용량 (리터)	약 1.0



주의

- 오일 주입시, 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 오일 주입시 엔진주변이나 차체 도장면에 오일이 묻지 않도록 조심하고 손이나 기타 신체부위에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 깨끗이 닦아내십시오.
- 오일 주입 후에는 탱크의 캡을 확실히 닫으십시오.

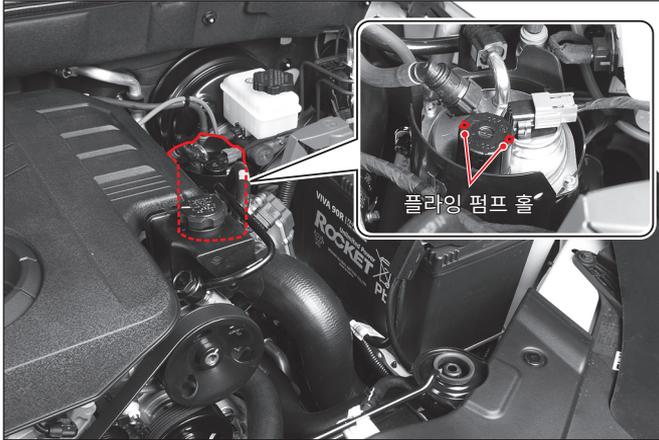

연료 필터 내의 수분 분리 기능

연료에 포함되어 있는 수분을 분리하는 기능이 연료필터 내에 있습니다. 일정 이상의 수분이 연료필터 내에 적체되면 수분분리 경고등이 점등되며, 이런 경우, 가까운 당사 정비사업장을 방문하셔서 수분 분리 작업을 시행하십시오.

- 50,000km 주행시마다 연료필터를 교환해 주십시오.
- 20,000km 주행시마다 연료필터 내의 수분을 제거해 주십시오.
- 연료필터 교환 후에는 반드시 프라임 펌프 홀에서 연료가 어느 정도 나올때까지 수차례 눌러주십시오.



주의

- 연료 필터는 교환 주기에 맞게 교환해 주십시오.
- 연료 필터 교환이나 수분제거 작업 후 반드시 프라임 펌프 홀에서 연료가 어느정도 나올때까지 수차례 눌러 주십시오.

프라임 펌프 사용조건

1. 연료를 모두 소비하여 엔진 시동이 꺼진 상태에서 연료를 주입했을 경우
2. 연료 필터 내의 수분 제거 작업을 시행한 경우
3. 연료 필터를 교환했을 경우

위와 같은 경우, 프라임 펌프 홀에서 연료가 어느정도 나올때까지 수차례 눌러 연료 필터 내에 연료를 채운 후 시동을 거십시오.




경고

- 수분 분리 작업 후 반드시 프라임 펌프 홀에서 연료가 어느정도 나올때까지 눌러 주십시오.
- 프라임 펌프를 충분히 눌러 주지 않았을 경우 공기가 연료 라인에 유입되어 시동에 문제가 발생하거나 연료 계통에 손상을 줄 수 있습니다.

참고

프라임 펌프 사용방법은 11단원의 “수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등” 내용을 참조 하십시오.

브레이크/클러치 오일 점검

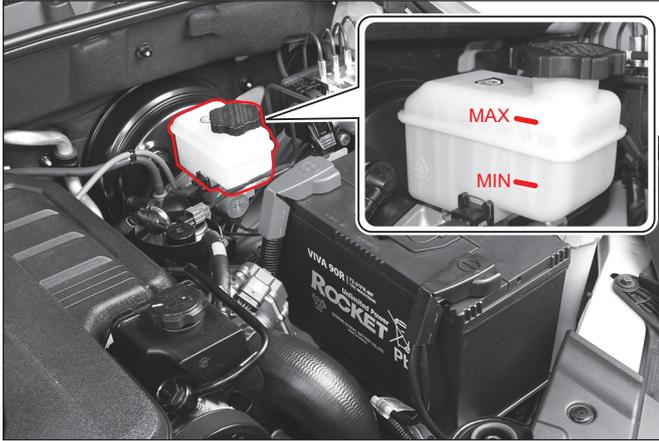

오일 점검 및 보충

- 오일 수준이 오일 탱크 표면의 **MIN**과 **MAX**선 사이의 중간 이상에 위치하면 정상입니다.
- 평탄한 장소에서 오일량을 점검하고, 오일수준이 **MIN**과 **MAX**의 중간 이하에 위치하면 중간 이상이 되도록 순정오일로 보충하십시오.



주의

- 오일 주입시, 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- **MAX**선 이상으로 오일을 주입하지 마십시오.
- 오일이 바디 도장면에 묻을 경우, 도장면을 손상시키므로 주의하십시오.
- 오일 주입후에는 탱크의 캡을 확실히 닫으십시오.
- 오일이 과도하게 줄어든 경우에는 당사 정비사업장에서 점검을 받으십시오.

오일 규격 및 교환 주기

규격	DOT 4R
교환 주기	매 2년마다



경고

- 반드시 당사 순정 오일을 사용하십시오.
- 오일이 눈에 묻으면 실명할 위험이 있으므로, 눈에 묻지 않도록 각별히 주의하십시오.
- 오일이 줄어드는 것은 브레이크 라이닝 또는 패드의 마모가 원인이 될 수 있습니다. 오일이 급격히 줄어든 경우에는 관련 장치에서 누유되는 부위가 있을 수 있으므로 오일을 보충한 후 당사 정비사업장에서 점검을 받으십시오.



와셔액 보충

와셔액이 부족하면 와셔액을 보충하십시오.

겨울철에는 계절에 맞는 순정품 와셔액을 사용하십시오.



경고


- 와셔액에는 동결방지를 위한 인화성 물질이 포함되어 있어 화기에 직접 접촉하면 화재가 발생할 수 있습니다. 와셔액을 점검할 때 와셔액 탱크 근처에 화기를 가까이 하지 마십시오.
- 엔진 냉각수나 부동액을 와셔액으로 사용할 경우, 앞유리의 시야가 가려지거나 와이퍼로 앞유리가 제대로 닦이지 않아 사고 위험에 처할 수 있습니다.



주의

- 와셔액은 반드시 계절에 맞는 와셔액을 사용하십시오. 겨울철에 맞지 않는 와셔액이나 물을 사용하면 얼게되어 와셔액 탱크나 모터가 손상될 수 있습니다.
- 와셔액이 없는 상태에서 와셔 스위치를 누르면 와셔 모터가 손상될 수 있습니다.
- 앞유리가 건조한 상태에서 와셔액이 없는 채로 와이퍼를 작동시키면 앞유리가 손상될 수 있으므로 와셔액이 충분한 상태에서 와셔액을 분사하면서 와이퍼를 작동시키십시오.
- 와셔액 주입시 엔진 주변이나 차체 도장면에 와셔액이 묻지 않도록 조심하고 손이나 기타 신체부위에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 깨끗이 닦아내십시오.

배터리 관리

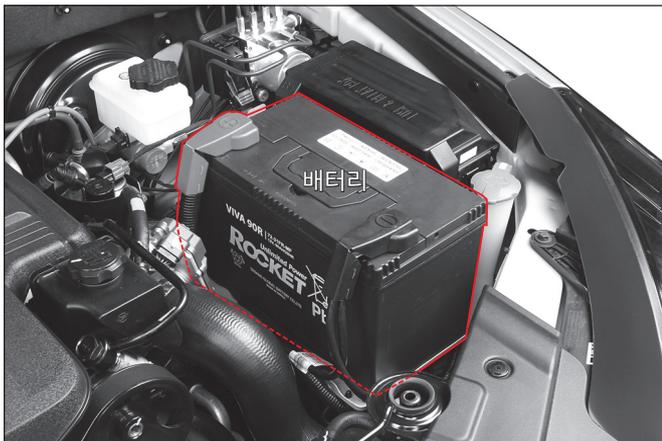

차량 주행중에 계기판의 충전 경고등 (🔋)이 점등되면 배터리를 포함하는 차량의 충전 시스템에 이상이 있는 것이므로 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

배터리 관리

- 배터리 단자가 흔들리지 않도록 단단히 조여져 있는지 확인하십시오.
- 단자가 부식되어 있으면 브러시나 샌드페이퍼로 깨끗이 청소하십시오.
- 배터리 단자는 반드시 시동키를 탈거한 상태에서 분리하십시오. 시동키가 **ON** 혹은 **ACC** 위치에 있는 상태에서 배터리 단자를 탈거하면 급격한 전압 변화에 의해 각종 전기 장치가 손상될 수 있습니다.
- 배터리 표면의 균열, 파손, 배터리액 누설 등을 점검하고 필요시 배터리를 교환하십시오. 배터리 표면에 배터리액이 묻었을 경우에는 고무 장갑을 끼고 천에 비눗물을 묻혀서 닦아내십시오.

배터리 규격

규격	MF / 12V - 90AH
용량	90 AH

배터리 관련 경고 및 주의사항

경고



배터리 작업시 항상 사용 설명서를 참조하여 주의사항을 숙지 하십시오.



배터리 셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있어 불이 붙으면 폭발할 수 있으니 담배불이나 기타 화염, 불꽃등을 멀리하십시오.



배터리를 충전하거나 기타 작업을 할 경우 보호안경을 착용하십시오. 또한 밀폐된 공간에서는 항상 환기를 시켜주십시오.



배터리의 전해액은 부식성이 높은 유황성 산을 함유하고 있어 피부나 눈, 옷, 페인트등의 접촉을 주의시켜 주시고, 특히 어린이가 가까이 접근하지 못하게 하십시오.



전해액이 피부에 닿으면 닿은부분을 깨끗이 씻어내고 눈에 들어갔을 경우 흐르는 깨끗한 물로 15분 이상을 닦아낸 후 즉시 의료기관의 조치를 받으십시오.



배터리 내부에는 항상 점화율이 높은 수소가스가 존재하며 불꽃이 점화되면 폭발할 수 있습니다.



잘못된 배터리 처리는 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리수거가 이루어질 수 있도록 처리하십시오.

야간에 배터리 및 엔진룸을 점검할 때에는 라이트 등을 사용하지 말고 반드시 휴대용 랜턴을 사용하십시오.

주의

- 배터리 단자는 반드시 시동키를 탈거한 상태에서 분리하십시오. 시동키가 ON 혹은 ACC 위치에 있는 상태에서 배터리 단자를 탈거하면 급격한 전압 변화에 의해 각종 전기 장치가 손상될 수 있습니다.
- 배터리 전원을 분리할 때에는 음극(-)을 먼저 분리하고, 연결 시에는 음극과 양극이 바뀌지 않도록 하여 양극(+)을 먼저 연결하십시오.
- 배터리 단자 연결시 양극과 음극을 바꿔 연결하지 마시고, 분리된 배터리 단자의 양극과 음극 배선은 서로 접촉하지 않도록 하십시오.
- 배터리는 저온에서 성능이 저하되며 비중이 낮으면 겨울철에 동파될 수도 있습니다.
- 배터리액을 규정 레벨 이상 주입하면 과충전시 끓어 넘치거나 심할 경우에는 배터리가 파손될 수도 있습니다.
- 규정 전압과 용량의 배터리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재의 위험이 있습니다.


퓨즈와 릴레이

- 전기장치가 정상적으로 작동하지 않을 경우에는 해당 퓨즈를 먼저 점검하여 퓨즈가 끊어졌으면 동일 용량의 퓨즈로 교환하십시오.
- 퓨즈 및 릴레이 구성표는 퓨즈 및 릴레이 박스 커버에 부착된 라벨을 참조하시기 바랍니다.

실내 퓨즈 및 릴레이 박스 (인스트루먼트 패널 우측)



인스트루먼트 패널 우측에 있습니다. 동반석 도어를 열고 (-)드라이버를 향해 끼워 커버를 조심스럽게 분리하십시오.

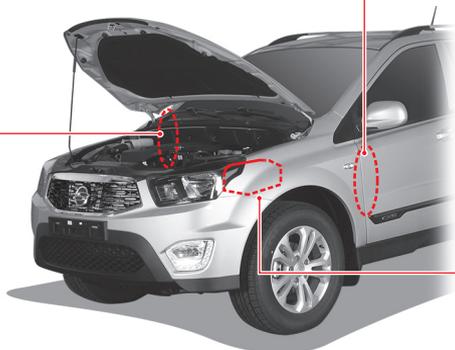

- 전기가 공급되는 상태에서 퓨즈를 분리하면 전기장치가 손상될 수 있습니다. 퓨즈는 반드시 시동키를 탈거하고 모든 전기장치를 끈 상태에서 교환하십시오.
- 퓨즈를 교환할 때에는 반드시 당사 규격품의 동일 용량의 퓨즈로 교환하십시오.
- 교환한 퓨즈가 계속해서 끊어질 경우, 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.

실내 퓨즈 및 릴레이 박스 (인스트루먼트 패널 좌측)




인스트루먼트 패널 좌측에 있습니다. 운전석 도어를 열고 (-)드라이버를 향해 끼워 커버를 조심스럽게 분리하십시오.

엔진룸 퓨즈박스 및 릴레이




엔진 후드를 열고 엔진룸 퓨즈박스 커버 뒤쪽의 록킹 레버를 누르면서 퓨즈박스 커버를 위로 들어올려 탈거하십시오.

퓨즈 점검 및 교환방법

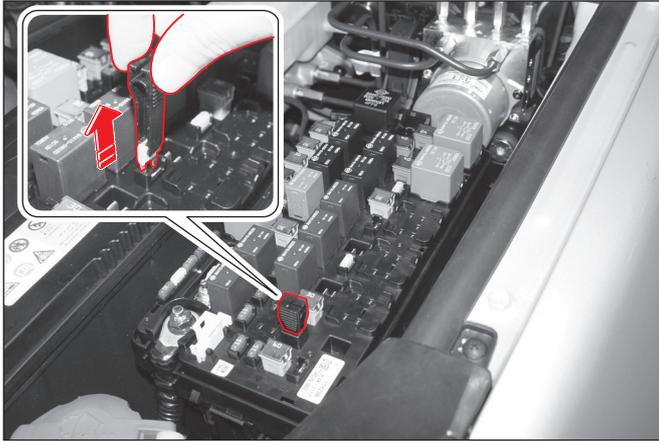

1. 모든 전기장치를 끄고, 시동키를 탈거하십시오.
2. 엔진룸이나 실내의 퓨즈 박스 커버를 여십시오.
3. 퓨즈 박스 커버 안쪽에 표시된 퓨즈의 구성도를 참조하여 해당되는 퓨즈를 확인합니다.
4. 퓨즈 집계를 사용하여 해당 퓨즈를 빼내십시오.
5. 퓨즈가 단락 또는 단선되었는지 육안으로 확인하십시오.
6. 퓨즈가 정상이라면 원래 위치에 다시 정확히 끼우십시오.
7. 퓨즈가 끊어졌을 경우에는 퓨즈 상부에 적힌 용량을 확인하고 동일 용량의 퓨즈로 교환하십시오.

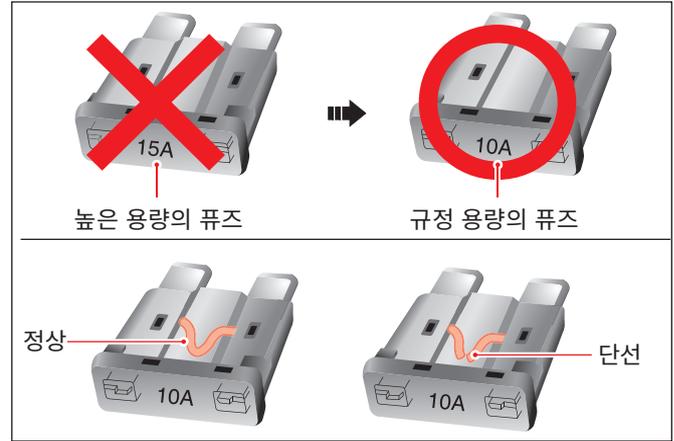

⚠ 경고

- 퓨즈 대신 철사, 구리선 또는 은박지등을 사용하면 전기계통의 과부하로 화재가 발생할 수 있습니다. 반드시 규정 용량의 퓨즈를 사용하십시오.
- 전기장치가 손상되거나 화재 발생의 우려가 있으므로 절대로 퓨즈 및 릴레이 박스에 표시된 규정 용량보다 높은 용량의 퓨즈를 사용하지 마십시오.

참고

퓨즈 및 릴레이 박스에는 용량별로 예비 퓨즈가 준비되어 있습니다. 예비 퓨즈를 사용했을 경우에는 바로 보충해 놓으십시오. 퓨즈 상단에는 용량이 표시되어 있습니다.

타이어 및 휠 점검

타이어 공기압 점검



과소



정상



과대

타이어, 휠 규격 및 규정공기압

구분	타이어 규격	휠 규격	규정 공기압
주행 타이어	225/75R 16	6.5J x 16	32 psi (36 psi)
	255/60R 18	7.5J x 18	32 psi (36 psi)
임시용 타이어	175/90R 16	5.5J x 16	60 psi

() : 화물적재시 뒷타이어 공기압

휠 정렬 상태 및 타이어와 휠의 밸런스

휠의 정렬 상태가 규정치를 벗어 났을 때에는 타이어의 편마모 및 마모 가속화를 유발시키며 주행시 한쪽 방향으로 쏠리게 됩니다. 타이어와 휠의 밸런스가 맞지 않으면 차체 떨림, 타이어 불균일 마모와 같은 현상이 나타날 수 있습니다. 위와 같은 증상이 나타나면 당사 정비사업장을 방문하셔서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.



경고

최대적재량은 400kg이며, 화물을 적재하였을 때에는 뒷 타이어의 공기압을 규정 공기압으로 조정해 주어야 합니다. 만약 조정해 주지 않고 주행할 경우 주행연비가 나빠지며 심한 경우 타이어가 펑크날 수 있습니다.




주의

- 타이어 공기압이 규정치보다 높거나 낮으면 승차감 또는 조종 안정성이 나빠지며, 타이어가 쉽게 손상될 뿐만 아니라, 타이어가 불규칙하게 마모됩니다. 반드시 규정공기압으로 조정하십시오.
- 타이어 공기압 측정은 주행을 시작하기 전 또는 타이어가 완전히 식은 상태에서 실시하십시오.
- 임시용 타이어 장착시에도 규정 공기압을 맞추어 주어야 합니다.


참고

타이어의 규정 공기압은 타이어가 상온에서 충분히 식었을 때 측정 한 수치이며, 장시간 고속도로를 주행해야 할 경우에는 표의 규정값보다 4~5psi 높게 공기압을 맞춰 주십시오.

타이어 규격

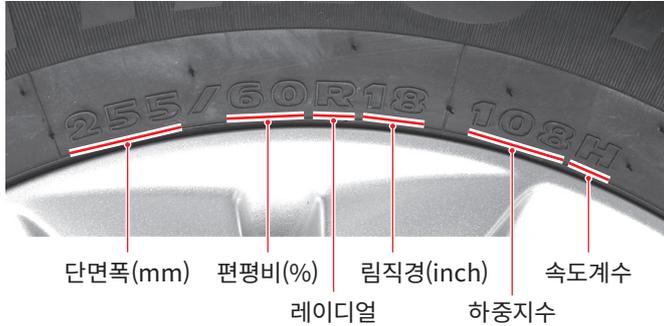

하중지수		속도지수	
표시기호	한계하중(kg)	표시기호	한계속도(km/h)
102	850	S	180
104	900	T	190
106	950	U	200
108	1,000	H	210
110	1,060	V	240
112	1,120	Z	240 이상

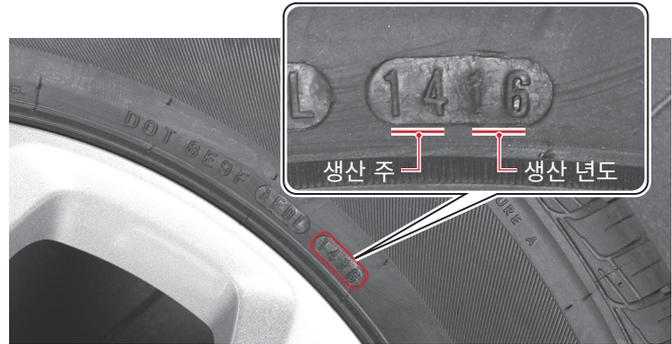

타이어 생산일자

타이어의 경우 생산일자 기준으로 6년이 경과되면 사용하지 않아도 자연적으로 노화되기 때문에 새 타이어로 교체 해야 합니다.

DOT 라고 표시된 부분의 마지막 네자리 숫자로 확인 할 수 있으며, 앞 두자리(생산 주) 뒤 두자리(생산 년도)로 표기되어 있습니다.

타이어의 내부 온도




주행 중에는 타이어에 열이 발생한다.

과적이나 공기압 부족, 과속의 경우에는 더 많은 열이 발생하게 되고 이 열은 타이어 내부에 축적된다. 타이어 내부의 한계 온도는 약 125°C이

며, 이 온도 이상으로 열이 올라가면 타이어를 구성하는 각각의 코드층의 접착력이 현저하게 떨어져 결국 펑크 사고로 이어지게 된다. 타이어 발열로 인한 사고를 예방하려면 타이어 제조회사에서 지정한 적정 공기압과 하중을 지키고 고속도로 주행 2~3시간에 한 번씩 휴식해 줄 필요가 있다.

타이어는 10분 휴식으로 내부 온도가 약 20°C정도 떨어진다.

타이어 마모상태 점검

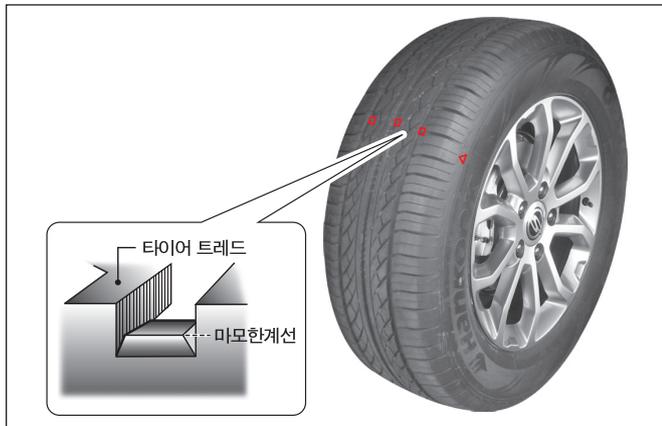




타이어 측면의 표시 부분을 따라 타이어 접측면의 타이어 마모 상태를 점검 하십시오. 타이어 트레드가 마모 한계선 이하로 내려가기 전에 타이어를 교환하십시오.



경고

- 타이어가 과도하게 마모되면 제동거리가 길어지거나 스티어링 휠 조작이 힘들어집니다. 또한 타이어가 파열되어 사고의 위험에 처할 수 있습니다.
- 수시로 타이어의 손상여부와 마모상태를 점검하여 필요시 교환하십시오.

타이어 위치교환

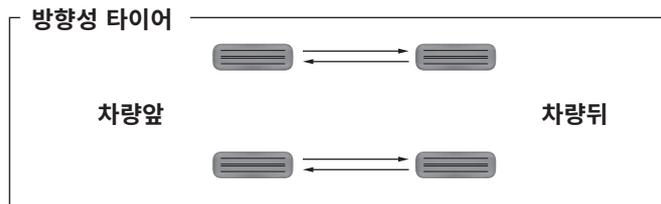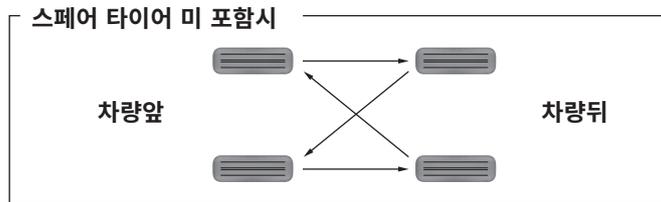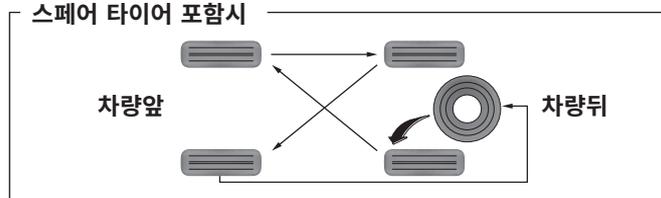

경고

- 반드시 당사 정비사업장이나 타이어 전문 서비스센터에서 타이어를 교환하십시오.
- 종류가 서로 다른 타이어를 혼용하지 말고 반드시 동일 규격, 동일 제조회사의 타이어만을 장착하십시오.

참고

스페어 타이어로 임시용 타이어가 설치되어 있습니다. 따라서 스페어 타이어 미포함 타이어 위치교환 방법을 사용하십시오.

임시용 타이어

임시용 타이어는 타이어 펑크시와 같은 비상시에만 사용하여야 하며, 일반 주행용으로는 절대로 사용하지 마십시오. 비상용으로 사용 후 일반 주행용 타이어로 교체하여 주시기 바랍니다.

임시용 타이어는 일반 주행용 타이어보다 크기가 작은 타이어로 타이어 펑크시 긴급하게 임시적으로만 사용가능한 타이어입니다. 임시용 타이어로 교체하였을 경우에는 저속으로 주행하시고 가까운 타이어 전문점이나 정비사업장에서 타이어를 수리하셔서 주행용 타이어로 교환 후 정상 주행하십시오.

수시로 임시용 타이어의 상태 및 공기압을 점검하고 항상 사용 가능한 상태를 유지하십시오. 임시용 타이어 탈착공구와 방법에 대한 자세한 내용은 11단원의 “비상시 응급조치” 내용을 참조하십시오.



주의

규정공기압보다 높거나 낮은 임시용 타이어가 장착된 상태에서 4륜 구동 시스템을 작동하면 구동개통의 고장을 유발할 수 있습니다.

겨울철 타이어

겨울철에 눈길이나 빙판길에서 안전하게 주행하기 위해서는 스노우 타이어를 사용하십시오.

스노우 타이어는 동일한 회사 제품과 동일한 규격으로 네바퀴 모두 장착해야 합니다.



경고

- 눈길 및 빙판길을 주행하기 위한 스노우 타이어가 준비되어 있지 않으면 최대한 저속으로 주행하십시오.
- 타이어 옆면에 주행 방향 화살표가 있는 스노우 타이어는 반드시 주행 방향에 맞춰 타이어를 장착해야 합니다.
- 스노우 타이어는 겨울철 노면의 특성을 고려하여 제작되었지만 단지 보조 도구이므로 눈길 및 빙판길에서는 스노우 체인을 장착하고 최대한 속도를 줄여 안전 운전을 하십시오.
- 겨울이 지나면 기존 타이어로 모두 교체하십시오. 교체한 타이어는 시원하고 햇빛이 들지않는 장소에 보관하시고, 오일, 그리스, 연료가 묻지 않도록 주의하십시오.

타이어 체인

2륜구동 차량은 뒷바퀴에 타이어 체인을 장착하고, 4륜구동 차량은 앞바퀴와 뒷바퀴 모두에 타이어 체인을 장착하십시오. 불가피할 경우에는 반드시 뒷바퀴에 타이어 체인을 장착하십시오.

알루미늄 휠 장착 차량은 타이어 체인 사용시에 휠이 손상될 수 있으므로 가급적 타이어 체인 대신 스노우 타이어를 사용하십시오. 불가피한 경우, 두께 15mm 미만의 와이어형 체인을 사용하시기 바랍니다.

체인 장착시에는 체인 제조업체가 권장하는 규정 속도 또는 30km/h 이내로 천천히 운행하십시오. 체인이 차체에 닿는 소리가 들리면 즉시 차를 세우고 장착 상태를 점검하여 필요시 체인을 조이십시오. 눈이 쌓이지 않는 도로에서는 바로 타이어 체인을 풀어 체인 손상을 방지하십시오.

눈길, 빙판길이 아닌 일반 도로에서는 타이어 체인을 사용하지 마십시오.



경고

- 타이어 체인을 장착하고 일정 거리(0.5~1km 정도)를 주행한 후에는 체인의 장착 상태와 차체 손상 여부를 점검하십시오. 체인이 느슨할 경우에는 다시 조이십시오.
- 타이어 체인의 규격이 맞지 않거나 잘못 장착했을 경우에는 차량이 손상되거나, 차량의 조향성과 안전성에 심각한 문제를 초래할 수 있으므로 반드시 규격에 맞는 체인을 정확한 방법으로 장착하십시오.



주의


- 앞바퀴에는 타이어 체인을 장착할 필요가 없으나, 만일 운전자의 필요에 의해 앞바퀴에 타이어 체인을 장착할 경우에는, 주변 부품에 손상을 줄 수 있으니 급격한 운행을 삼가하여 주시기 바랍니다.
- 파트타임 트랜스퍼 케이스가 장착된 4륜구동 차량의 뒷바퀴에만 타이어 체인을 장착하였을 경우에는 4륜구동 기능을 사용할 경우 구동 계통에 손상이 발생될 수 있습니다. 4륜 구동을 사용하고 자 할 경우에는 앞/뒤바퀴 모두에 타이어 체인을 장착하거나 모두 장착하지 마십시오.



휠 및 타이어 점검시 주의사항

- 4WD 차량 특성을 안전하게 유지할 수 있도록 모든 타이어는 같은 회사의 같은 규격의 타이어만을 사용하십시오.
- 차량을 주행하기 전에 반드시 타이어의 마모상태와 공기압을 확인하십시오.
- 타이어 공기압 점검 및 타이어 휠 너트 조임상태 점검은 수시점검 사항입니다. 특히, 장거리 운행전에는 차량상태 점검과 병행하여 반드시 타이어 공기압 점검 및 타이어 휠 너트 조임상태를 점검하십시오.
- 규격에 맞지 않는 타이어를 장착하면 스티어링 휠이 정상적으로 조작되지 않고 연료소비가 많아지며, 차량 구동장치 또는 제동장치에 이상이 발생할 수 있을 뿐만 아니라 고속 주행시에는 스티어링 휠 떨림과 타이어 편마모가 발생할 수 있습니다. 반드시 규격에 맞는 같은 제조업체의 타이어를 사용하십시오.
- 당사에서 규정하지 않는 규격의 타이어 또는 재생 타이어를 장착하실 경우, 보증수리가 되지 않습니다.
- 타이어와 휠은 차량 주행전 항상 점검하십시오. 휠이 손상되면 타이어 공기압이 줄어들 수 있고 타이어가 손상될 수도 있습니다.
- 주행중 돌에 부딪히거나, 기타 충격을 받았을 때에는 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.


와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환

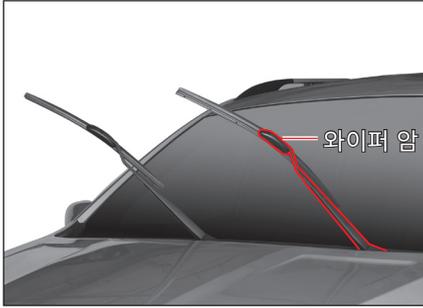

1. 와이퍼 암을 들어 올리십시오.



2. 와이퍼 블레이드 고정장치의 **A** 부분을 누르십시오.

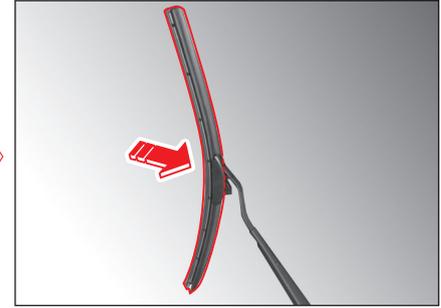

3. 와이퍼 블레이드를 아래로 밀면서 와이퍼 암에서 빼내십시오.

4. 새 와이퍼 블레이드를 끼우십시오.

5. 와이퍼 암을 내립니다.

와이퍼 블레이드 규격

앞유리 와이퍼	
운전석측	동반석측
550mm	475mm
22"	19"



주의

- 와이퍼를 세운 채로 후드를 열면 후드와 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 앞유리가 마른 상태에서는 와이퍼를 작동시키지 마십시오.
- 앞유리에 기름 또는 왁스가 묻으면 와이퍼 작동시 이음이 발생하거나 야간에 빛이 반사되어 앞이 잘 보이지 않습니다. 앞유리를 기름이나 왁스가 묻은 걸레로 닦지 마십시오.



경고

- 와이퍼 작동에 문제가 있을 경우, 눈 또는 비가 오는 상황에서 안전운전에 치명적인 방해요소가 될 수 있습니다. 눈 또는 비가 올 때 와이퍼가 작동하지 않으면 절대로 차량 운행을 하지 마십시오.
- 와이퍼 작동시에 손으로 와이퍼 암을 잡거나 작동부위에 손을 가까이 하면 부상을 입을 수 있습니다.

! 자가정비시 경고 및 주의사항

경고

- 차량 운행 직후에는 엔진, 라디에이터, 배기 매니폴드, 촉매장치, 머플러 등과 같은 장치는 매우 뜨거우므로 엔진룸 점검시 주의하십시오. 화상 방지를 위해, 점검 전에 엔진 시동을 끄고 충분히 식히십시오.
- 배터리, 연료 관련 부품, 와셔액을 점검할 때는 담배를 피거나 화염 또는 스파크 등이 발생하기 쉬운 장소에서는 시행하지 마십시오.
- 시동키가 ON 위치에 있을 때에는 배터리를 연결하거나 분리하지 마십시오.
- 배터리 케이블 연결시에는 양극 및 음극 케이블이 바뀌지 않도록 주의하십시오.
- 배터리 케이블 및 차량의 배선은 높은 전류와 전압을 전달합니다. 회로 단락에 주의하십시오.
- 차고나 환기가 잘 되지 않는 장소에서 점검할 때에는 반드시 시동을 꺼주십시오.
- 사용한 오일, 냉각수 및 기타 용액은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아 두십시오. (폐기시에는 전문업체에 문의하십시오.)
- 차량 점검시에는 반드시 엔진 시동을 끄고, 변속 레버는 P(자동 변속기) 또는 중립(수동변속기) 위치에 놓고 주차 브레이크를 작동시키십시오.
- 엔진이 구동되고 있지 않더라도 냉각팬이 회전할 수 있으므로 냉각 팬 또는 라디에이터 주위에서 차량을 점검할 때는 배터리의 음극 단자를 분리해 놓으십시오.

주의

- 각종 오일 및 냉각수량을 일상적으로 점검하십시오. 오일이나 냉각수가 부족한 상태로 운행하면 차량이 손상될 수 있으며, 이는 보증 수리 대상에서 제외됩니다.
- 소모품을 교환할 때에는 반드시 당사 순정품을 사용하십시오.
- 오일 및 냉각수 보충시에는 신체, 의복, 바디 도장면에 묻지 않도록 주의하십시오. 신체에 묻었을 경우에는 즉시 깨끗이 씻어내고 의사의 진료를 받으십시오.
- 오일이나 냉각수를 규정량 이상 주입하면 장치 손상을 초래할 수 있으므로 항상 적정량을 주입하십시오.
- 각종 오일 및 액을 주입하거나 보충할 때에는 수분, 먼지등 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이 유입되면 차량 성능 저하는 물론 정상적인 기능이 작동하지 않게 되어 주행시 사고를 당할 수 있습니다.
- 주행 거리는 얼마되지 않더라도 오랜기간이 경과하면 오일이나 냉각수가 부족할 수 있습니다. 수시 점검하여 보충해 주십시오.
- 사용한 오일, 냉각수 및 기타 용액과 용기는 가정용 쓰레기와 함께 버리면 안됩니다. 적절한 폐기 절차에 따라 폐기하십시오.
- 운전자가 직접 점검 및 정비를 할 때에는 부상 및 차량의 손상방지를 위해 충분한 지식과 각별한 주의가 필요합니다.

배출가스 규제

▶ 유해배출가스란?

배기관으로부터 대기중에 방출되는 가스중 특히 인체에 해로운 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx), 유황산화물(SOx)등을 말합니다.

▶ 유해배출가스 방지를 위하여 아래의 사항을 철저히 이행하여야 합니다.

- ① “배출가스관련 점검 및 정비기록 일지”에 의거 점검 및 정비를 받아야 하며 정비작업자나 책임자의 확인 날인을 받으셔야 합니다.
- ② 정기점검 및 고장수리시에는 정비요원과 특수시설을 갖춘 당사 정비사업장을 방문하여 점검 및 정비를 받으십시오.
- ③ 엔진점검 및 정비 또는 배출가스 측정시에는 엔진을 정상 작동 온도까지 워밍업한 다음 점검 및 정비를 실시하십시오.

- 엔진 정상 작동온도 : 85°C ~ 95°C

- ④ 운행차 배출가스 허용기준(배출가스 기준 별표 21)



경고

- 연료는 차체 도장면을 손상시킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 불량연료나 부적절한 연료첨가제의 사용은 엔진과 배기가스 관련장치를 손상시킬 수 있습니다. 반드시 규정된 연료만 사용하십시오.
- 연료첨가제 및 기타 부적절한 연료 사용시 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 디젤차량은 저유황 경유를 사용하십시오. 유황의 함량이 전체 연료비중의 0.5% 이상 첨가된 연료를 사용할 경우 배출가스의 과다 및 특수 가공되어 있는 실린더 내벽의 오일 흐름 기능을 저해할 수 있습니다.

구분		일산화탄소	탄화수소	매연	공기과잉률
가솔린 차량	승용자동차	1.0 % 이하	120 ppm 이하	-	1 ± 0.1 이내. 다만, 기화기식 연료공급장치 부착 자동차는 1 ± 0.15 이내, 촉매 미부착 자동차는 1 ± 0.20 이내
	디젤 차량 (터보차량)			20 % 이하	
	승용자동차	-	-		
	승합자동차	-	-		
	화물자동차	-	-		

- 주) 1. 희박연소(Lean Burn) 방식을 적용하는 자동차는 공기과잉률 기준을 적용하지 아니한다.
 2. 과급기(Turbo Charger)나 중간 냉각기(Intercooler)를 부착한 디젤차량은 배출가스 허용기준의 5%를 더한 농도를 적용한다.

※ 운행차 배출가스 허용기준의 당사 차종 구분 (기준 : 자동차관리법 제3조 1항 및 시행규칙 제 2조)

구분		차종	비고
가솔린 차량	승용자동차	체어맨-W, 티볼리, 티볼리 에어	
디젤 차량 (터보차량)	승용자동차	렉스턴-W 코란도-C 코란도 투리스모 (9인승) 티볼리, 티볼리 에어	
	승합자동차	코란도 투리스모 (11인승)	
	화물자동차	코란도스포츠	

배출가스 관련 장치

디젤 차량 배출가스 측정

디젤 엔진에서 배출되는 유해가스는 흑색 연기(매연)로서 매연 농도가 20%를 초과할 경우 법적인 제제조치를 받도록 되어 있습니다. (단, 과급기(Turbocharger) 및 냉각기(Intercooler) 부착 차량은 5% 가산 적용)

매연농도 측정은 임의로 실시하는 것이 아니라 규정된 매연 측정방법으로 실시해야 합니다.

규정된 매연 측정방법으로 매연을 측정하지 않을 경우 배기관 내에 누적된 카본이 측정되어 매연 과다로 적발될 수 있습니다.

디젤 차량 매연 저감 관리방법

매연의 발생은 에어클리너, 연료필터, 분사노즐 및 인젝터, 엔진의 조정상태, 적재량, 탑승인원 등과 밀접한 관계가 있습니다.

1. 장시간 공회전을 하지 마십시오.
공회전시에는 배기가스의 배출속도가 낮아 탄매의 배출이 용이하지 않으므로 머플러에 쌓이게 되며, 특히 에어컨 및 전기장치 사용상태로 장시간 공회전 운전시 탄매 축적량이 많아질 수 있습니다.
2. 소모품을 교환주기에 맞게 청소 및 교환하여 주십시오.
연료필터, 에어클리너, 엔진오일 등은 차량 배출가스 및 출력, 연비에 많은 영향을 주므로 주기적으로 교환 및 청소가 필요합니다. 특히, 에어클리너가 막히면 다량의 매연이 발생되므로 에어클리너 엘리먼트를 수시로 청소 및 교환해야 됩니다.
단, 비포장 도로등 가혹한 조건에서 주행하는 차량은 오염상태에 따라 주기를 단축하여 청소 및 교환을 실시하여 주십시오.
3. 불법 차량 개조 및 튜닝을 하지 마십시오.
불법으로 엔진 흡기 시스템 및 ECU 튜닝을 한 차량은 배출가스 및 매연을 과다하게 배출합니다.
4. 주기적으로 머플러의 탄매를 청소해 주십시오.
저속 주행 및 정차를 자주할 경우, 머플러에 탄매가 쌓이게 됩니다. 과도하게 쌓인 탄매는 연비 및 엔진 성능을 저하시키고 매연과 다의 주요인이 되며, 급가속시 검은 매연이 한꺼번에 배출될 수 있습니다.
5. 과적재를 하지마십시오.
적재 적량 이상으로 적재하면 엔진에 무리를 주어 매연 증가, 엔진 수명이 단축됩니다.

배출가스 후처리 장치 (디젤 차량)




당사의 배출가스 후처리 장치는 LNT+DPF(Lean NOx Trap + Diesel Particulate Filter)라고 하며, 질소산화물 저감장치인 LNT(산화촉매장치 기능 포함)와 매연을 포집/재생하는 DPF가 일체화 되어 있습니다.



주의

- 배출가스 관련 점검은 반드시 당사 N/W에서 점검하십시오.
- 부품 또는 오일 교환시는 반드시 당사 순정부품을 사용하십시오.
- 연료품질에 따라 배기가스에서 냄새가 발생할 수 있으며 매연 저감 성능이 저하될 수 있으므로 반드시 정품 연료를 사용하십시오.
- LNT+DPF에 매연이 과다하게 축적되었을 때에는 엔진 경고등이 점등 되면서 엔진 출력이 감소할 수 있습니다.
- 매연이 일정량 이상 포집되었을 때(약 500km 주행시마다) 약 20분 정도 매연을 자동적으로 연소시키는 재생과정을 수행합니다. 이러한 재생 과정에서 연료 제어를 통해 배기가스의 온도를 약 600도까지 상승시켜 매연을 태움으로 차량 정차시 엔진룸 근처에서 타는 냄새가 날 수 있습니다. 이는 재생과정에서 발생하는 정상적인 상태이며 고온에 의한 화상의 위험이 있으므로 배기구 및 엔진룸의 LNT+DPF에 근접하지 마십시오.

엔진 점검 경고등 점멸



매연이 일정량 쌓였음에도 불구하고 여러가지 환경 조건 때문에 자동으로 재생이 이루어 지지 않을 수 있습니다. 이런 경우에 엔진 점검 경고등이 점멸합니다. 이런 엔진 점검 경고등 점멸은 재생 과정이 원활히 진행될 수 있도록 운전자가 적절한 운전 상태를 취하도록 하기 위함입니다.

엔진 점검 경고등이 점멸할 때에는 차량을 80km/h 이상의 속도로 약 15~20분 정도 주행하여 LNT+DPF의 재생 과정이 원활히 수행되도록 하십시오. 차속 80km/h 이상의 속도로 15~20분 정도 주행하여 매연이 일정량 이하로 내려가면 엔진 점검 경고등은 소등됩니다.



경고

- 엔진 점검 경고등이 점멸할 때에는 LNT+DPF내에 매연이 과도하게 축적된 것이므로 반드시 차속 80km/h 이상의 속도로 15~20분 정도 주행 하십시오. 만약, 이를 무시하고 계속 주행할 경우 LNT+DPF관련 배기장치의 심각한 손상이 있을 수 있습니다.
- LNT+DPF가 재생과정에 있을 때에는 고온이므로 가연성 물질이 있는 곳으로는 주행 또는 정차하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다. 또한 고온에 의한 화상의 위험이 있으므로 배기구 및 LNT+DPF에 근접하지 마십시오.



주의

엔진 점검 경고등이 점등될 경우에는 엔진 제어 관련 각종센서 및 주요 전기적인 장치에 이상이 발생한 것이므로 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.

점검 및 정비기록 일지

점검/정비 일자	주행거리 (km)	점검 및 정비내용	정비 공장명	작업확인		비고
				작업자	고객	
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						
년 월 일						